

.MAP110

Benutzerhandbuch



Änderungen

Version	Datum	Bemerkungen
a	28.02.2005	Erstausgabe
b	31.05.2005	Anpassungen an Version 1.1
c	22.09.2005	Anpassungen an Version 1.2
d	05.12.2006	Anpassungen an Version 2.2
e	14.12.2006	Feldstärkeanzeige bei GSM Installationsunterstützung geändert
f	14.01.2010	Anpassungen an Version 3.3 Neue Dokumentnummer D000011474 anstelle von H 71 0200 0332 (Versionsindex wird weitergeführt)
g	29.01.2010	Anpassungen an Version 3.4
h	06.03.2010	Kapitel 1 "Übersicht" und Kapitel 2 "Installation" überarbeitet. Alle Kommunikations-Übersichtsbilder neu mit Fotos. Alle Screenshots von Kommunikationsdialogen an überarbeitete Software angepasst. Generell Bezeichnung "Zähler" durch "Gerät" ersetzt. Kapitel 5.8 "Befehlsbaum" ergänzt mit benutzerdefinierten Bäumen. Kapitel 7.2.5 "Exportdaten für MAP100 erzeugen" neu. Kapitel 7.3.2 "Software AD-xP/xG aktualisieren" neu. Kapitel 7.5.6 "Export von MAP100-Dateien einstellen" neu. Kapitel 7.5.7 "Auf Aktualisierungen überprüfen" neu. Kapitel 10 "Kurzbeschreibung des Geräte-Sicherheitssystems" überarbeitet Diverse kleinere Anpassungen (Text, Layout, Screenshots, Index).
k	12.01.2011	Anpassungen an Version 4.0
m	12.01.2011	Indexsynchronisierung mit englischer Version
n	30.05.2011	Anpassungen an Version 4.1
p	02.11.2011	Anpassungen an Version 4.2
q	02.03.2012	Anpassungen an Version 4.3
r	21.05.2012	Anpassungen an Version 4.4; Neue Lizenzierung.
s	12.10.2012	Anpassungen an Version 4.5; Neue Befehlsbaumstruktur mit generischen und geräte-spezifischen Befehlen; Zeitbasiswahl für Profilauslesung bei Geräten, welche diese Funktion unterstützen.
t	22.11.2013	Anpassungen an Version 4.8; Unterstützung Windows 8, Befehlsanzeige im Resultatfenster, Versionsüberprüfung von Fenster "Über" aus aufrufbar. Diverse kleinere Anpassungen (Text, Bilder, Screenshots, Index).
u	31.01.2014	Windows XP Screenshots durch Windows 7 Screenshots ersetzt. Kapitel 6.4.4 "Netzwerkverbindung über das Internet" und Kapitel 7.4.5 "Lastprofilanalyse" entfernt.
v	04.12.2014	Anpassungen an Version 5.0 (siehe auch ReadMe-Datei); Kommunikation mit Meldungssicherheit und zusätzlichen Zugriffsmechanismen (Authentifizierung), Individuelle Passwörter und Schlüssel pro Gerät, erweiterte Sicherheitsrichtlinie für Schlüssel und Passwörter, erweiterter Zeichensatz für Passwörter.
w	26.10.2015	Anpassungen an Version 5.3 (siehe auch ReadMe-Datei); Betriebssystem Windows 10 wird unterstützt, "Deinstallation" aus Startmenü entfernt, Block Transfer für Set, Write und Action Services kann in der dlms Anwendungsschicht aktiviert/deaktiviert werden, Firmwareaktualisierung E450, E570 und E35C 4.x geändert, Befehlstabellen in Kapitel 12 aktualisiert, diverse kleinere Anpassungen (Text, Screenshots, Index).

Version	Datum	Bemerkungen
x	07.09.2016	Anpassungen an Version 5.5 (siehe auch ReadMe-Datei); Neue Version der Kommunikationseinstellungen, Unterstützung von TCP und UDP in Netzwerkschicht, Aktualisierung auf Microsoft .NET Framework 4.6. Programmversionsanzeige erweitert mit Lizenzangaben, Softwareaktualisierung auch für E460.
y	31.05.2017	Anpassungen an Version 5.6 (siehe auch ReadMe-Datei); Neues Kapitel 2.3 für erforderliche Einstellung bei Betrieb des .MAP110 auf hochauflösenden Bildschirmen, neue Version der Kommunikationseinstellungen, erweiterte Zugriffsebenen, neue hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256, diverse kleinere Anpassungen (Text, Screenshots). Tabelle "Funktionsumfang pro Benutzergruppe" aktualisiert.
z	18.07.2019	Anpassungen an Version 6.1 (Übersetzung der englischen Originalausgabe D000011475 en z). Anpassung an geänderte Benutzeroberfläche der Kommunikationseinstellungen. Kapitel 12 "Funktionsumfang pro Benutzergruppe" entfernt. Umbenennung der Zählersoftware in Firmware.
z1	13.01.2020	Anpassungen an Version 6.2 (Übersetzung der englischen Originalausgabe D000011475 en z1). Anpassung an geänderte Benutzeroberfläche der Kommunikationseinstellungen. Neue Screenshots mit Betriebssystem Windows 10.

Die Informationen in diesem Dokument haben rein Informativen Charakter. Landis+Gyr übernimmt mit diesem Dokument keinerlei Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit.

Die Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Über dieses Dokument

Geltungsbereich	Das vorliegende Benutzerhandbuch gilt für die Version 6.2 und höher des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools.										
Zweck	Das Benutzerhandbuch enthält alle erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Einsatz des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools. Dies umfasst neben allgemeinen Angaben über die Funktionalität und den Einsatz auch detaillierte, bebilderte Anleitungen für den Gebrauch der Software.										
Zielgruppe	Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs richtet sich an technisch qualifiziertes Personal von Energie-Versorgungs-Unternehmen (EVU), welches mit Servicearbeiten (Installation, Auslesung und Unterhalt) für Landis+Gyr Geräte betraut ist.										
Voraussetzungen	Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool läuft auf PCs unter der Benutzeroberfläche Microsoft Windows. Für das Verständnis dieses Benutzerhandbuchs benötigen Sie Grundkenntnisse über Microsoft Windows und die in diesem Umfeld verwendeten Begriffe sowie allgemeine PC-Handhabungskenntnisse. Zusätzlich sollten Sie mit den Funktionsprinzipien der verschiedenen vom Landis+Gyr .MAP110 Service Tool unterstützten Geräte vertraut sein, welche in den Benutzerhandbüchern und Funktionsspezifikationen der jeweiligen Geräte beschrieben sind.										
Konventionen	<p>Folgende Darstellungsformen werden in diesem Benutzerhandbuch angewendet:</p> <table><tr><td>1. 2. 3.</td><td>Ordnungsnummern kennzeichnen die einzelnen Schritte der Vorgehensanleitungen.</td></tr><tr><td>Extra</td><td>Schaltflächen, Menübezeichnungen und einzelne Menüpunkte werden fett dargestellt.</td></tr><tr><td>[F1]</td><td>Tastenbezeichnungen werden in eckigen Klammern dargestellt.</td></tr><tr><td>[Ctrl]+[V]</td><td>Tastenkombinationen werden mit einem Plus-Zeichen angezeigt (z.B. [Ctrl]-Taste gedrückt halten und dann Taste [V] drücken)</td></tr><tr><td>"Optionen"</td><td>Fenster- und Element-Bezeichnungen werden mit Anführungs- und Schlusszeichen geschrieben.</td></tr></table>	1. 2. 3.	Ordnungsnummern kennzeichnen die einzelnen Schritte der Vorgehensanleitungen.	Extra	Schaltflächen, Menübezeichnungen und einzelne Menüpunkte werden fett dargestellt.	[F1]	Tastenbezeichnungen werden in eckigen Klammern dargestellt.	[Ctrl]+[V]	Tastenkombinationen werden mit einem Plus-Zeichen angezeigt (z.B. [Ctrl]-Taste gedrückt halten und dann Taste [V] drücken)	"Optionen"	Fenster- und Element-Bezeichnungen werden mit Anführungs- und Schlusszeichen geschrieben.
1. 2. 3.	Ordnungsnummern kennzeichnen die einzelnen Schritte der Vorgehensanleitungen.										
Extra	Schaltflächen, Menübezeichnungen und einzelne Menüpunkte werden fett dargestellt.										
[F1]	Tastenbezeichnungen werden in eckigen Klammern dargestellt.										
[Ctrl]+[V]	Tastenkombinationen werden mit einem Plus-Zeichen angezeigt (z.B. [Ctrl]-Taste gedrückt halten und dann Taste [V] drücken)										
"Optionen"	Fenster- und Element-Bezeichnungen werden mit Anführungs- und Schlusszeichen geschrieben.										

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	8
1.1	Funktionen	8
1.2	Kommunikationskanäle	8
1.3	Kommunikationsprotokolle	9
1.4	dlms-Sicherheit	9
1.5	Editionen	9
1.6	Unterstützte Geräte	9
2	Installation und Deinstallation	10
2.1	Installation	10
2.2	Deinstallation	11
2.3	Erforderliche Einstellung bei Betrieb des .MAP110 auf hochauflösenden Bildschirmen	11
3	Lizenzierung	13
3.1	Lizenzierungskonzept	13
3.2	Lizenzdaten eingeben	14
3.3	Lizenz ändern	15
4	Erste Schritte	16
5	Beschreibung der Benutzeroberfläche	20
5.1	Übersicht	20
5.2	Menüleiste	21
5.3	Symbolleisten	21
5.3.1	Anwendungs-Symbolleiste	21
5.3.2	Zugriffsebene-Symbolleiste	21
5.3.3	Adressen-Symbolleiste	22
5.3.4	Geräte-Symbolleiste	22
5.3.5	Kommunikationskanal-Symbolleiste	22
5.4	Befehlsbaum	23
5.5	Resultatfenster	27
5.6	Kommandoaufzeichnung	28
5.7	Kommunikationsaufzeichnung	29
5.8	Statusleiste	31
5.9	Auswertungsfenster	31
6	Kommunikation mit den Geräten	32
6.1	Grundprinzip	32
6.1.1	Kommunikationskanal	32
6.1.2	Gerät	33
6.1.3	Zugriffsebene	33
6.2	Kommunikationseinstellungen	34
6.2.1	Empfohlene Eingabereihenfolge	36
6.2.2	Kommunikationskanaldaten	36
6.2.2.1	Übertragungsschicht	39
6.2.2.2	dlms Verbindungsschicht	42
6.2.2.3	dlms Anwendungsschicht	43
6.2.2.4	IEC	45
6.2.2.5	Abschluss der Kommunikationskanaldatenfestlegung	46
6.2.3	Gerätedaten	47
6.2.3.1	Typ	48
6.2.3.2	Adresse	49


6.2.3.3	Zugriffsebenen	50
6.2.3.4	Schlüssel importieren	55
6.2.3.5	Abschluss der Gerätedatenfestlegung	62
6.2.4	Adressdaten	63
6.2.4.1	Telefonnummern	63
6.2.4.2	IP-Adressen	65
6.2.4.3	Adressbuch importieren	67
6.2.5	Verknüpfungen zwischen Geräten und Kommunikationskanälen	69
6.2.5.1	Verknüpfung zwischen Gerät und Kommunikationskanal festlegen	70
6.2.5.2	Abschluss der Verknüpfungsfestlegung	72
6.3	Geräteadressierung	73
6.4	Kommunikationsaufnahme mit Geräten	74
6.5	Kommunikationsbeispiele	75
6.5.1	Serielle Verbindung über optische Schnittstelle	75
6.5.2	Serielle Verbindung zu einem lokalen Bus	76
6.5.3	Modemverbindung	77
6.5.4	Netzwerkverbindung über ein LAN	78
6.5.5	Netzwerkverbindung über ein WLAN und das Internet	79
6.6	Hinweise auf weitere Dokumente	79
7	Befehle	80
7.1	Lesebefehle	80
7.1.1	Einfache Lesebefehle	80
7.1.2	Erweiterte Lesebefehle	81
7.1.3	Lesebefehle für Profile	82
7.1.4	Notauslesung	85
7.2	Schreibbefehle	86
7.2.1	Kommunikationseingänge setzen	87
7.2.2	SMS-Einstellungen ändern	88
7.2.3	Einstellungen von Kommunikationseinheiten ändern	89
7.2.4	Schalttabellen bearbeiten	90
7.2.5	Primärdatenanpassung	92
7.3	Ausführbefehle	93
7.3.1	Test SMS versenden	94
7.3.2	Firmware aktualisieren	95
7.4	Diagnosebefehle	100
7.4.1	Vektordiagramm	100
7.4.2	GSM Installationsunterstützung	101
7.4.3	Tabelle der Spannungseinbrüche	102
7.4.4	Sicherheitssystem	104
8	Hilfsfunktionen	105
8.1	Sprache der Benutzeroberfläche ändern	105
8.2	Farbe für inaktive Befehle einstellen	106
8.3	Kalenderbasis für IEC-Befehle wählen	107
8.4	Speicherort für Kommunikationseinstellungen definieren	108
8.5	Speicherrichtlinie für Schlüssel und Passwörter definieren	109
8.6	Verzögerungszeiten einstellen	110
8.7	Befehlsbestätigung aktivieren	111
8.8	Export von .MAP100-Dateien ermöglichen	112
8.9	Schlüsselmanagementsystem definieren	114
8.10	Online-Hilfe aufrufen	118
8.11	Versionshinweise anzeigen	119

8.12	Aktuelle Programmversion anzeigen und Version überprüfen	120
9	Unterstützung	122
10	Kurzbeschreibung Geräte-Sicherheitssystem	123
10.1	Einleitung	123
10.2	Sicherheitsattribute	123
10.3	Zugriffsebenen	124
10.4	Anwendung der Zugriffsebenen	124
11	OBIS-Kennziffern	127
11.1	Allgemeine Beschreibung	127
11.2	Beispiele	130
12	Abkürzungsverzeichnis	134
13	Index	135

1 Übersicht

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool dient zur Unterstützung bei der Installation von Landis+Gyr Geräten (Zähler, Kommunikationsmodule und Kommunikationseinheiten), beim Auslesen von Verrechnungs- und Diagnosedaten sowie bei Unterhaltsarbeiten.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die verschiedenen Einsatzgebiete der Landis+Gyr .MAP Tools.

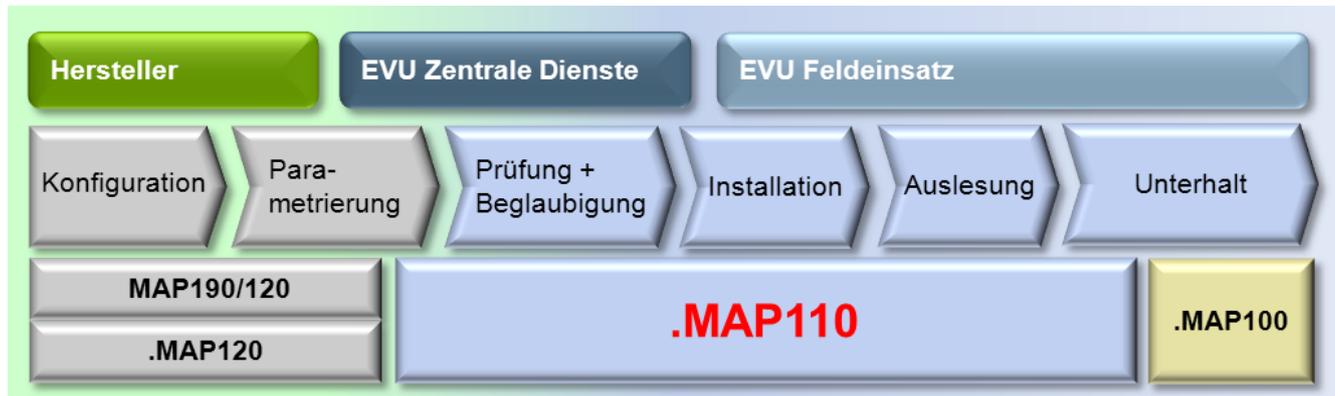

1.1 Funktionen

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool unterstützt folgende Funktionsbereiche:

- **Installation:**
Kalenderuhr und Identifikationsnummern einstellen, Register und Profile zurückstellen, Testfunktionen für die Kommunikation durchführen, Vektordiagramm anzeigen, Primärdaten Anpassungen vornehmen
- **Datenauslesung:**
Verrechnungsdaten, Diagnosedaten, Profile, Exportdaten
- **Unterhalt:**
Schalttabellen, alle Geräteparameter oder einzelne Geräteparameter (z.B. verschiedene Schwellwerte) auslesen und verändern, Sicherheitssystem visualisieren, Firmware aktualisieren

1.2 Kommunikationskanäle

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool kann über folgende Kommunikationskanäle mit den Geräten kommunizieren:

- **Seriell:** Optischer Lesekopf, Bluetooth Lesekopf, RS232, RS485, CS, M-Bus
- **Modem:** PSTN, GSM
- **Netzwerk:** GPRS, Ethernet

1.3 Kommunikationsprotokolle

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool unterstützt folgende Kommunikationsprotokolle:

- dlms / HDLC
- dlms / TCP (Wrapper) mit IPv4 und IPv6
- dlms / UDP (Wrapper) mit IPv4 und IPv6
- IEC 62056-21 (vormals bekannt als IEC 1107)

1.4 dlms-Sicherheit

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool unterstützt folgende dlms-Sicherheitseigenschaften:

- dlms-Zugriffssicherheit (Low Level und High Level Security)
- dlms-Meldungssicherheit (Security Suite 0)

1.5 Editionen

Um den Anwendern des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools grösstmögliche Flexibilität zu gewähren, ist die Software für verschiedene Benutzergruppen mit unterschiedlichem Funktionsumfang lizenzierbar:

- Standard (volle Funktionalität, momentan gleich wie Certification)
- Certification (Prüfstelle)
- Engineering (Anwender im Labor)
- Installation (Installateur, Anwender im Feld)
- Reader (Ableser, lokal und fern)
- Field Inspection (Installationskontrolle)
- Consumer (Verbraucher, Endkunde)

Die Edition wird durch die Lizenzdaten bestimmt (siehe Kapitel 3 "Lizenzierung").

1.6 Unterstützte Geräte

Eine Liste der unterstützten Geräte ist in der ReadMe-Datei (siehe Kapitel 8.11 "Versionshinweise anzeigen") enthalten.

2 Installation und Deinstallation

Dieses Kapitel beschreibt die Installation des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools auf der Festplatte Ihres PCs und dessen Deinstallation, wenn es nicht mehr benötigt wird.

2.1 Installation

Systemanforderungen

Der für den Einsatz des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools verwendete PC muss mit dem Betriebssystem Windows 10, Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista betrieben werden.

Für 64-Bit-Betriebssysteme können eigene Hardwaretreiber (z.B. für den optischen Kopf oder andere Kommunikationsgeräte) erforderlich sein. Kontaktieren Sie bitte, falls erforderlich, den Hersteller Ihrer Geräte, um entsprechende Treiber-Updates zu erhalten.

Zusätzlich müssen folgende Systemkomponenten, die nicht im Lieferumfang des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools enthalten sind, installiert sein:

- .NET Framework Version 4.6.1 oder höher
- MS Excel 2003 oder höher (für erweiterte Diagnosefunktionen)

Administratorrechte

Für die Installation und die Lizenzierung benötigen Sie auf Ihrem PC Administratorrechte.

Installationssoftware

Sie können die Installationssoftware für das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool über das Internet von der Homepage www.landisgyr.eu als Download auf Ihren PC herunterladen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkaufsverantwortlichen, um den für den Download benötigten Benutzernamen und das Passwort zu erhalten.

Sprache

Bei der Installation müssen Sie die gewünschte Sprache auswählen. Sie können diese im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool jederzeit wieder ändern.

Vorbereitung

Lesen Sie bitte die Datei "dMAP110_ReadMe.txt" mit aktuellen Informationen zur vorliegenden Version des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools.

Erstinstallation

Starten Sie die Installationsdatei "Setup.exe" und befolgen Sie dann die Anweisungen des Installationsassistenten.

Aktualisierungen

Schliessen Sie das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool, falls es in Gebrauch ist. Starten Sie dann die Installationsdatei "Setup.exe" und befolgen Sie die Anweisungen des Installationsassistenten.

Bei der **Aktualisierung einer vorherigen Version 6.2** auf die neueste Version 6.2 wird die neueste Version automatisch über die vorherige Version installiert. Alle Daten inklusive Lizenz und Kommunikationseinstellungen bleiben erhalten.

Bei der **Aktualisierung einer vorherigen Version 4.x, 5.x, 6.0 oder 6.1** auf die neueste Version 6.2 kann diese auch parallel zu der vorherigen Version in ein anderes Verzeichnis installiert werden. Alle Daten inklusive Lizenz und Kommunikationseinstellungen bleiben erhalten.

Vorherige Versionen 1.x, 2.x und 3.x können nicht aktualisiert werden.

Landis+Gyr empfiehlt, ältere Versionen zu entfernen, da diese nicht mehr unterstützt werden.

2.2 Deinstallation


Wenn Sie das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool nicht mehr benötigen, sollten Sie es deinstallieren.

Öffnen Sie dazu die Windows-Systemsteuerung und wählen Sie "Programm deinstallieren" aus der Kategorie "Programme".


2.3 Erforderliche Einstellung bei Betrieb des .MAP110 auf hochauflösenden Bildschirmen

Auf Geräten mit hochauflösenden Bildschirmen (z.B. UHD mit **3840 x 2160 Punkten**) bzw. generell bei Verwendung eines Windows Anzeigefaktors von mehr als 150% ist eine spezielle Einstellung nötig, damit das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool vernünftig betrieben werden kann. Ohne diese Einstellung wird das Programm immer mit einem Anzeigefaktor von 100% stark verkleinert dargestellt und ist kaum bedienbar.

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool muss über eine Verknüpfung aufgerufen werden, bei der auf der Registerkarte "Kompatibilität" die Einstellung "Vollbildoptimierung deaktivieren" aktiviert ist:

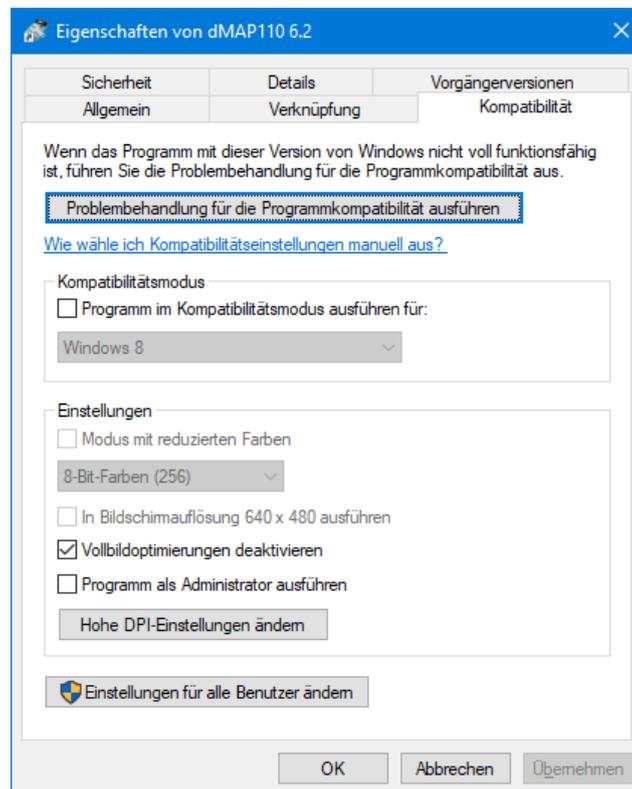

Zudem muss die Einstellung "Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben" im Zusatzfenster, das nach Klicken auf **Hohe DPI-Einstellungen ändern** erscheint, aktiviert sein:

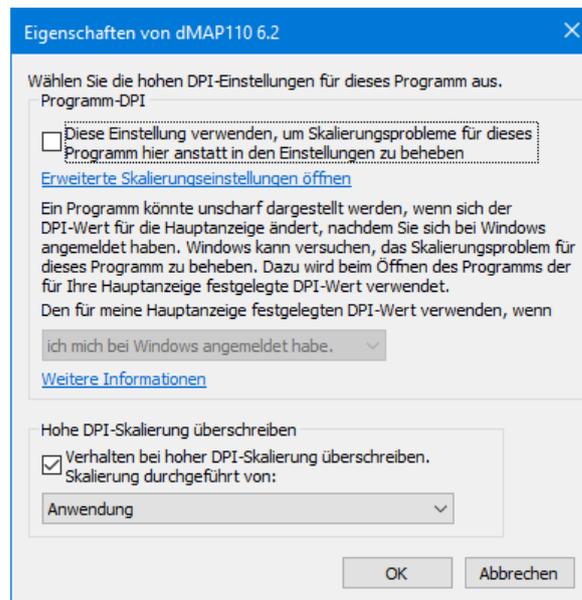

Trotz dieser Einstellung werden einige Symbole in der Anwendungssymbolleiste nur stark verkleinert dargestellt, was aber die Funktionsweise des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools nicht beeinträchtigt.

Es ist geplant, das Programm zu überarbeiten, so dass es in Zukunft ohne diese Einstellung korrekt funktioniert.

3 Lizenzierung

Dieses Kapitel erläutert das Lizenzierungskonzept und beschreibt die nötigen Schritte für die Lizenzierung des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools.

3.1 Lizenzierungskonzept

Nach der Installation ist das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool im unlizenzierten Zustand, d.h. es kann nur als Demo-Version mit reduziertem Funktionsumfang verwendet werden. Um das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool ohne Einschränkungen benutzen zu können, müssen Sie es für den vorgesehenen Verwendungszweck lizenzieren (die verfügbaren Editionen sind im Kapitel 1.5 "Editionen" aufgeführt). Dazu erhalten Sie von der zuständigen Landis+Gyr Vertretung folgende Lizenzdaten, die Sie im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool eingeben müssen:

- Benutzername
- Benutzergruppe
- Lizenzschlüssel

Das Vorgehen ist im Kapitel 3.2 "Lizenzdaten eingeben" beschrieben.

Die Lizenz des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools Version 4.4 oder höher wird individuell pro Windows-Benutzer und pro .MAP110 Hauptversion auf einem PC verwaltet. Wenn mehrere Personen den gleichen PC benutzen, kann so jedem Windows-Benutzer die benötigte .MAP110 Benutzergruppe mit ihrem spezifischen Funktionsumfang individuell zugeordnet werden (bei den vorherigen Versionen wurde die gleiche Lizenz für alle Windows-Benutzer eines PCs und alle .MAP110 Versionen verwendet).

Bei der Aktualisierung einer vorherigen .MAP110 Version 4.0, 4.1, 4.2 oder 4.3 auf Version 4.4 oder höher wird die momentane Lizenz beibehalten, d.h. sie wird für jeden Windows-Benutzer des PCs einmalig von der früheren Version kopiert.

Alle Lizenzänderungen oder eine Neulizenzierung beeinflussen ab Version 4.4 nur den aktuellen Windows-Benutzer und die aktuelle .MAP110 Hauptversion.

Die Lizenzbedingungen bleiben unverändert, d.h. alle existierenden und neuen Lizenzen können weiterhin für einen oder mehrere Windows-Benutzer auf einem oder mehreren PCs verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Benutzername in der .MAP110 Lizenz und der Windows-Benutzername üblicherweise unterschiedlich sind.

3.2 Lizenzdaten eingeben

Dieses Kapitel beschreibt die für einen uneingeschränkten Einsatz des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools durchzuführende Lizenzierung. Sie benötigen dazu die von Landis+Gyr aufgrund Ihrer Bestellung erhaltenen Lizenzdaten.



Administratorrechte erforderlich

Für die Lizenzierung benötigen Sie auf Ihrem PC Administratorrechte.


Vorgehen:

1. Klicken Sie auf **Start** und wählen Sie dann unter **Alle Programme** die Programmgruppe **Landis+Gyr** an.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl **Landis+Gyr .MAP110 - 6.2** und wählen Sie im erscheinenden Popup-Menü den Eintrag "Als Administrator ausführen".
Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool wird gestartet.
3. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Lizenz**.
Das Fenster "Lizenzierung" erscheint.

4. Geben Sie den von Landis+Gyr mitgeteilten Benutzernamen im Eingabefeld "Benutzername" ein.
5. Wählen Sie die von Landis+Gyr mitgeteilte Benutzergruppe in der Auswahlliste "Benutzergruppe".
6. Geben Sie den von Landis+Gyr mitgeteilten Lizenzschlüssel im Eingabefeld "Lizenzschlüssel" ein.

7. Klicken Sie auf **OK**.
Die Lizenzdaten werden geprüft und eine Erfolgsmeldung wird angezeigt.

8. Klicken Sie auf **OK**.
Die Lizenzierung ist abgeschlossen. Die zugänglichen Befehle bzw. Gerätetypen können in der Auswahlliste oberhalb des Befehlsbaums gewählt werden und die verfügbaren Befehle werden im Befehlsbaum angezeigt.

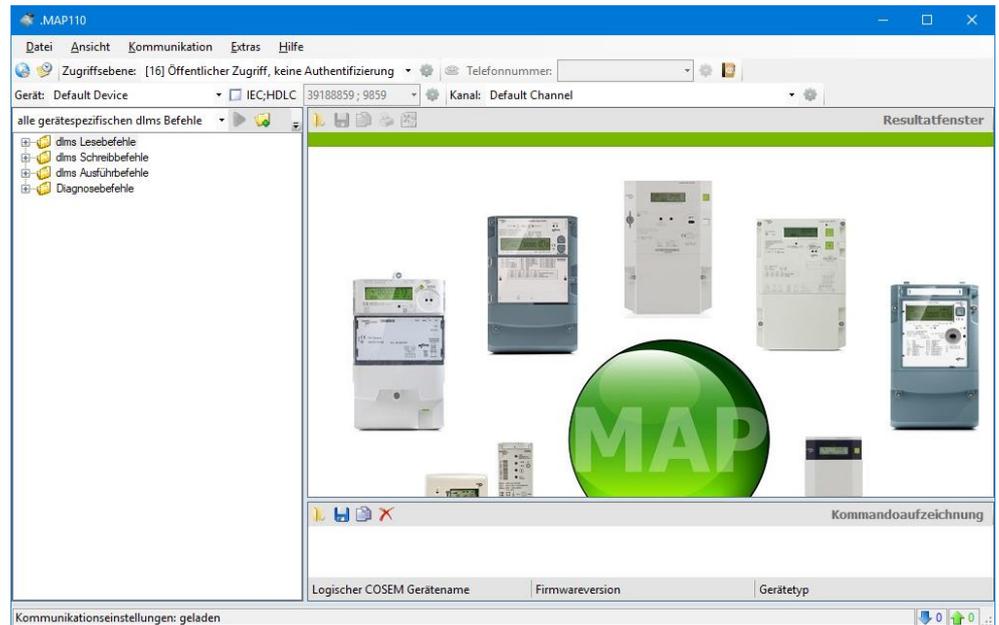

Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool ist nun bereit zur Benutzung gemäss den Anweisungen in den Kapiteln 4 "Erste Schritte" bzw. 7 "Befehle".



Lizenzschlüssel sicher aufbewahren

Bitte beachten Sie, dass der Lizenzschlüssel aus Sicherheitsgründen nicht mehr angezeigt wird, wenn Sie das Fenster "Lizenzierung" nochmals öffnen. Bewahren Sie deshalb Ihren Lizenzschlüssel an einen sicheren Ort für eine allfällige weitere Verwendung auf.

3.3 Lizenz ändern

Sie können die Lizenz ändern, indem Sie bei der Landis+Gyr neue Lizenzdaten anfordern und diese im Fenster "Lizenzierung" eingeben (siehe Kapitel 3.2 "Lizenzdaten eingeben").

4 Erste Schritte


Dieses Kapitel zeigt Ihnen anhand eines einführenden Beispiels, wie mit dem Landis+Gyr .MAP110 Service Tool eine Kommunikationsverbindung zu einem Gerät hergestellt und Daten aus dem Gerät ausgelesen werden können.



Sie benötigen dazu ein betriebsbereites Gerät und einen optischen Lesekopf für den Anschluss an einer seriellen Schnittstelle (USB oder COM-Port). Ferner muss das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool auf Ihrem PC installiert und z.B. für die Benutzergruppe "Installation" lizenziert sein.


Vorgehen:

1. Schliessen Sie den optischen Lesekopf am PC an und installieren Sie die benötigten Treiber.
2. Klicken Sie auf **Start** und wählen Sie dann unter **Alle Programme** in der Programmgruppe **Landis+Gyr** den Befehl **Landis+Gyr .MAP110 - 6.2.** Das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool wird gestartet.

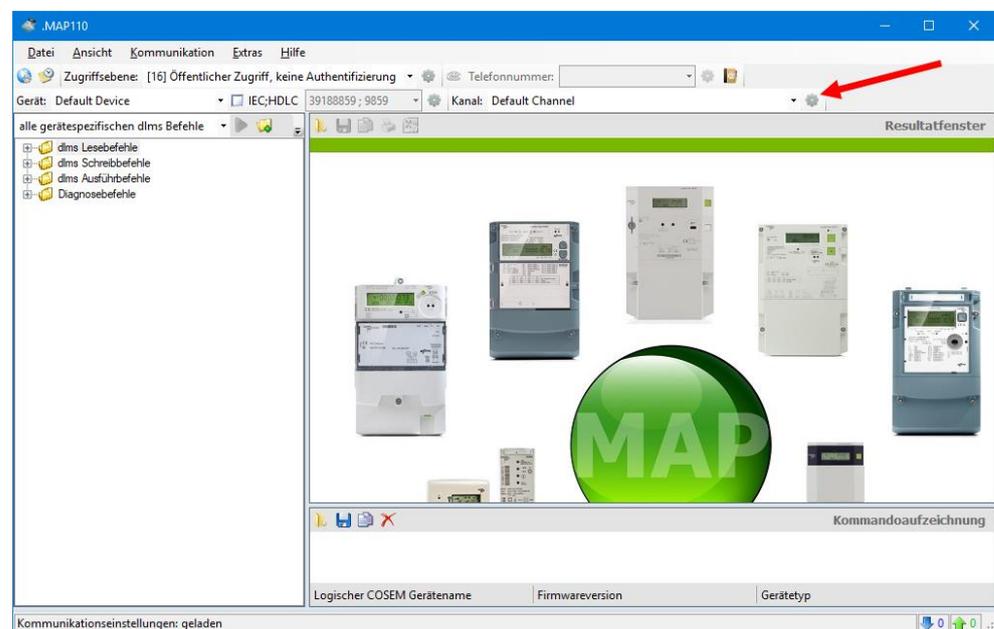

3. Klicken Sie auf  in der Kommunikationskanal-Symbolleiste (siehe roter Pfeil in obiger Abbildung). Das Fenster "Kommunikationskanal" erscheint.


4. Wählen Sie in der Auswahlliste "Schnittstellentyp" entsprechend dem verwendeten Ablesekopf "Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)", "Bluetooth Ablesekopf (PMR_1)" oder "Bluetooth Ablesekopf (PMR_1A)".
5. Wählen Sie in der Auswahlliste "Physikalische Schnittstelle" die serielle Schnittstelle, an der der optische Lesekopf angeschlossen ist.
6. Wählen Sie in der Auswahlliste "Vorlage für Einstellungen" entsprechend den Fähigkeiten des verwendeten Zählers die Vorlage "Seriell – dlms" (z.B. für E450, E570, E850) bzw. "Seriell – IEC" (z.B. für E230, E350, E550, E650) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Anwenden".
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
Die Kommunikationskanaleinstellungen werden gespeichert und das Fenster "Kommunikationskanal" wird geschlossen.
8. Wählen Sie in der Auswahlliste oberhalb des Befehlsbaums entweder den Eintrag "alle dlms Befehle" oder den angeschlossenen Gerätetyp (Gerätefamilie).
9. Öffnen Sie im Befehlsbaum den Ordner "dlms Lesebefehle".
Klicken Sie dazu auf das Symbol  vor dem Ordner "dlms Lesebefehle" oder doppelklicken Sie auf das Ordnersymbol .
Die verfügbaren Befehle für den gewählten Gerätetyp werden angezeigt:

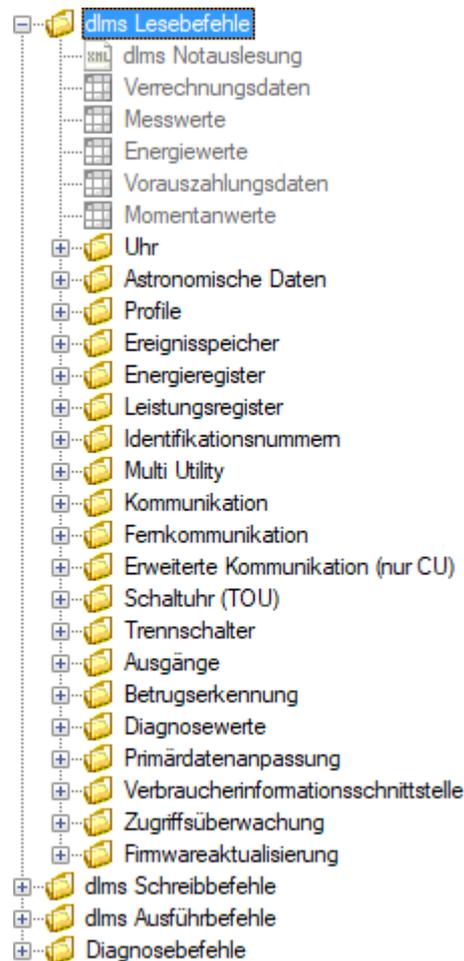

10. Markieren Sie im Befehlsbaum unter "dlms Lesebefehle" den Befehl "Verrechnungsdaten".

11. Klicken Sie auf die Schaltfläche  oberhalb des Befehlsbaums, um den Befehl "Verrechnungsdaten" auszuführen.

Nach der Wahl des Befehls wird die Kommunikation gestartet und die Gerätedaten werden aus dem angeschlossenen Gerät ausgelesen. Während diesem Vorgang, der abhängig von der Anzahl zu lesender Objekte einige Minuten dauern kann, wird das Fenster "Kommando" angezeigt.

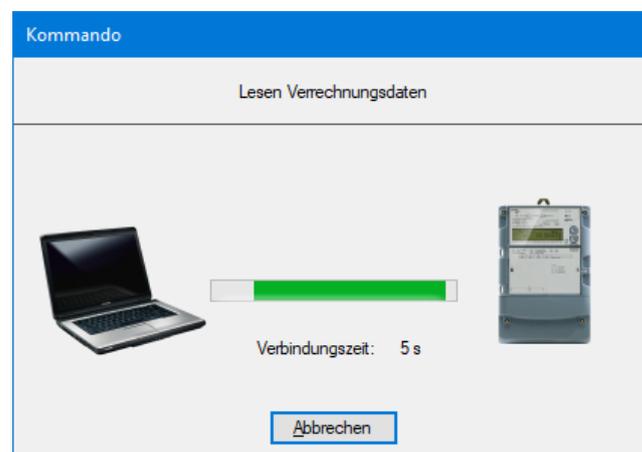

Nach Beendigung der Auslesung werden die Gerätedaten im Resultatfenster des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools angezeigt.

OBIS	Wert	Einheit	Bezeichnung	Gruppe
0-0.42.0.0	LGZ1030739188859		Logische COSEM Geräteidentifikation	Identifikationsnum
0-0.97.97.0	00000000		Fehlercode	Diagnosewerte
0-0.97.98.0	00002000		Alarmcode 1	Diagnosewerte
0-0.97.98.1	00000000		Alarmcode 2	Diagnosewerte
0-0.97.98.2	00000000		Alarmcode 3	Diagnosewerte
0-0.1.0.0	2019-12-09 08:51:11 (00)		Uhr	Uhr
0-0.96.1.0	39188859		Geräteidentifikation 1 (Herstellereienummer)	Identifikationsnum
0-0.96.1.1	39188859		Geräteidentifikation 2 (Werknummer 2)	Identifikationsnum
0-0.96.1.2	123456		Geräteidentifikation 3 (Werknummer 3)	Identifikationsnum
0-0.96.1.3			Geräteidentifikation 4 (Werknummer 4)	Identifikationsnum
0-0.96.1.4			Geräteidentifikation 5 (Werknummer 5)	Identifikationsnum
0-0.96.1.4			Geräteidentifikation 6 (IDIS Zertifikatsnummer)	Identifikationsnum
0-0.96.1.5	Device ID 6			
1-1.1.8.0	22.956	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV)	Energie
1-1.2.8.0	29.460	kWh	Wirkenergie Lieferung -A (QII+QIII)	Energie
1-1.3.8.0	11.144	kvarh	Blindenergie Bezug +R (QII+QIII)	Energie
1-1.4.8.0	9.064	kvarh	Blindenergie Lieferung -R (QIII+QIV)	Energie
1-1.1.8.1	18.344	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 1	Energie
1-1.1.8.2	4.612	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 2	Energie
1-1.1.8.3	0.000	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 3	Energie
1-1.1.8.4	0.000	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 4	Energie
1-1.2.8.1	28.281	kWh	Wirkenergie Lieferung -A (QII+QIII) Tarif 1	Energie

Commandoaufzeichnung: LGZ1030739188859 (V931010) verbunden, Lesen Verrechnungsdaten

Sitzung: getrennt

12. Schauen Sie die ausgelesenen Daten in der Tabelle im Resultatfenster an.

Durch Klicken auf  können Sie die ausgelesenen Daten in einer XML- oder Textdatei speichern.

Durch Klicken auf  können Sie die ausgelesenen Daten ins Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel übernehmen.

Damit ist das einführende Beispiel beendet. Weitere Anleitungen mit ausführlicheren Erklärungen sind in nachfolgenden Kapiteln enthalten.


5 Beschreibung der Benutzeroberfläche

Dieses Kapitel beschreibt die Benutzeroberfläche des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools.

5.1 Übersicht

Die Benutzeroberfläche des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools umfasst folgende Bereiche:

- Menüleiste (1) mit den Menüs "Datei", "Ansicht", "Kommunikation", "Extras" und "Hilfe" für Funktionsaufrufe.
- Symbolleisten (2):
 - Anwendungs-Symbolleiste
 - Zugriffsebene-Symbolleiste
 - Adressen-Symbolleiste (entweder Telefonnummer oder IP Adresse ist sichtbar)
 - Geräte-Symbolleiste
 - Kommunikationskanal-Symbolleiste
- Befehlsbaum (3)
- Resultatfenster (4)
- Kommandoaufzeichnungsfenster (5) für die Protokollierung von Ereignissen, Resultaten, Fehlermeldungen usw.
- Kommunikationsaufzeichnungsfenster (6) für die Aufzeichnung und Auswertung von Kommunikationsaktivitäten
- Statusleiste (7) für die Anzeige von Kenndaten des verbundenen Geräts.

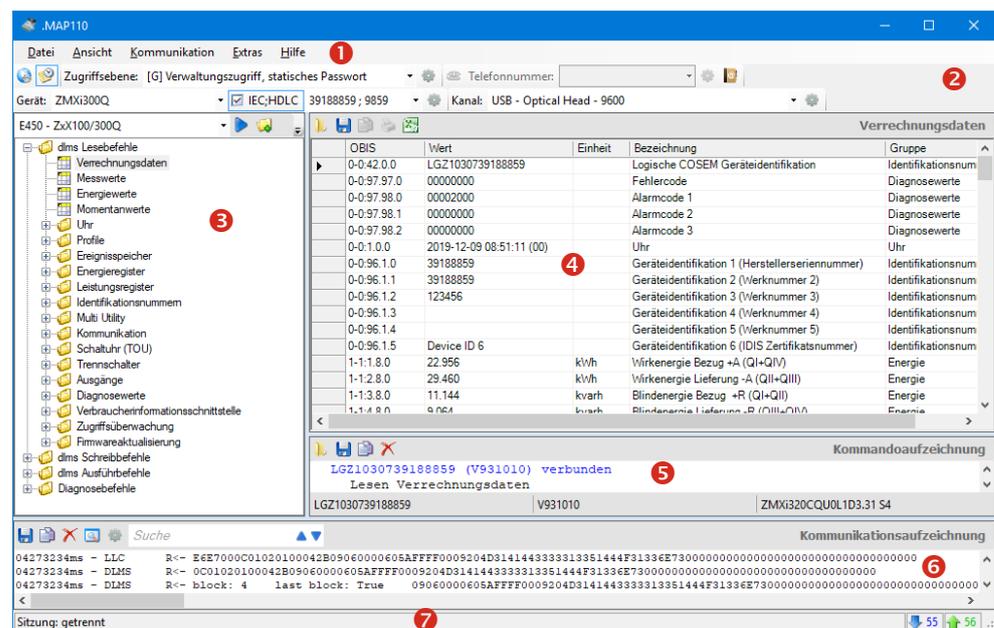

Die Größen der Flächen für den Befehlsbaum, das Resultatfenster, das Fenster "Kommandoaufzeichnung" und das Fenster "Kommunikationsaufzeichnung" können mittels der dazwischen liegenden, verschiebbaren Trennstege individuell eingestellt werden (Trennsteg anklicken und bei gedrückt gehaltener Maustaste verschieben).

Die Elemente im Auswahlbereich können durch Verschieben an eine andere Stelle individuell angeordnet werden (punktierte Linie anklicken und bei gedrückter Maustaste verschieben).

Die Statusleiste und das Kommunikationsaufzeichnungsfenster können mit den entsprechenden Menüpunkten im Menü "Ansicht" ein- oder ausgeblendet werden.

5.2 Menüleiste

Die Menüleiste des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools enthält folgende Menüs für die Wahl von Funktionen:

- Menü **Datei** für das Speichern von Daten des Resultatfensters oder der Aufzeichnungsfenster, für das Öffnen von gespeicherten Daten und für das Beenden der Applikation.
- Menü **Ansicht** für das Ein- und Ausblenden der Statusleiste und des Kommunikationsaufzeichnungsfensters.
- Menü **Kommunikation** für das Verbinden und das Lösen von Verbindungen mit Geräten sowie für Kommunikationseinstellungen.
- Menü **Extras** für das Aufrufen von Funktionen für die Lizenzierung, die Sprachwahl und die Optionseinstellung.
- Menü **Hilfe** für das Aufrufen der Online-Hilfe, der Versionshinweise und der Versionsanzeige sowie für Software-Aktualisierungsprüfungen.

5.3 Symbolleisten

5.3.1 Anwendungs-Symbolleiste



Die Anwendungs-Symbolleiste des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools enthält folgende Schaltflächen für den Direktaufruf häufig benötigter Funktionen:




ruft das Fenster für Kommunikationseinstellungen auf



blendet das Fenster "Kommunikationsaufzeichnung" ein bzw. aus.

5.3.2 Zugriffsebene-Symbolleiste

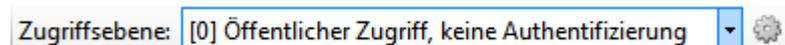


Die Zugriffsebene-Symbolleiste ermöglicht die Wahl der gewünschten Zugriffsebene. Es erscheinen nur vollständig definierte Zugriffsebenen, eine Ebene kann mehrfach vorkommen mit unterschiedlichen Einstellungen.

Klicken auf  in der Zugriffsebene-Symbolleiste zeigt die Zugriffsebeneinstellungen an (siehe Kapitel 6.2.3.3 "Zugriffsebenen").

5.3.3 Adressen-Symboleiste


Die je nach Kommunikationseinstellung angezeigten Auswahllisten "Telefonnummer" oder "IP Adresse" ermöglichen die Wahl des entsprechenden Adressbucheintrags.

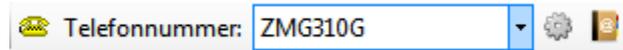

In der Auswahlliste "Telefonnummer" kann die Rufnummer des gewünschten Modems gewählt werden, wenn in den Kommunikationseinstellungen ein Modem als Schnittstelle gewählt ist.

Klicken auf  in der Adressen-Symboleiste stellt die Verbindung zur gewählten Rufnummer her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Auswahlliste gesperrt und das Symbol auf der Schaltfläche ändert sein Aussehen.

Klicken auf  in der Adressen-Symboleiste unterbricht die Modemverbindung.

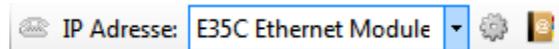

In der Auswahlliste "IP Adresse" kann die IP-Adresse und Port-Nummer des gewünschten Geräts gewählt werden, wenn in den Kommunikationseinstellungen eine Netzwerkkarte als Schnittstelle gewählt ist. Das Telefonsymbol ist deaktiviert.

Klicken auf  in der Adressen-Symboleiste zeigt den gewählten Adresseintrag im Fenster "Adressbuch" an, wo er geändert werden kann.

Klicken auf  in der Adressen-Symboleiste zeigt das Adressbuch an (siehe Kapitel 6.2.4 "Adressdaten").

5.3.4 Geräte-Symboleiste




Die Geräte-Symboleiste ermöglicht die Wahl von Geräten mit vordefinierten Einstellungen (Gerätefamilie und Geräteadresse).

Mit dem Kontrollfeld "IEC;HDLC" können Sie die Geräteadresse deaktivieren und wieder aktivieren und in der Auswahlliste können Sie alle definierten Geräteadressen anwählen.



Klicken auf  in der Geräte-Symboleiste zeigt die Geräteeinstellungen an (siehe Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten").

5.3.5 Kommunikationskanal-Symboleiste

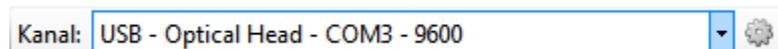


Die Kommunikationskanal-Symboleiste ermöglicht die Wahl von Kommunikationskanälen mit vordefinierten Einstellungen (z.B. Schnittstelle, Übertragungsprotokolle etc.).

Klicken auf  in der Kommunikationskanal-Symboleiste zeigt die Kanaleinstellungen an (siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten").

5.4 Befehlsbaum

Im Befehlsbaum werden alle für die eingestellte Benutzergruppe verfügbaren Befehle für den in der Auswahlliste oben links im Fenster gewählten Gerätetyp in einer Baumdarstellung angezeigt.

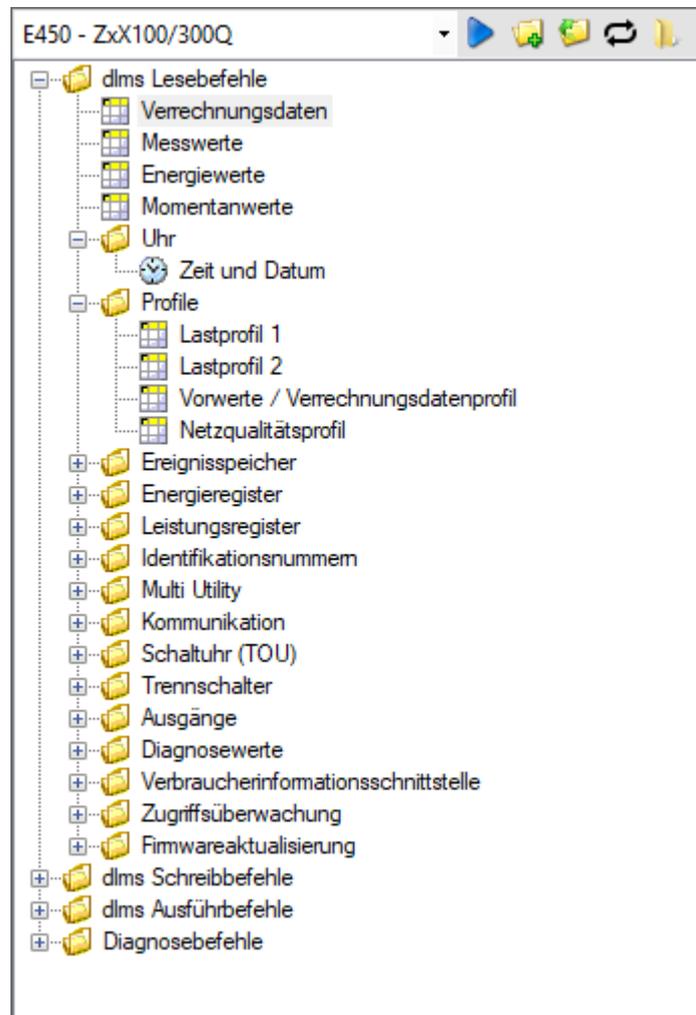

Anstelle eines bestimmten Gerätetyps können auch folgende Befehlsgruppen für die Anzeige im Befehlsbaum gewählt werden:

- alle generischen dlms-Befehle
- alle gerätespezifischen dlms-Befehle
- alle generischen IEC-Befehle
- alle gerätespezifischen IEC-Befehle

Generische Befehle funktionieren bei allen Geräten, sowohl bei neuen, noch nicht unterstützten Landis+Gyr-Geräten als auch bei Geräten anderer Hersteller. Generische dlms-Befehle gibt es nur wenige, während es sehr viele generische IEC-Befehle gibt.

Gerätespezifische Befehle funktionieren nur bei den Landis+Gyr-Geräten, die den entsprechenden Befehl unterstützen. Alle für das angeschlossene Gerät nicht verfügbaren Befehle werden im Befehlsbaum farbig gekennzeichnet (siehe Abschnitt "Anzeige der nicht verfügbaren Befehle im Befehlsbaum").

Bei der Wahl eines bestimmten Geräts in der Geräte-Symboleiste wird automatisch auf den entsprechenden Gerätetyp umgeschaltet.


Symbolleiste

Die Symbolleiste im Befehlsbaumfenster enthält folgende Schaltflächen:

-  Führt den selektierten Befehl des Baums aus
-  Klappt alle Ordner des Baums auf
-  Klappt alle Ordner des Baums zu
-  Führt den gewählten Befehl dauernd aus
-  Lädt Daten aus einer Datei in das Auswertungsfenster

Auswahlliste

In der Auswahlliste des Befehlsbaumfensters werden Befehlszusammenstellungen für alle unterstützten Landis+Gyr Gerätefamilien sowie die oben beschriebenen generischen und gerätespezifischen Befehlsgruppen zur Auswahl angeboten:

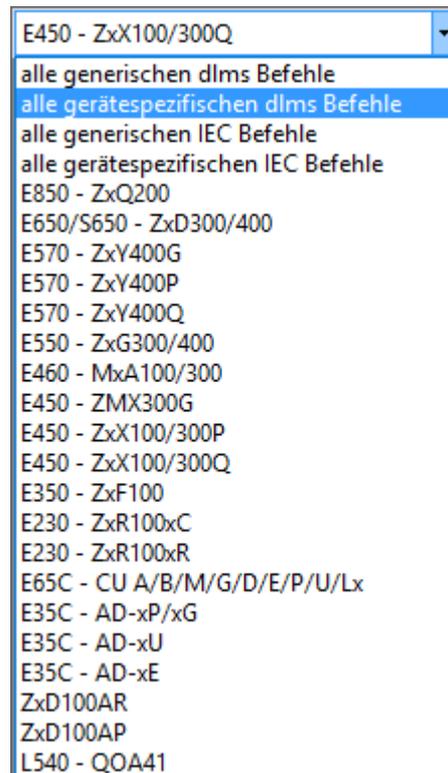**Baumdarstellung**

Eine Baumdarstellung, wie z.B. vom Dateisystembaum des Windows Explorers her allgemein bekannt, eignet sich hervorragend für die Navigation in geordneten Strukturen mit Ordnern und Unterordnern.

Baumelemente

Beim Landis+Gyr .MAP110 Service Tool besteht der Befehlsbaum aus einer hierarchischen Anordnung von Baumelementen (Ordnern und Befehlen).

Die Baumelemente werden wie folgt dargestellt:

-  Ordner
-  Lesebefehle für Werte (Gerätewerte, Profile, usw.)
-  Lese- oder Schreibbefehle für Datum und Zeit
-  Lesebefehle für Parameter (z.B. Identifikationsnummer lesen)
-  Schreibbefehle für Parameter (z.B. Identifikationsnummer schreiben)
-  Ausführbefehle (z.B. Register löschen)

-  Excel-Auswertung (z.B. Lastprofilanalyse)
-  GSM-Installationsunterstützung
-  Vektordiagramm
-  Tabelle der Spannungseinbrüche
-  Notauslesung

Ordner-Handhabung

Jeder Ordner kann individuell auf- bzw. zugeklappt werden.

Zugeklappten Ordnern wird ein Aufklappsymbol , aufgeklappten Ordnern ein Zuklappsymbol  vorangestellt.

Mit den Schaltflächen  bzw.  der Symbolleiste im Befehlsbaumfenster können die Ordner auf- bzw. zugeklappt werden. Klicken mit der rechten Maustaste im Befehlsbaumfenster und anschließende Wahl des Eintrags "Alles aufklappen" bzw. "Alles zuklappen" im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Sie können Ordner wie folgt auf- oder zuklappen:

Mit der Maus:

- Durch Klicken auf  wird der entsprechende Ordner aufgeklappt (das Symbol wechselt auf ).
- Durch Klicken auf  wird der entsprechende Ordner zugeklappt (das Symbol wechselt auf ).
- Durch Doppelklicken auf  oder den dahinter stehenden Text wird der entsprechende Ordner auf- bzw. zugeklappt.

Mit der Tastatur:

- Mit der **Stern-Taste** der numerischen Tastatur können Sie die gesamte Baumstruktur unterhalb des markierten Ordners aufklappen (d.h. sämtliche Unterordner und Befehle werden angezeigt).
- Mit der **Minus- und Plus-Taste** der numerischen Tastatur können Sie zwischen der aufgeklappten und der zugeklappten Darstellung hin und her wechseln.

Befehlsausführung

Einen Befehl können Sie auf verschiedene Arten ausführen:

- doppelklicken Sie auf den Befehl oder
- markieren Sie den Befehl und klicken Sie dann auf die Schaltfläche  der Symbolleiste im Befehlsbaumfenster oder
- klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Befehl und wählen Sie dann im erscheinenden Popup-Menü den Eintrag "Gewähltes Kommando ausführen".

Dauernde Befehlsausführung


Klicken Sie auf , um einen gewählten Befehl dauernd auszuführen.

Baum aus Datei laden

Klicken Sie auf , um Daten aus einer Datei in das Auswertungsfenster zu laden und wählen Sie dann die Datei im erscheinenden Fenster "Öffnen".

Anzeige der nicht verfügbaren Befehle im Befehlsbaum

Alle für das angeschlossene Gerät nicht verfügbaren Befehle im Befehlsbaum werden farbig gekennzeichnet (im nachstehenden Beispiel grau). Die Kennzeichnungsfarbe können Sie unter **Optionen** im Menü **Extras** einstellen (siehe Kapitel 8.2 "Farbe für inaktive Befehle einstellen").

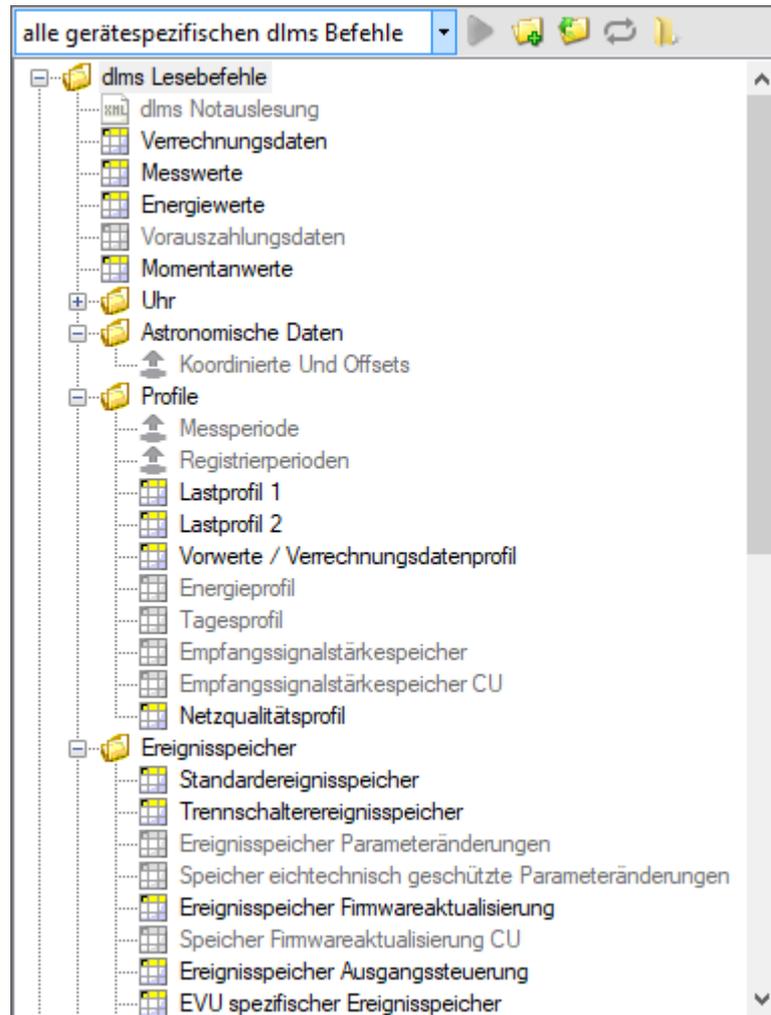

Solange keine Verbindung zu einem Gerät besteht, werden alle Befehle als nicht verfügbar gekennzeichnet. Sie können die Befehle trotzdem anwählen, z.B. einen Wert auslesen. Danach werden entsprechend dem verbundenen Gerät die verfügbaren Befehle richtig angezeigt.

5.5 Resultatfenster

Im Resultatfenster werden Ausleseresultate (Gerätewerte, Profile, usw.) in Tabellenform oder als grafische Auswertung (z.B. Tabelle der Spannungseinbrüche) dargestellt. Das nachstehende Beispiel zeigt Verrechnungsdaten.

Verrechnungsdaten				
OBIS	Wert	Einheit	Bezeichnung	Gruppe
0-0.42.0.0	LGZ1030739188859		Logische COSEM Geräteidentifikation	Identifikationsnummern
0-0.97.97.0	00000000		Fehlercode	Diagnosewerte
0-0.97.98.0	00002000		Alarmcode 1	Diagnosewerte
0-0.97.98.1	00000000		Alarmcode 2	Diagnosewerte
0-0.97.98.2	00000000		Alarmcode 3	Diagnosewerte
0-0.1.0.0	2019-12-09 08:51:11 (00)		Uhr	Uhr
0-0.96.1.0	39188859		Geräteidentifikation 1 (Herstellernummer)	Identifikationsnummern
0-0.96.1.1	39188859		Geräteidentifikation 2 (Werknummer 2)	Identifikationsnummern
0-0.96.1.2	123456		Geräteidentifikation 3 (Werknummer 3)	Identifikationsnummern
0-0.96.1.3			Geräteidentifikation 4 (Werknummer 4)	Identifikationsnummern
0-0.96.1.4			Geräteidentifikation 5 (Werknummer 5)	Identifikationsnummern
0-0.96.1.5	Device ID 6		Geräteidentifikation 6 (IDIS Zertifikatsnummer)	Identifikationsnummern
1-1.1.8.0	22.956	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV)	Energie
1-1.2.8.0	29.460	kWh	Wirkenergie Lieferung -A (QII+QIII)	Energie
1-1.3.8.0	11.144	kvarh	Blindenergie Bezug +R (QI+QII)	Energie

Die Daten können entweder durch Auslesung mit dem entsprechenden Befehl aus einem Gerät oder durch Öffnen einer zuvor gespeicherten Datei zur Anzeige gebracht werden.

Die Spaltenbreiten von Tabellen können mit der Maus verändert werden (Spaltenrand anklicken und bei gedrückter Maustaste verschieben).

Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters öffnet das Dialogfenster "Resultatdatei öffnen" für das Anzeigen zuvor gespeicherter Resultatdateien im Resultatfenster.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters öffnet das Dialogfenster "Speichern unter" für die Speicherung der angezeigten Daten in einem frei wählbaren Verzeichnis entweder als XML-Datei (Standard) oder als Textdatei. Klicken mit der rechten Maustaste im Resultatfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Speichern unter** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.


Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters oder Klicken mit der rechten Maustaste im Resultatfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Mit Excel öffnen** im erscheinenden Popup-Menü exportiert die angezeigten Daten zur beliebigen Weiterbearbeitung ins Tabellenkalkulationsprogramm Excel.

Solange noch keine Daten im Resultatfenster angezeigt werden, also z.B. nach dem Starten des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools, ist folgendes Hintergrundbild im Resultatfenster sichtbar.



5.6 Kommandoaufzeichnung

Im Kommandoaufzeichnungsfenster werden alle Aktivitäten protokolliert.

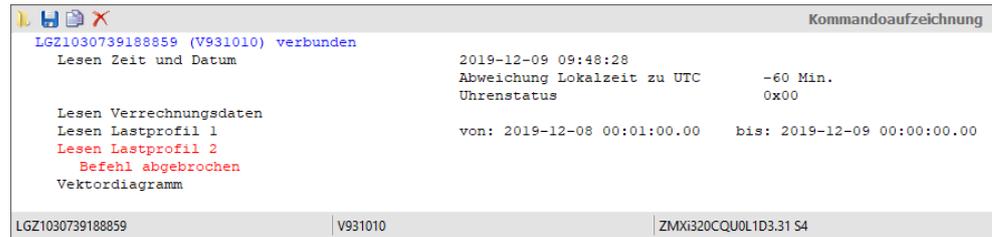

Dies umfasst Verbindungsmeldungen (blau), Befehlsausführungsmeldungen (schwarz) sowie Fehlermeldungen (rot).

Bei den Befehlsausführungsmeldungen wird dahinter das Resultat direkt angezeigt, wenn es nicht als Tabelle im Anzeigebereich (z.B. Auslesung aktueller Werte) oder als Auswertung in einem eigenen Fenster (z.B. Vektordiagramm) angezeigt wird.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommandoaufzeichnungsfensters öffnet das Dialogfenster "Kommandoaufzeichnung öffnen" für das Anzeigen zuvor gespeicherter Protokolle im Kommandoaufzeichnungsfenster. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommandoaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Öffnen** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommandoaufzeichnungsfensters öffnet das Dialogfenster "Speichern unter" für die Speicherung des angezeigten Protokolls in einem frei wählbaren Verzeichnis entweder als RTF-Datei (Standard) oder als Textdatei. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommandoaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Speichern unter** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommandoaufzeichnungsfensters kopiert den Inhalt des Kommandoaufzeichnungsfensters in die Windows-Zwischenablage, von wo aus dieser in eine andere Anwendung (z.B. in ein Textverarbeitungsprogramm) eingefügt werden kann. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommandoaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Alles kopieren** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommandoaufzeichnungsfensters löscht den Inhalt des Kommandoaufzeichnungsfensters. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommandoaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Löschen** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Der Inhalt des Kommandoaufzeichnungsfensters kann beliebig bearbeitet werden, z.B. durch Einfügen von Kommentaren, Löschen einzelner Stellen, Markieren von Stellen und Kopieren derselben mit [Ctrl]+[C] in die Windows-Zwischenablage, usw.

In der Statusleiste des Kommandoaufzeichnungsfensters werden folgende Gerätedaten angezeigt, sobald die Verbindung zum Gerät aufgebaut und mindestens ein Befehl ausgeführt worden ist:

- Logischer Gerätenamen (links)
- Firmware-Identifikation (mitte)
- Gerätekonfiguration (Hard- und Firmware) (rechts)

5.7 Kommunikationsaufzeichnung




Zusätzliche Kenntnisse notwendig

Für die Analyse von Kommunikationsvorgängen sind zusätzliche Kenntnisse notwendig.

Klicken auf  in der Anwendungs-Symbolleiste blendet das Aufzeichnungsfenster, in dem Kommunikationsvorgänge aufgezeichnet und analysiert werden können, ein bzw. aus.


Zuerst muss die Aufzeichnungstiefe für jede Aufzeichnungsart wie folgt eingestellt werden:

1. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Kommunikationsaufzeichnungsfensters.
Das Fenster "Kommunikationsaufzeichnung" erscheint.

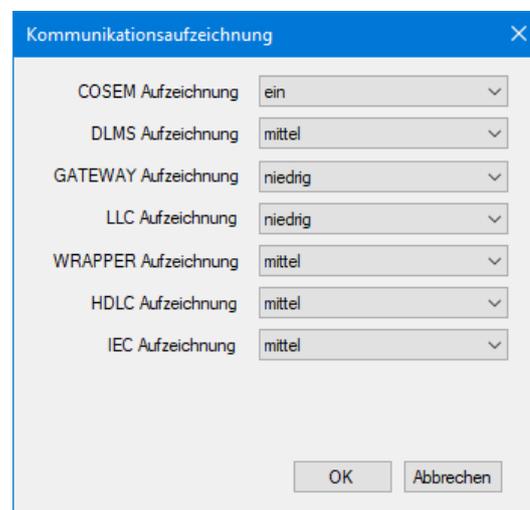


2. Wählen Sie in der Auswahlliste "COSEM Aufzeichnung", ob die COSEM-Aufzeichnung ein- oder ausgeschaltet sein soll.
3. Wählen Sie in den andern Auswahllisten die Aufzeichnungstiefe für die DLMS-, GATEWAY-, LCC-, WRAPPER-, HDLC- und IEC-Aufzeichnung (niedrig, mittel, hoch) oder schalten Sie diese aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Alle Kommunikationsvorgänge werden im Kommunikationsaufzeichnungsfenster entsprechend den gemachten Einstellungen aufgezeichnet.

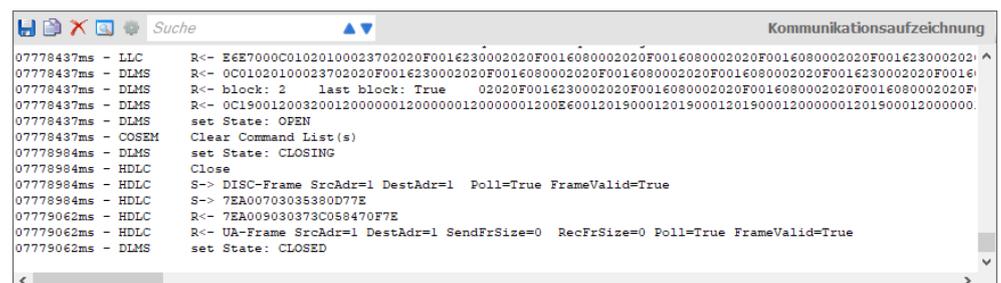

Markieren Sie die zu analysierende Zeichenkette und klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Kommunikationsaufzeichnungsfensters. Dies öffnet das Fenster "Protokoll Analysator".

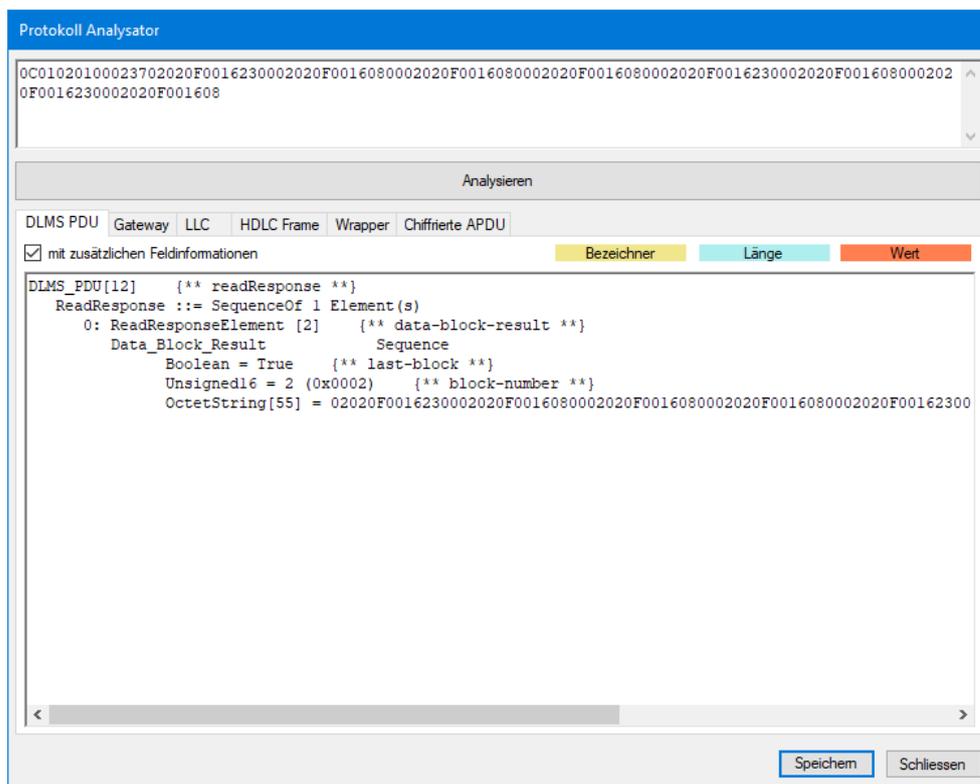

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommunikationsaufzeichnungsfensters öffnet das Dialogfenster "Kommunikationsaufzeichnung öffnen" für das Anzeigen zuvor gespeicherte Log-Dateien im Kommunikationsaufzeichnungsfenster. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommunikationsaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Log-Datei öffnen** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommunikationsaufzeichnungsfensters öffnet das Dialogfenster "Speichern unter" für die Speicherung des angezeigten Protokolls in einem frei wählbaren Verzeichnis entweder als RTF-Datei (Standard) oder als Textdatei. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommunikationsaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Speichern unter** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommunikationsaufzeichnungsfensters kopiert den Inhalt des Kommunikationsaufzeichnungsfensters in die Windows-Zwischenablage, von wo aus dieser in eine andere Anwendung (z.B. in ein Textverarbeitungsprogramm) eingefügt werden kann. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommunikationsaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Alles kopieren** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Kommunikationsaufzeichnungsfensters löscht die Kommunikationsaufzeichnungen. Klicken mit der rechten Maustaste im Kommunikationsaufzeichnungsfenster und anschließendes Wählen des Menüpunktes **Löschen** im erscheinenden Popup-Menü hat die gleiche Wirkung.

5.8 Statusleiste

Sitzung: getrennt


↓ 15 ↑ 16

In der Statusleiste werden folgende Informationen angezeigt:

- Sitzungsinformationen, z.B. verbunden oder getrennt (links)
- Protokoll, Port und Übertragungsrate (in Klammern)
- Anzahl gesendete (blau) und empfangene (grün) Objekte

5.9 Auswertungsfenster

Diagnosebefehle wie "GSM-Installationsunterstützung" oder "Vektordiagramm" werden in separaten Auswertungsfenstern angezeigt.

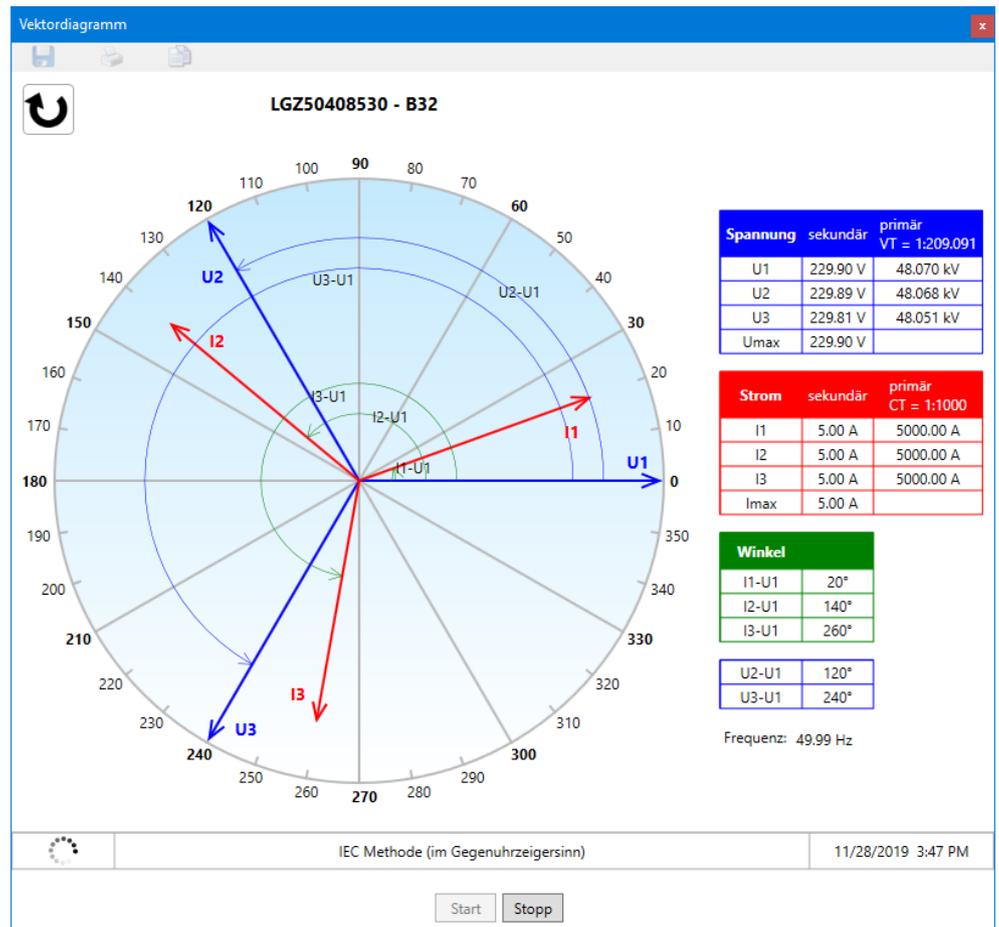


6 Kommunikation mit den Geräten

Dieses Kapitel beschreibt alle Aspekte der Kommunikation mit Geräten, insbesondere die Kommunikationseinstellungen im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool für verschiedene Anwendungen.

6.1 Grundprinzip

Die Kommunikation zwischen dem Landis+Gyr .MAP110 Service Tool und einem Gerät erfolgt konsequent nach dem Client/Server-Prinzip über einen Kommunikationskanal. Der Client ist Teil des .MAP110 Service Tools, der Server befindet sich im Endgerät (z.B. dem Zähler).

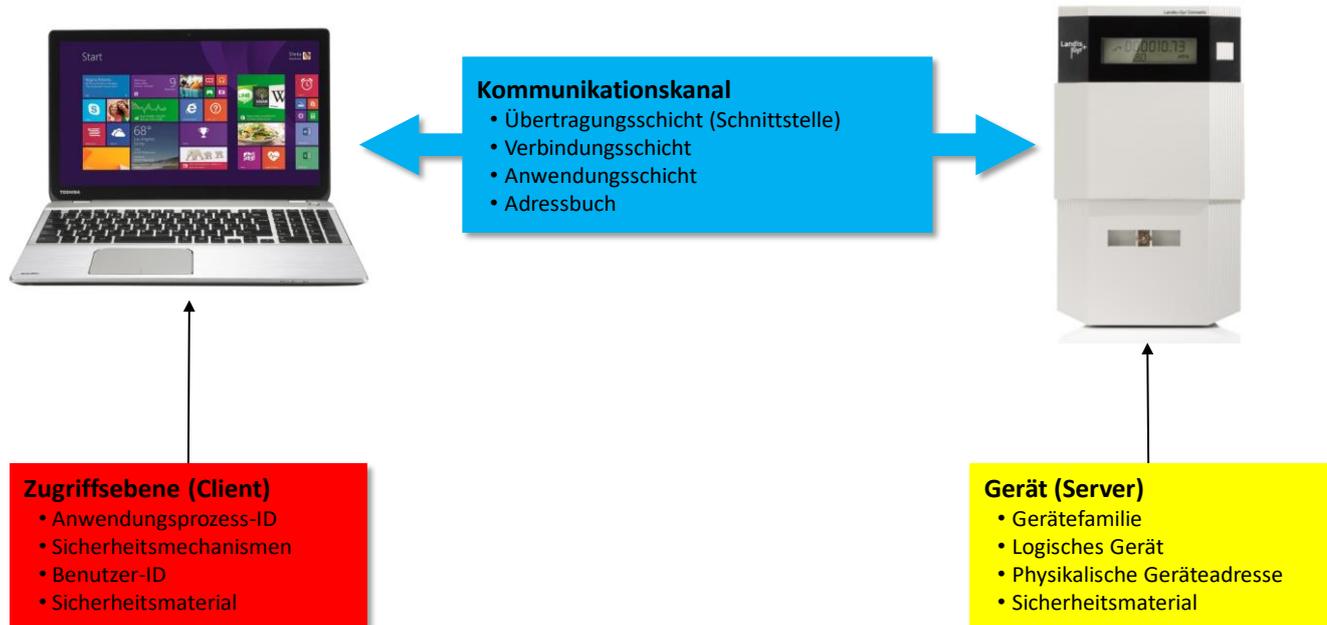

Die benötigten Einstellungen im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool umfassen folgende drei Hauptbereiche:

- Kommunikationskanal
- Gerät (Server)
- Zugriffsebene (Client)

6.1.1 Kommunikationskanal

Die Kommunikationsverbindung vom Landis+Gyr .MAP110 Service Tool zu einem oder mehreren Geräten kann auf verschiedene Arten erfolgen:

- Mit einer **seriellen** Verbindung zu einem Gerät.
 - Mit einem optischen Lesekopf, der an der optischen Schnittstelle des Geräts aufgesetzt wird (nur Punkt zu Punkt Verbindung zu einem Gerät möglich).
 - Mit einem Bluetooth-Lesekopf (Funkübertragung über kurze Distanz, nur Punkt zu Punkt Verbindung zu einem Gerät möglich).
 - Mit einer direkten Verbindung zum Gerät, z.B. über eine RS232-, M-Bus-, CS- oder Netzwerkschnittstelle, wie sie in verschiedenen Kommunikationseinheiten enthalten ist. Falls die Kommunikationseinheit über eine

zweite Schnittstelle verfügt (z.B. RS485), sind Mehrfachverbindungen zu weiteren Geräten möglich.

- Mit einer **Modem**-Verbindung zu einem Gerät oder zu mehreren Geräten, falls diese über eine Mehrfachverbindung mittels RS485, CS oder M-Bus miteinander verbunden sind. Anmerkung: Das Modem muss vorgängig auf dem PC installiert und konfiguriert worden sein.
- Mit einer **Netzwerk**-Verbindung über eine Netzwerkschnittstelle oder das Internet zu einem oder mehreren Geräten, falls diese über eine Mehrfachverbindung mittels RS485, CS oder M-Bus miteinander verbunden sind.

Neben dem physikalischen Kommunikationskanal sind hier auch diverse andere Einstellungen gespeichert, z.B. verwendete Protokollvarianten, Übertragungsgeschwindigkeiten, Verzögerungen, Timeouts, etc.

6.1.2 Gerät

In diesem Bereich können optional gerätespezifische Daten festgelegt werden. Dies umfasst hauptsächlich den Gerätetyp bzw. die Gerätefamilie sowie einige Adressinformationen, um das Gerät (Server) über eine Mehrfachverbindung anzusprechen.


6.1.3 Zugriffsebene

In einer Zugriffsebene werden alle auf der Landis+Gyr .MAP Seite (Client) benötigten Einstellungen festgelegt. Dies umfasst vor allem die Identifikation des Clients sowie die verwendeten Algorithmen für die Zugriffs- und Meldungssicherheit. Falls gewünscht, können auch die benötigten Schlüssel und Passwörter hinterlegt werden.

6.2 Kommunikationseinstellungen

Alle Kommunikationseinstellungen können im Fenster "Kommunikationseinstellungen" erfasst und geändert werden.

Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen".

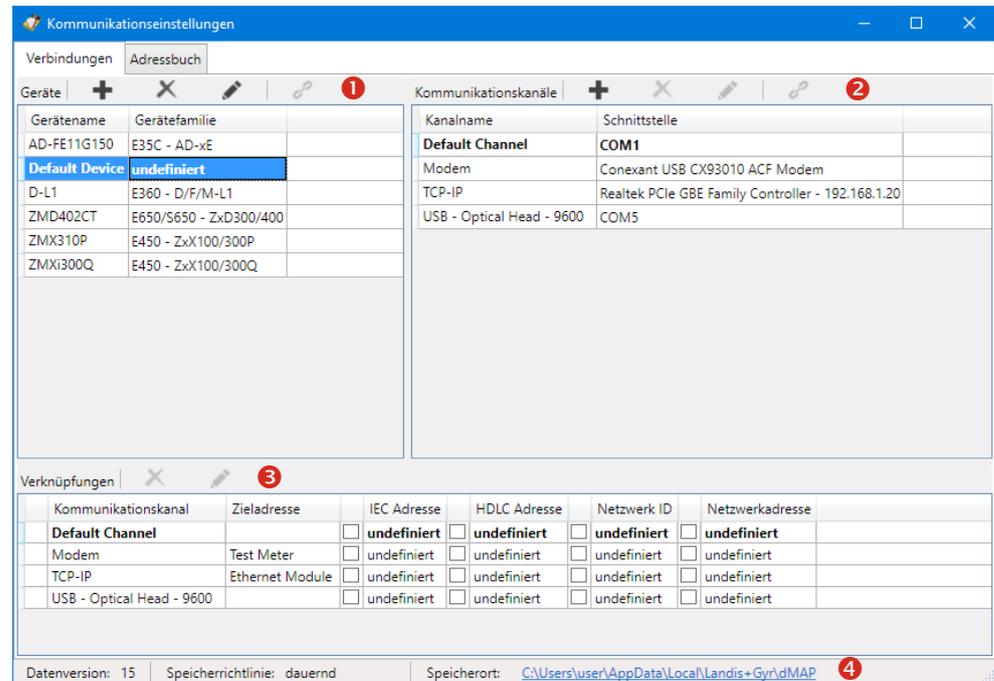


Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" ist in folgende Bereiche unterteilt:


- Liste der Geräte (1) mit ihren Namen und der zugehörigen Gerätefamilie.
 - Die Liste kann nach einer beliebigen Kolonne auf- oder absteigend sortiert werden, standardmässig werden die Geräte aufsteigend nach Name angezeigt.
 - Das aktuell gewählte Gerät wird hervorgehoben dargestellt und die Selektion wird bei einer Neusortierung nicht verändert.
- Liste der Kommunikationskanäle (2) mit ihren Namen und der zugehörigen Schnittstelle, z.B. COM Port, Modem oder Netzwerkkarte.
 - Die Liste kann nach einer beliebigen Kolonne auf- oder absteigend sortiert werden, standardmässig werden die Kommunikationskanäle aufsteigend nach Name angezeigt.
 - Der aktuell gewählte Kommunikationskanal wird hervorgehoben dargestellt und die Selektion wird bei einer Neusortierung nicht verändert.
- Liste der Verknüpfungen (3) zwischen Geräten und Kommunikationskanälen mit den zusätzlich möglichen Angaben, vor allem Adressen und Telefonnummern. Die angezeigten Einträge hängen vom gewählten Gerät bzw. Kommunikationskanal ab (siehe auch Kapitel 6.2.5 "Verknüpfungen zwischen Geräten und Kommunikationskanälen").
- Statuszeile (4), in der die aktuell verwendete Version der Kommunikationsdaten und ihr Speicherort (siehe Kapitel 8.4 "Speicherort für Kommunikations-

einstellungen definieren") ersichtlich ist sowie die aktuelle Speicherrichtlinie der Passwörter und Schlüssel (siehe Kapitel 8.5 "Speicherrichtlinie für Schlüssel und Passwörter definieren").

Im folgenden Bild ist in der Liste der Geräte ein Gerät selektiert (blau hervorgehoben dargestellt). Alle nicht verknüpften Kommunikationskanäle sind in der Liste der Kommunikationskanäle ausgegraut und die Verknüpfungen mit den zugehörigen Attributen werden in der Liste der Verknüpfungen angezeigt.

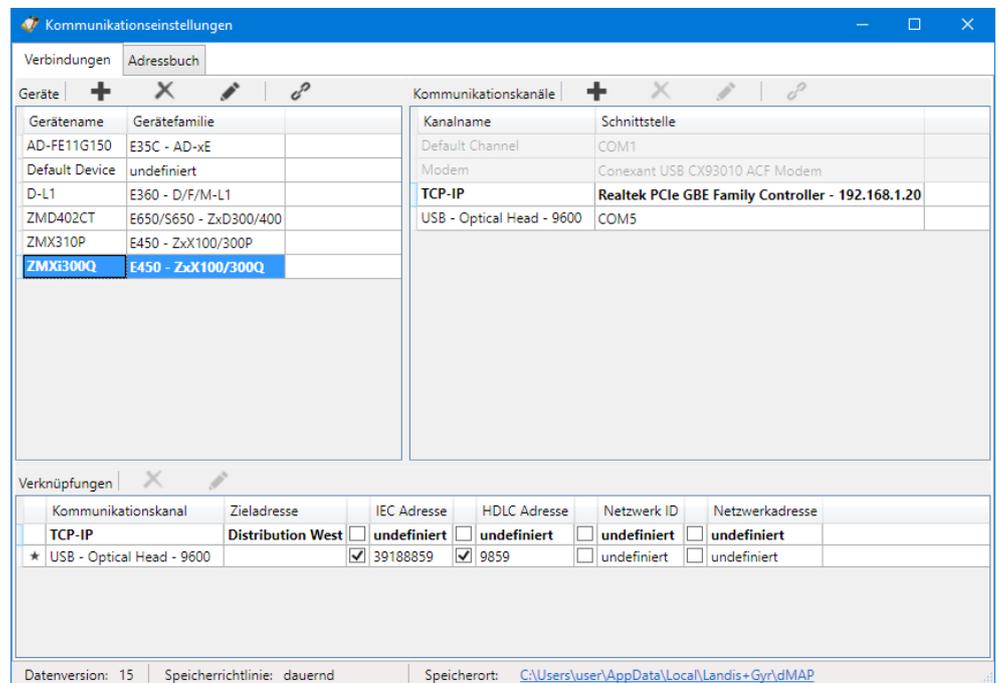

Im folgenden Bild ist in der Liste der Kommunikationskanäle ein Kanal selektiert (blau hervorgehoben dargestellt). Alle nicht verknüpften Geräte sind in der Liste der Geräte ausgegraut und die Verknüpfungen mit den zugehörigen Attributen werden in der Liste der Verknüpfungen angezeigt.

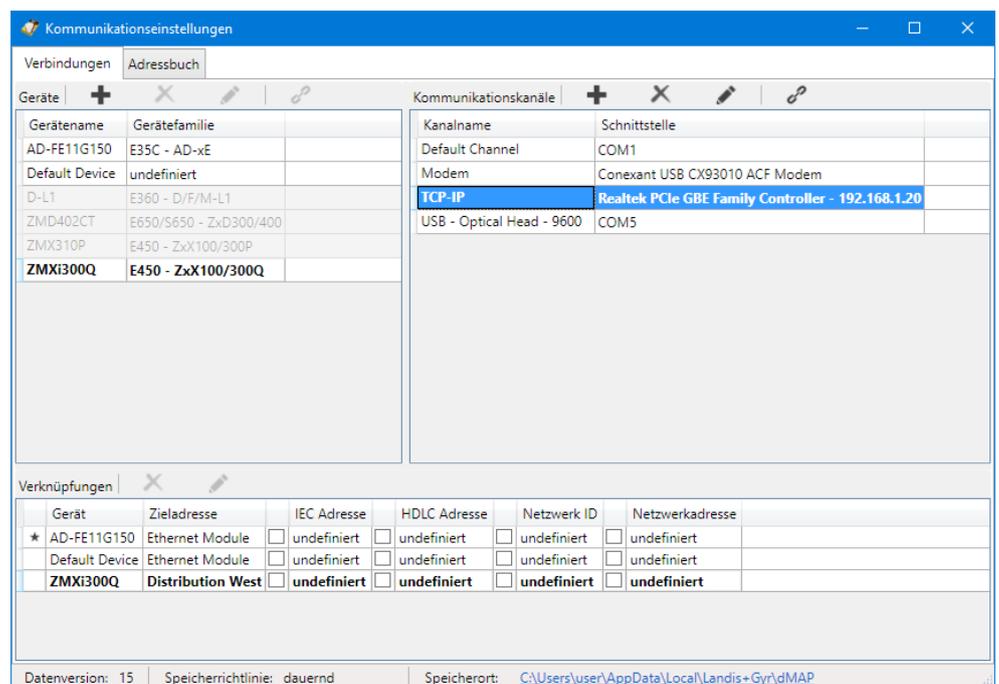

6.2.1 Empfohlene Eingabereihenfolge

Landis+Gyr empfiehlt, die benötigten Daten in folgender Reihenfolge festzulegen:


1. Kommunikationskanäle (siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten")
2. Geräte inklusive zugehörige Zugriffsebenen (siehe Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten")
3. Adressen (siehe Kapitel 6.2.4 "Adressdaten")
4. Verknüpfungen zwischen Geräten und Kommunikationskanälen mit den relevanten Attributen (siehe Kapitel 6.2.5 "Verknüpfungen zwischen Geräten und Kommunikationskanälen")

6.2.2 Kommunikationskanaldaten

Nach der Installation des .MAP110 Service Tools sind einzig ein Standard-Gerät mit der Bezeichnung "Default Device" und ein Standard-Kommunikationskanal mit der Bezeichnung "Default Channel" festgelegt. Mit diesen Standard-Kommunikationseinstellungen ist die Grundlage für eine lokale Auslesung mit einem an einer seriellen Schnittstelle angeschlossenen optischen Lesekopf vorhanden. Zumindest die serielle Schnittstelle (COM Port) muss jedoch in den meisten Fällen angepasst werden.

Gehen Sie zur Erstellung und Speicherung einer neuen Kommunikationskanaldefinition grundsätzlich wie folgt vor (spezifische Beispiele finden Sie im Kapitel 6.5 "Kommunikationsbeispiele"):

1. Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen" (wie hier gezeigt mit den Standard-Kommunikationseinstellungen oder mit zusätzlichen Daten, falls bereits erfasst).
2. Markieren Sie einen Kommunikationskanal in der Liste der Kommunikationskanäle (Default Channel oder anderer Kommunikationskanal, falls bereits erfasst).

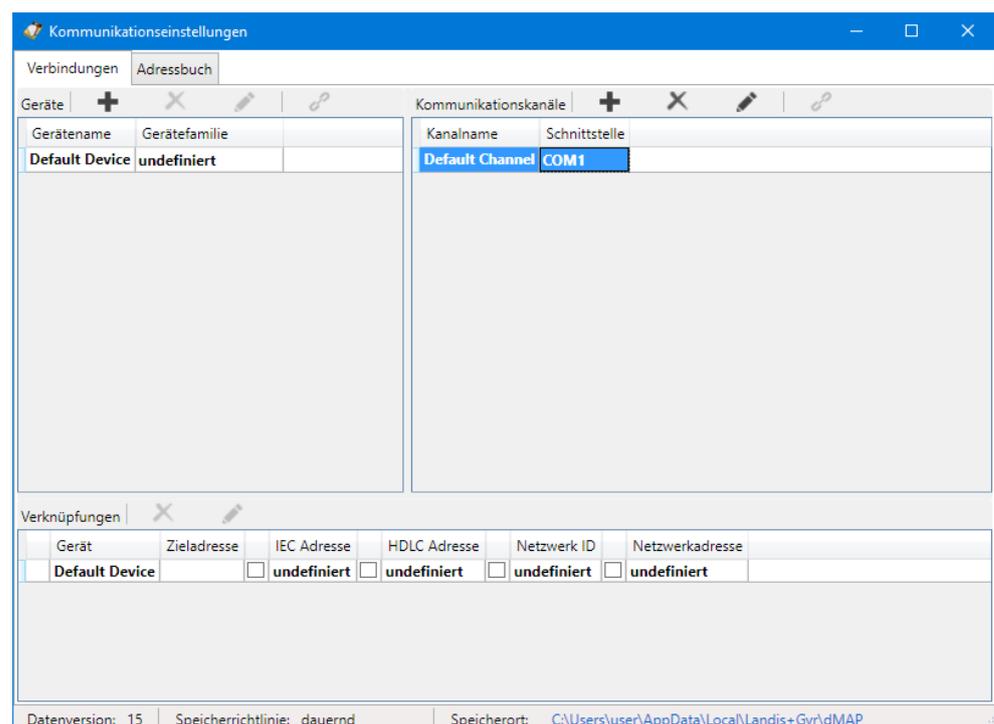

3. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Kommunikationskanäle".
Das Fenster "Kommunikationskanal" erscheint. Das Eingabefeld "Name" enthält die Platzhalterbezeichnung "CommunicationChannel", alle anderen Felder enthalten eine Kopie der Daten des selektierten Kommunikationskanals und können nun geändert werden.

4. Geben Sie im Eingabefeld "Name" eine Bezeichnung für den neuen Kommunikationskanal ein.
5. Wählen Sie in der Auswahlliste "Schnittstellentyp" den verwendeten Schnittstellentyp:
- Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)
 - Bluetooth Ablesekopf (PMR_1)
 - Bluetooth Ablesekopf (PMR_1A)
 - Modem
 - Netzwerk
6. Wählen Sie in der Auswahlliste "Physikalische Schnittstelle" die zu verwendende Schnittstelle:
- ein verfügbarer COM-Port, wenn "Seriell" oder "Bluetooth Ablesekopf" als Schnittstellentyp gewählt wurde (die COM-Port-Nummer einer seriellen Schnittstelle finden Sie im Windows-Geräte-Manager),
 - ein verfügbares Modem, wenn "Modem" als Schnittstellentyp gewählt wurde oder
 - eine verfügbare Netzwerkkarte, wenn "Netzwerk" als Schnittstellentyp gewählt wurde.

7. Wählen Sie in der Auswahlliste "Vorlage für Einstellungen" die passende Vorlage für die Kommunikationskanaleinstellungen. Folgende Vorlagen stehen zur Verfügung (die Selektionsmöglichkeiten sind abhängig von der gewählten Schnittstelle und vom Schnittstellentyp):

- Seriell – IEC
(Startprotokoll IEC mit 300 bps)
- Seriell – dlms
(dlms/HDLC-Protokoll mit 9600 bps)
- M-Bus – dlms
(dlms/HDLC-Protokoll mit 9600 bps und 9 Bit Übertragung)
- Bluetooth – IEC
(Gleich wie "Seriell – IEC", aber spezielle Steuerung des Bluetooth Ablesekopfs)
- Bluetooth – dlms
(Gleich wie "Seriell – dlms", aber spezielle Steuerung des Bluetooth Ablesekopfs)
- PSTN Modem
(dlms/HDLC-Protokoll verlängerten Timeoutzeiten von 5 s)
- GSM Modem
(dlms/HDLC-Protokoll verlängerten Timeoutzeiten von 10 s)
- Drahtgebunden – HDLC
(dlms/HDLC-Protokoll über drahtgebundenes Netzwerk, z.B. Ethernet)
- Drahtgebunden – Wrapper
(dlms/Wrapper-Protokoll über drahtgebundenes Netzwerk, z.B. Ethernet)
- Drahtlos – HDLC
(Gleich wie "Drahtgebundenes Netzwerk – HDLC", aber mit verlängerten Timeoutzeiten, da die Übertragungszeiten z.B. bei GPRS deutlich höher sein können)
- Drahtlos – Wrapper
(Gleich wie "Drahtgebundenes Netzwerk – Wrapper", aber mit verlängerten Timeoutzeiten, da die Übertragungszeiten z.B. bei GPRS deutlich höher sein können)

Nach der Wahl einer Vorlage wird die Schaltfläche "Anwenden" aktiviert. Wenn Sie darauf klicken, werden alle Kommunikationskanaleinstellungen automatisch entsprechend der Vorlage vorgenommen.

8. Sie können nun direkt gemäss Unterkapitel 6.2.2.5 "Abschluss der Kommunikationskanaldatenfestlegung" weiterfahren oder die Einstellungen auf den einzelnen Registerkarten gemäss den folgenden Unterkapiteln überprüfen.

6.2.2.1 Übertragungsschicht

1. Wählen Sie die Registerkarte "Übertragungsschicht".
Abhängig vom gewählten Schnittstellentyp sind die Einstellmöglichkeiten unterschiedlich.

Wenn Schnittstellentyp "Seriell" oder "Bluetooth Ablesekopf" gewählt ist:

The screenshot shows the 'Kommunikationskanal' dialog box. The 'Name' field contains 'USB - Optischer Kopf - 9600'. Under the 'Schnittstelle' section, 'Schnittstellentyp' is set to 'Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)', 'Physikalische Schnittstelle' is 'COM1', and 'Vorlage für Einstellungen' is 'Vorlage auswählen'. The 'Übertragungsschicht' tab is active, showing 'Übertragungsgeschwindigkeit' at 9600 bps and 'Einstellungen serielle Schnittstelle' at '8 Bit (8 Datenbit / keine Parität)'. The 'Wartezeit nach Verbindungsaufbau' checkbox is unchecked, and the value is 0 ms. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

2. Wählen Sie für lokale Kommunikation in der Auswahlliste "Übertragungsgeschwindigkeit" die dem Gerät entsprechende Übertragungsrate.
3. Wählen Sie in der Auswahlliste "Anschlusseinstellungen" die gewünschten Kommunikationsanschluss-Einstellungen:
 - **8 Bit (8 Datenbit / keine Parität)** (Standard), im Normalfall zu verwenden
 - **9 Bit (8 Datenbit / gerade Parität)**, zu verwenden, wenn der Anschluss an die serielle Schnittstelle des PCs über einen USB M-Bus-Konverter erfolgt
4. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Wartezeit nach Verbindungsaufbau", wenn Sie eine Wartezeit einfügen möchten (IEC Standardwert = 0 ms). Geben Sie dann den gewünschten Wert im Eingabefeld "Wartezeit nach Verbindungsaufbau" ein.

Wenn Schnittstellentyp "Netzwerk" gewählt ist:

Kommunikationskanal

Name

Schnittstelle

Schnittstellentyp

Physikalische Schnittstelle

Vorlage für Einstellungen

Übertragungsschicht

Netzwerkschnittstelle

Protokoll

Quellport

Wartezeit nach Verbindungsaufbau ms

2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Protokoll" das gewünschte Kommunikationsprotokoll:
 - **TCP** (Transmission Control Protocol)
 - **UDP** (User Datagram Protocol)
3. Falls notwendig, geben Sie im Eingabefeld "Quellport" eine Quellportnummer ein (nur bei Verwendung von IPv6), andernfalls ändern Sie die Vorgabeeinstellung "0" (automatische Auswahl) nicht.
4. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Wartezeit nach Verbindungsaufbau", wenn Sie eine Wartezeit einfügen möchten (IEC Standardwert = 0 ms). Geben Sie dann den gewünschten Wert im Eingabefeld "Wartezeit nach Verbindungsaufbau" ein.

Wenn Schnittstellentyp "Modem" gewählt ist:

Kommunikationskanal

Name: Modem

Schnittstelle

Schnittstellentyp: Modem

Physikalische Schnittstelle: Conexant USB CX93010 ACF Modem

Vorlage für Einstellungen: Vorlage auswählen Anwenden

Übertragungsschicht dlms Verbindungsschicht dlms Anwendungsschicht IEC

Wartezeit nach Verbindungsaufbau 0 ms

OK Abbrechen

2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Wartezeit nach Verbindungsaufbau", wenn Sie eine Wartezeit einfügen möchten, z.B. bei GSM-Netzen. Geben Sie dann den gewünschten Wert im Eingabefeld "Wartezeit nach Verbindungsaufbau" ein (IEC Standardwert = 0 ms).

6.2.2.2 dlms Verbindungsschicht

1. Wählen Sie die Registerkarte "dlms Verbindungsschicht". Die Einstellungen auf dieser Registerkarte werden bei Einsatz des dlms-Protokolls verwendet.

The screenshot shows the 'Kommunikationskanal' dialog box with the 'dlms Verbindungsschicht' tab selected. The 'Name' field contains 'USB - Optischer Kopf - 9600'. Under 'Schnittstelle', 'Schnittstellentyp' is 'Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)', 'Physikalische Schnittstelle' is 'COM1', and 'Vorlage für Einstellungen' is 'Vorlage auswählen'. The 'dlms Verbindungsprotokoll' dropdown is set to 'HDLC'. Under the 'HDLC' section, 'Maximale HDLC Puffergröße' is 248 Bytes, 'Maximaler Nachrichtenabstand' is 3000 ms, and 'Maximale Anzahl Wiederholungen' is 3. Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are at the bottom right.

2. Wählen Sie in der Auswahlliste "dlms Verbindungsprotokoll" das für die geplante Tätigkeit erforderliche Protokoll. Mögliche Einstellungen sind:
 - **HDLC**, wenn das HDLC-Protokoll verwendet werden muss
 - **HDLC über IEC Modus E** (Standard), wenn für die Eröffnung das IEC-Protokoll verwendet werden muss
 - **COSEM Wrapper**, wenn der COSEM Wrapper über das TCP-Protokoll verwendet werden muss
3. Abhängig vom gewählten dlms-Verbindungsprotokoll werden die Bereiche "IEC Modus E", "HDLC" oder "COSEM Wrapper" für die benötigten Eingaben angezeigt.

Im Bereich **IEC Mode E** (nur angezeigt, wenn "HDLC über IEC Modus E" als dlms-Verbindungsprotokoll gewählt ist):

- Umschaltung Übertragungsgeschwindigkeit: Wählen Sie die gewünschte maximale Übertragungsgeschwindigkeit (Standard = 9600 bps). Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn Sie die Umschaltung der Übertragungsgeschwindigkeit nicht zulassen möchten.
Hinweis: Im Falle von Modem- oder Netzwerkverbindungen erfolgt keine wirkliche Umschaltung, es wird nur das Übertragungsgeschwindigkeitszeichen im Protokoll verändert.
- Maximaler Zeichenabstand: Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Verbindung automatisch beendet und es werden keine weiteren Daten mehr übermittelt. Wenn Sie das Kontrollfeld deaktivieren, erfolgt keine automatische Beendigung der Verbindung.

- Maximale Anzahl Wiederholversuche: Wählen Sie die Anzahl Wiederholversuche (Standardwert = 3). Wenn Sie 0 wählen, erfolgen keine Wiederholungen.

Im Bereich **HDLC** (nur angezeigt, wenn "HDLC" oder "HDLC über IEC Modus E" als dlms-Verbindungsprotokoll gewählt ist):

- Maximale HDLC Puffergrösse: Aktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn Sie den Standardwert (128 Bytes) ändern möchten. Die HDLC-Puffergrösse bestimmt, wie viele Nutzdaten in einem Paket übermittelt werden können. Reduzieren Sie den Wert im Falle von Kommunikationsproblemen.
- Maximaler Nachrichtenabstand: Wenn Sie das Kontrollfeld deaktivieren, erfolgt keine automatische Beendigung der Verbindung.
- Maximale Anzahl Wiederholversuche: Wählen Sie die Anzahl Wiederholversuche (Standardwert = 1). Wenn Sie 0 wählen, erfolgen keine Wiederholungen.

Im Bereich **COSEM Wrapper** (nur angezeigt, wenn "COSEM Wrapper" als dlms-Verbindungsprotokoll gewählt ist):

- Maximaler Nachrichtenabstand: Wenn Sie das Kontrollfeld deaktivieren, erfolgt keine automatische Beendigung der Verbindung.

6.2.2.3 dlms Anwendungsschicht

1. Wählen Sie die Registerkarte "dlms Anwendungsschicht". Die Einstellungen auf dieser Registerkarte werden bei Einsatz des dlms-Protokolls verwendet.

2. Wählen Sie die Referenzierungsmethode "Short name (SN) Referenzierung" oder "Logical name (LN) Referenzierung". Der durch LN Referenzierung unterstützte Befehlssatz ist sehr klein. Die .MAP-Tools arbeiten ausschliesslich mit Short Names. SN Referenzierung ist daher die bevorzugte Wahl, ausser wenn Sie anders instruiert werden.

3. Aktivieren Sie die das Kontrollfeld "Maximale Anzahl Elemente in der Liste", um die Verwendung von Listen für Lese- und Schreiboperationen zu aktivieren. Geben Sie den Wert für die "Maximale Anzahl Elemente in der Liste" ein. Bei Ausleseproblemen kann der Wert (Standard = 45) bis auf 1 verringert werden, wodurch allerdings die Kommunikation deutlich verlangsamt wird.
4. Ändern Sie, falls erforderlich, die "Firmwareversionen mit Einzelabfrage". Dieses Eingabefeld enthält alle Versionen (durch Semikolon getrennt), für die automatisch Einzelabfragen vorgenommen werden, d.h. es werden keine Listenabfragen verwendet.
5. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Maximale dlms Puffergrösse", wenn Sie die maximale Puffergrösse im .MAP-Tool für das Schreiben von Daten (Vorgabewert = 0) begrenzen möchten. Geben Sie dann den gewünschten Wert im Eingabefeld "Maximale dlms Puffergrösse" ein. Grundsätzlich werden immer die vom Gerät gemeldeten Puffergrössen beim Schreiben und Lesen berücksichtigt. Bei festgelegter maximaler Puffergrösse wird jedoch darauf geachtet, dass diese beim Schreiben nicht überschritten wird, auch wenn das Gerät einen grösseren Schreibpuffer meldet. Wenn Sie das Kontrollfeld deaktivieren, ist die Puffergrösse unlimitiert, d.h. es wird die vom Gerät gemeldete Puffergrösse verwendet.
6. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Block Transfer mit Set, Write und Action Services unterstützt", wenn Sie Schreiboperationen mit Blöcken erlauben wollen und wenn ihr Gerät Blocktransfer ebenfalls unterstützt. Die Verwendung von Blöcken beim Schreiben hängt von der Datenmenge, der maximalen Anzahl Listenelemente und der dlms Puffergrösse ab. Es wird empfohlen, bei Übertragungsproblemen diese Einstellung zu deaktivieren.
7. Keep Alive Intervall: Nach dieser Zeit wird ein "Lebenszeichen-Paket" gesendet, um die Verbindung aufrecht zu erhalten. Der Wert muss grösser sein als der Nachrichtenabstand (Vorgabewert = 15 s). Wenn Sie das Kontrollfeld deaktivieren, ist die Funktion ausgeschaltet.
8. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Release Service zum Schliessen der Association Application verwenden", wenn vor dem Schliessen der HDLC-Verbindung ein Release Request gesendet werden soll (beim COSEM Wrapper wird immer ein Release Request gesendet).

6.2.2.4 IEC

1. Wählen Sie die Registerkarte "IEC".
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte werden bei Einsatz eines Gerätes, das ausschliesslich das IEC-Protokoll unterstützt, verwendet.

The screenshot shows the 'Kommunikationskanal' dialog box with the 'IEC' tab selected. The 'Name' field contains 'USB - Optischer Kopf - 9600'. Under 'Schnittstelle', 'Schnittstellentyp' is 'Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)' and 'Physikalische Schnittstelle' is 'COM1'. The 'IEC' tab is active, showing the following settings:


- Umschaltung Übertragungsgeschwindigkeit: 9600 bps
- Maximaler Zeichenabstand: 3000 ms
- Maximale Anzahl Wiederholungen: 3
- Passwort für R5/W5 Kommandos: (statisch)
- Maximale Länge R1/W1 Kommandos: 16 Bytes

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible at the bottom right.

2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Umschaltung Übertragungsgeschwindigkeit" die gewünschte maximale Übertragungsgeschwindigkeit (Standard = 9600 bps). Deaktivieren Sie das Kontrollfeld, wenn Sie die Umschaltung der Übertragungsgeschwindigkeit nicht zulassen möchten.
Hinweis: Im Falle von Modem- oder Netzwerkverbindungen erfolgt keine wirkliche Umschaltung, es wird nur das Übertragungsgeschwindigkeitszeichen im Protokoll verändert.
3. Maximaler Zeichenabstand: Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Verbindung automatisch beendet und es werden keine weiteren Daten mehr übermittelt. Wenn Sie das Kontrollfeld "Maximaler Zeichenabstand" deaktivieren, erfolgt keine automatische Beendigung der Verbindung.
4. Wählen Sie die Anzahl Wiederholversuche (Standardwert = 3) in der Auswahlliste "Maximale Anzahl Wiederholversuche". Wenn Sie 0 wählen, erfolgen keine Wiederholungen.
5. Geben Sie im Eingabefeld "Passwort für R5/W5 Kommandos" das erforderliche statische Passwort (8 Zeichen) für R5/W5 Befehle ein.
6. Geben Sie im Eingabefeld "Maximale Länge R1/W1 Kommandos" die maximale Länge in Bytes ein.
Dieser Wert begrenzt die Blockgrösse bei der Übertragung von grossen Datenmengen, z.B. Anzeigelisten oder Schalttabellen. Werte grösser als 16 Bytes werden nicht von allen Geräten unterstützt. Bitte sehen Sie in der jeweiligen Gerätedokumentation nach, welche Werte ihr Gerät unterstützt.

6.2.2.5 Abschluss der Kommunikationskanaldefiniertung

1. Klicken Sie auf **OK**.
Die Kommunikationskanaldefinition wird gespeichert. In der Liste der Kommunikationskanäle erscheint ein neuer Eintrag mit dem angegebenen Namen.

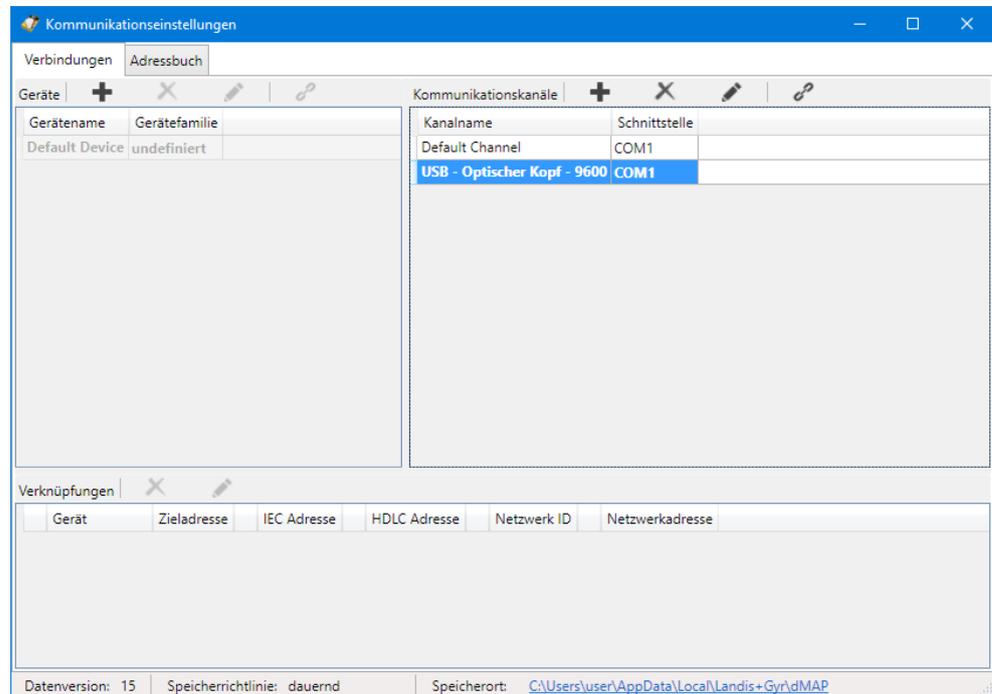

2. Erfassen Sie bei Bedarf weitere Kommunikationskanaldefinitionen auf die gleiche Weise.
3. Schliessen Sie das Fenster "Kommunikationseinstellungen".



Ändern oder Löschen von Kommunikationskanaldefinitionen

Falls Sie eine Kommunikationskanaldefinition ändern oder löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der Kommunikationskanäle und

- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Kommunikationskanäle", um die markierte Kommunikationskanaldefinition zu ändern oder doppelklicken Sie auf die Kommunikationskanaldefinition.
- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Kommunikationskanäle", um die markierte Kommunikationskanaldefinition zu löschen (Löschungen müssen bestätigt werden).


6.2.3 Gerätedaten

Nach der Installation des .MAP110 Service Tools sind einzig ein Standard-Gerät mit der Bezeichnung "beliebiges Gerät" und ein Standard-Kommunikationskanal mit der Bezeichnung "Default Channel" festgelegt. Mit diesen Standard-Kommunikationseinstellungen ist die Grundlage für eine lokale Auslesung mit einem an einer seriellen Schnittstelle angeschlossenen optischen Lesekopf vorhanden.

Zusätzlich können hier bei Bedarf noch weitere, gerätespezifische Eigenschaften definiert werden.

Gehen Sie zur Erstellung und Speicherung einer neuen Gerätedefinition grundsätzlich wie folgt vor (spezifische Beispiele finden Sie im Kapitel 6.5 "Kommunikationsbeispiele"):

1. Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen".
2. Markieren Sie ein Gerät in der Liste der Geräte (beliebiges Gerät oder anderes Gerät, falls bereits erfasst).

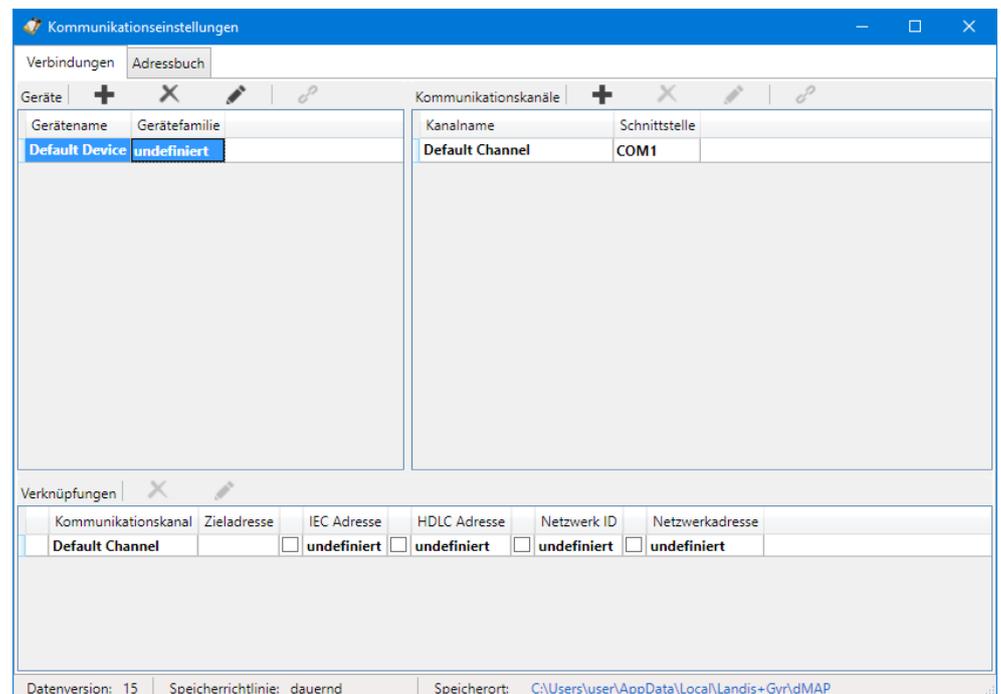

3. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Geräte". Das Fenster "Gerät" erscheint. Das Eingabefeld "Name" enthält die Platzhalterbezeichnung "Gerät", alle anderen Felder enthalten eine Kopie der Daten des selektierten Geräts und können nun geändert werden.

4. Geben Sie im Eingabefeld "Name" eine Bezeichnung für die neue Gerätedefinition ein.

6.2.3.1 Typ

1. Wählen Sie die Registerkarte "Typ".

2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Gerätefamilie" eine Geräteserie. Die hier eingestellte Gerätefamilie führt dazu, dass bei der Auswahl des Geräts in der Geräte-Symboleiste der Befehlsbaum entsprechend umgestellt wird. Falls sie "undefiniert" stehen lassen, erfolgt keine Anpassung des Befehlsbaums.

3. Geben Sie, falls benötigt, die Herstellererienummer mit einer maximalen Länge von 20 Zeichen und einem eingeschränkten Zeichensatz ('0' .. '9', 'A' .. 'Z', 'a' .. 'z') im Eingabefeld "Herstellererienummer" ein.
Bitte beachten Sie, dass dieser Eintrag derzeit keine Bedeutung hat, aber in Zukunft für eine erweiterte Geräteverwaltung verwendet werden kann.
4. Wählen Sie in der Auswahlliste "Logisches Gerät" den Gerätetyp: "Basiszähler / Modul" (=1) oder "Kommunikationseinheit" (=17) bzw. "benutzerdefiniert" für Geräte von Drittanbietern (in diesem Fall müssen Sie die Nummer des logischen Geräts gemäss den Angaben des Herstellers eintragen).
Beachten Sie, dass diese Auswahl nur möglich ist, wenn als Gerätefamilie "undefiniert" festgelegt ist. Andernfalls ist das logische Gerät abhängig von der gewählten Gerätefamilie fix auf "Basiszähler / Modul" (=1) oder "Kommunikationseinheit" (=17) eingestellt. Beachten Sie auch, dass das logische Gerät in gewissen Fällen von einem Befehl überschrieben werden kann, wenn der Befehl nur für ein spezifisches logisches Gerät implementiert ist (z.B. Kommunikationseinheit).

6.2.3.2 Adresse

1. Wählen Sie die Registerkarte "Adresse", wenn eine Geräteadresse verwendet werden soll.
2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "IEC Adresse" und/oder "HDLC Adresse" und geben Sie die Adresse(n) ein.
Wenn Sie zuerst eine IEC-Adresse eingeben und dann auf den Pfeil-Button hinter den beiden Eingabefeldern klicken, wird die HDLC-Adresse automatisch berechnet und angezeigt (siehe Kapitel 6.3 "Geräteadressierung").

Gerät

Name: ZMXi300Q

Typ: Adresse Clients

Physikalische Geräteadresse

IEC Adresse: 3918859

HDLC Adresse: 9859


Die Verwendung einer hier definierten IEC und/oder HDLC Adresse wird durch die Einstellungen in der Verbindung gesteuert.

OK Abbrechen

6.2.3.3 Zugriffsebenen

Die verschiedenen Zugriffsebenen und ihre Anwendungsgebiete sind im Kapitel 10 "Kurzbeschreibung Geräte-Sicherheitssystem" beschrieben.

1. Wählen Sie die Registerkarte "Clients", um die gerätespezifischen Zugriffsebenen festzulegen.

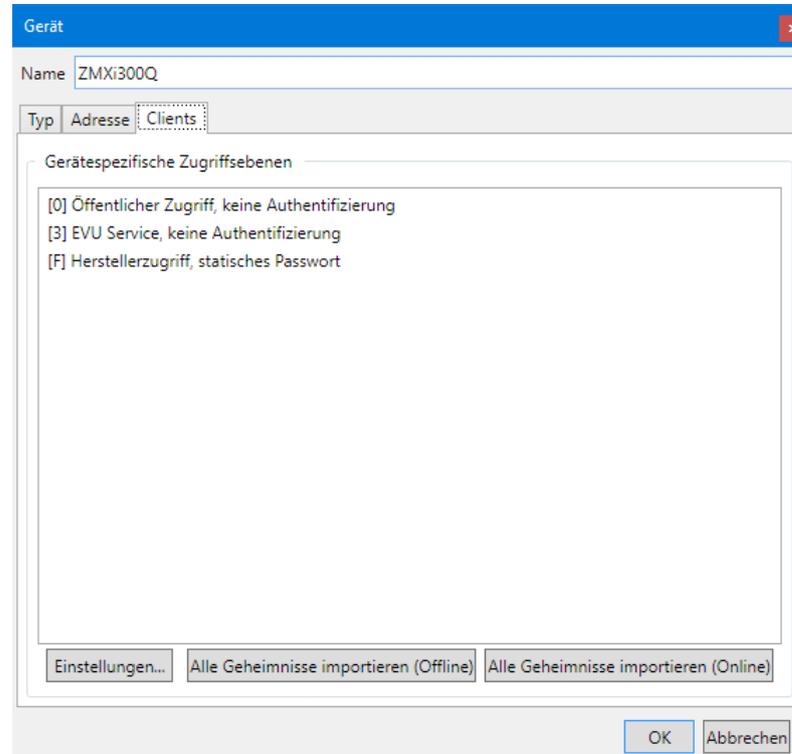

Nach der Installation des .MAP110 Service Tools sind keine Passwörter für die verschiedenen Zugriffsebenen festgelegt. Deshalb können nur Zugriffsebenen ohne Passwortschutz verwendet werden, z.B. "[0] Öffentlicher Zugriff", oder solche mit fix eingestellten Passwörtern wie "[F] Herstellerzugriff". Sie werden in der Liste der gerätespezifischen Zugriffsebenen standardmässig angezeigt. Für alle anderen benötigten Zugriffsebenen müssen die Zugangsdaten wie nachstehend beschrieben eingegeben oder importiert (siehe Kapitel 6.2.3.4 "Schlüssel importieren") werden.

2. Klicken Sie auf **Einstellungen**.

Das Fenster "Zugriffsebenen" erscheint für das angegebene Gerät.

Der Gerätenamen wird oben links angezeigt.

Das Fenster enthält eine Liste aller Zugriffsebenen mit "Client AP" (Benutzeridentifikation, UID), Authentifizierungsart, zusätzlichen Merkmalen, Meldungssicherheit, Sicherheitseinstellungen und unterstützte Protokolle.

Ein  Symbol wird in der ersten Spalte angezeigt, solange die Zugriffsebene noch nicht korrekt festgelegt ist (z.B. fehlendes oder unvollständiges Passwort). So markierte Zugriffsebenen werden in der Zugriffsebene-Symbolleiste nicht angezeigt.

Zugriffsebene	Client AP	Authentifizierung	Zusätzliche Merkmale	Meldungssicherheit	Unterstützte Protokolle
[0] Öffentlicher Zugriff	16	keine Authentifizierung		keine Chiffrierung	IEC und dlms
[1] Datenauslesung	32	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	IEC und dlms
[1] Datenauslesung	32	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
[2] EVU Wartung	48	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	IEC und dlms
[2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1		keine Chiffrierung	nur dlms
[2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
[3] EVU Service	64	keine Authentifizierung	Service Menü nötig	keine Chiffrierung	IEC und dlms
[G] Verwaltungszugriff	1	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	nur dlms
[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1		keine Chiffrierung	nur dlms
[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
[I] Sicherheitsauditor	5	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[I] Kalibrierungslabor	6	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[I] Kommunikationsmodul	7	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[I] Lokaler Benutzer	9	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[L] Zugriffsrechteadministrator	2	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	nur dlms
[L] Zugriffsrechteadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1		keine Chiffrierung	nur dlms
[L] Zugriffsrechteadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[L] Zugriffsrechteadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
[F] Herstellerzugriff	104	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort	Parametrierschalter nötig	keine Chiffrierung	nur dlms
[X] Benutzerdefiniert 1	0	keine Authentifizierung		keine Chiffrierung	IEC und dlms

3. Legen Sie die zu verwendenden Zugriffsebenen fest, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag doppelklicken (oder diesen markieren und dann auf das Bearbeitungssymbol klicken) und im erscheinenden Fenster "Definition Zugriffsebene" die erforderlichen Eingaben machen.

Abhängig von der festzulegenden Zugriffsebene und anderen Eingaben können die einzelnen Felder geändert werden oder sind unveränderlich vorgegeben.

Definition Zugriffsebene - ZMXi300Q

[2] EVU Wartung

Client Anwendungsprozess ID: Benutzer ID:

Zugriffssicherheit

Authentifizierung:

Zusätzliche Merkmale: -

Meldungssicherheit

Authentifiziert Verschlüsselt Signiert

Geheimnisse

Passwort (Geheimnis)

Global Authentication Key (GAK)

Global Unicast Encryption Key (GUEK)

Unterstützte Protokolle: IEC und dlms

- 4. Nur für benutzerdefinierte Zugriffsebenen: Geben Sie eine "Client Anwendungsprozess ID" ein (Vorgabewert ist 16). Bei allen anderen Zugriffsebenen ist die "Client Anwendungsprozess ID" in einem Bereich von 1 bis 255 fix zugeordnet und kann nicht geändert werden.
- 5. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Benutzer ID", falls Sie zusätzliche Informationen über den Benutzer ans Gerät senden möchten und geben Sie dann eine Benutzer ID im Bereich von 1 bis 255 ein (0 = keine Benutzer ID verwenden). Das Gerät erlaubt den Verbindungsaufbau nur, falls diese Benutzer ID dort ebenfalls freigeschaltet ist. Eine Benutzer ID wird zurzeit nur durch wenige Geräte unterstützt. Bitte

sehen Sie in der jeweiligen Gerätedokumentation nach, ob dies durch Ihr Gerät unterstützt wird (standardmässig nicht anwählen).

6. Nur für benutzerdefinierte Zugriffsebenen: Wählen Sie die Art der Authentifizierung in der Auswahlliste "Authentifizierung". Die Auswahl ist im Kapitel 10.2 "Sicherheitsattribute" im Abschnitt "Zugriffsauthentifizierung" erläutert).

Bei allen anderen Zugriffsebenen ist die Authentifizierung vorgegeben und kann nicht geändert werden.


Die unveränderliche Anzeige "Zusätzliche Merkmale" zeigt Hinweise zu bestimmten Zugriffsebenen wie "Service Menü nötig" oder "Parametrierschalter nötig" an.

7. Nur für Zugriffsebenen mit hoher Authentifizierungsstufe mit GMAC und SHA-256: Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Authentifiziert" und oder "Verschlüsselt" für die entsprechende Meldungssicherheit (sowohl für Anfragen als auch für Antworten).


Das Kontrollfeld "Signiert" ist für zukünftige Anwendungen reserviert und kann nicht aktiviert werden.

8. Nur für Zugriffsebenen mit niedriger Authentifizierungsstufe oder mit hoher Authentifizierungsstufe mit SHA-1:

Klicken Sie auf  und geben Sie das Passwort bzw. den Schlüssel im erscheinenden Fenster "Neues Passwort (Geheimnis) eingeben" entweder in Klartext oder hexadezimal ein und klicken Sie dann auf **OK**.

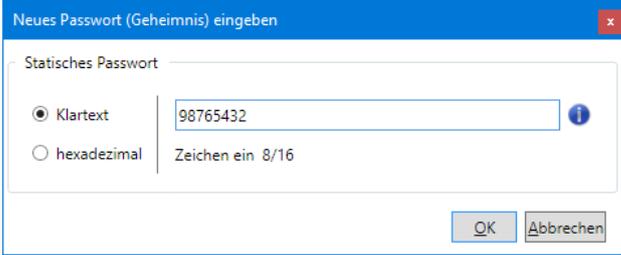


Aus Sicherheitsgründen ist das Passwort (Geheimnis) nur während der Eingabe sichtbar. Nach der Eingabe wird ein Platzhalter mit Sternchen angezeigt. Bei einer späteren Änderung muss es neu eingegeben werden.

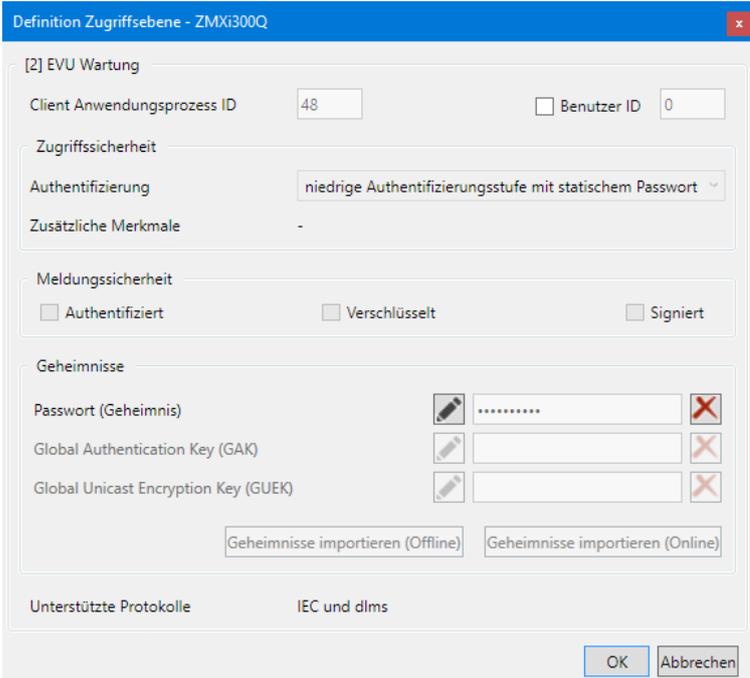


Klicken Sie auf  hinter dem Passwortfeld, falls sie ein früher definiertes Passwort (Geheimnis) löschen möchten.

9. Nur für Zugriffsebenen mit hoher Authentifizierungsstufe: Importieren Sie die benötigten Authentifizierungs- oder Chiffrierschlüssel (GAK und GUEK) aus einer erhaltenen Schlüsseldatei (siehe Kapitel 6.2.3.4 "Schlüssel importieren") oder

klicken Sie auf  und geben Sie den Schlüssel im erscheinenden Fenster "Neuen Schlüssel eingeben" entweder in Klartext oder hexadezimal ein und klicken Sie dann auf **OK**.

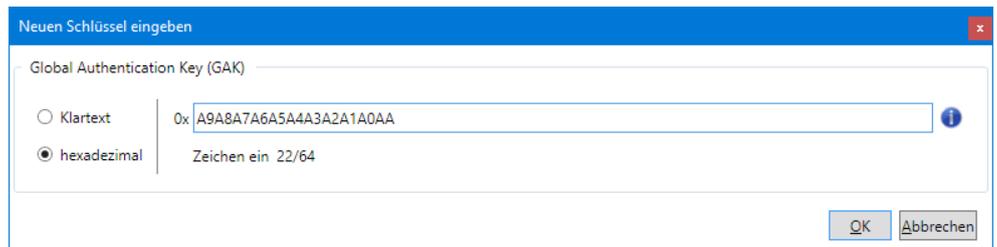

Aus Sicherheitsgründen ist der Schlüssel nur während der Eingabe sichtbar. Nach der Eingabe wird ein Platzhalter mit Sternchen angezeigt. Bei einer späteren Änderung muss er neu eingegeben werden.

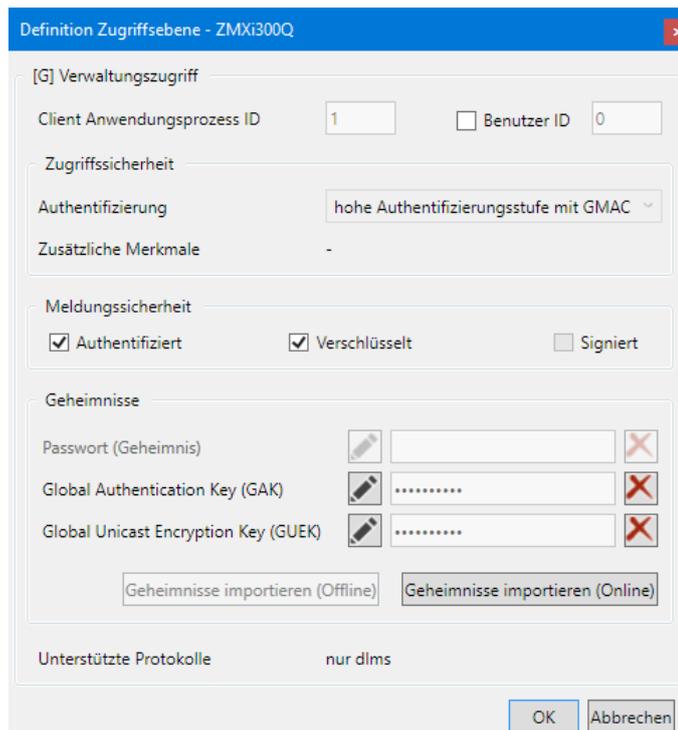

Die unveränderliche Anzeige "Unterstützte Protokolle" zeigt die unterstützten Protokolle für die Zugriffsebene an. Mögliche Werte sind "IEC und dlms" sowie "nur dlms".

10. Klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster "Zugriffsebenen" erscheint wieder.

Für die neu festgelegten Zugriffsebenen werden keine ⚠️ Symbole mehr in der ersten Spalte angezeigt.

Zugriffsebene	Client AP	Authentifizierung	Zusätzliche Merkmale	Meldungssicherheit	Unterstützte Protokolle
[0] Öffentlicher Zugriff	16	keine Authentifizierung		keine Chiffrierung	IEC und dlms
[1] Datenauslesung	32	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	IEC und dlms
⚠️ [1] Datenauslesung	32	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [2] EVU Wartung	48	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	IEC und dlms
⚠️ [2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
[3] EVU Service	64	keine Authentifizierung	Service Menü nötig	keine Chiffrierung	IEC und dlms
⚠️ [G] Verwaltungszugriff	1	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1		keine Chiffrierung	nur dlms
[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		Authentifizierung und Verschlüsselung	nur dlms
⚠️ [G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [I] Sicherheitsauditor	5	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [I] Kalibrierungslabor	6	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [I] Kommunikationsmodul	7	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [I] Lokaler Benutzer	9	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
[L] Zugriffsrechtadministrator	2	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [L] Zugriffsrechtadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [L] Zugriffsrechtadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC		keine Chiffrierung	nur dlms
⚠️ [L] Zugriffsrechtadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256		keine Chiffrierung	nur dlms
[F] Herstellerzugriff	104	niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort	Parametrierschalter nötig	keine Chiffrierung	nur dlms
[X] Benutzerdefiniert 1	0	keine Authentifizierung		keine Chiffrierung	IEC und dlms

11. Klicken Sie auf **OK**.

In der Liste auf der Registerkarte "Clients" werden alle festgelegten geräte-spezifischen Zugriffsebenen angezeigt.

Gerät
✖

Name

Typ Adresse Clients


Gerätespezifische Zugriffsebenen

- [0] Öffentlicher Zugriff, keine Authentifizierung
- [1] Datenauslesung, statisches Passwort
- [2] EVU Wartung, statisches Passwort
- [3] EVU Service, keine Authentifizierung
- [G] Verwaltungszugriff, GMAC Authentifizierung
- [L] Zugriffsrechtadministrator, statisches Passwort
- [F] Herstellerzugriff, statisches Passwort

Einstellungen...
Alle Geheimnisse importieren (Offline)
Alle Geheimnisse importieren (Online)

OK Abbrechen

Alle diese vollständig festgelegten Zugriffsebenen sind in der Auswahlliste "Zugriffsebene" in der Zugriffsebene-Symboleiste wählbar, wenn das entsprechende Gerät in der Auswahlliste "Gerät" in der Geräte-Symboleiste angewählt ist.

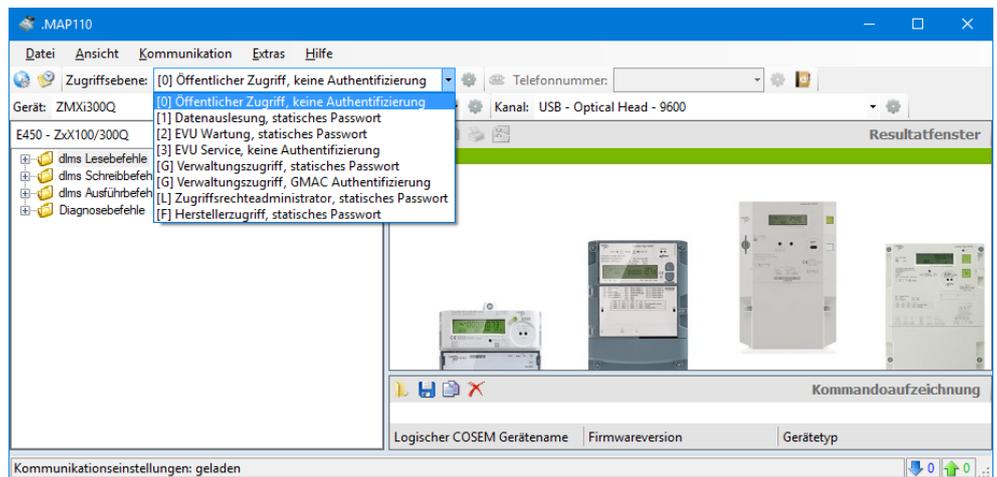

12. Fahren Sie gemäss Kapitel 6.2.3.5 "Abschluss der Gerätedatenfestlegung" weiter.

6.2.3.4 Schlüssel importieren


Falls die Authentifizierungs- und/oder Chiffrierschlüssel nicht in lesbarer Form vorliegen, können Sie diese aus einer Schlüsseldatei importieren (Offline) oder von einem Fern-Schlüsselmanagementsystem (Online).

Offline-Schlüsselimport




Benötigte Schlüsseldateien

Die benötigten Schlüsseldateien erhalten Sie von Landis+Gyr.

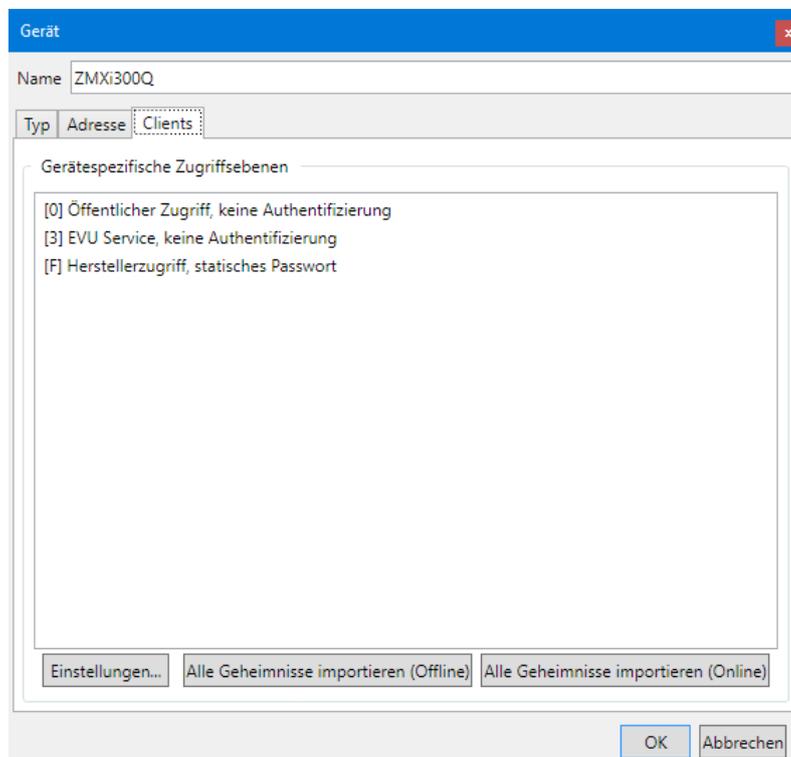


Gehen Sie zum Importieren von Schlüsseln aus einer Schlüsseldatei wie folgt vor:


1. Klicken Sie auf **Alle Geheimnisse importieren (Offline)**.
Das Fenster "Schlüssel importieren" erscheint.

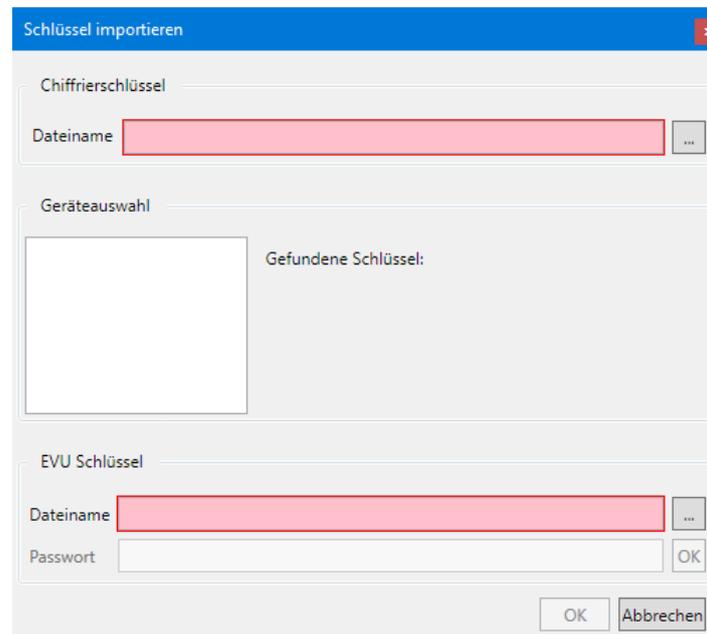


2. Klicken Sie im Bereich "Chiffrierschlüssel" auf .
Das Fenster "Öffnen" erscheint.
3. Wählen Sie im angezeigten Baum das Verzeichnis, in dem die Schlüsseldatei abgelegt ist.
4. Wählen Sie die Schlüsseldatei, aus der Sie die Chiffrierschlüssel importieren möchten.

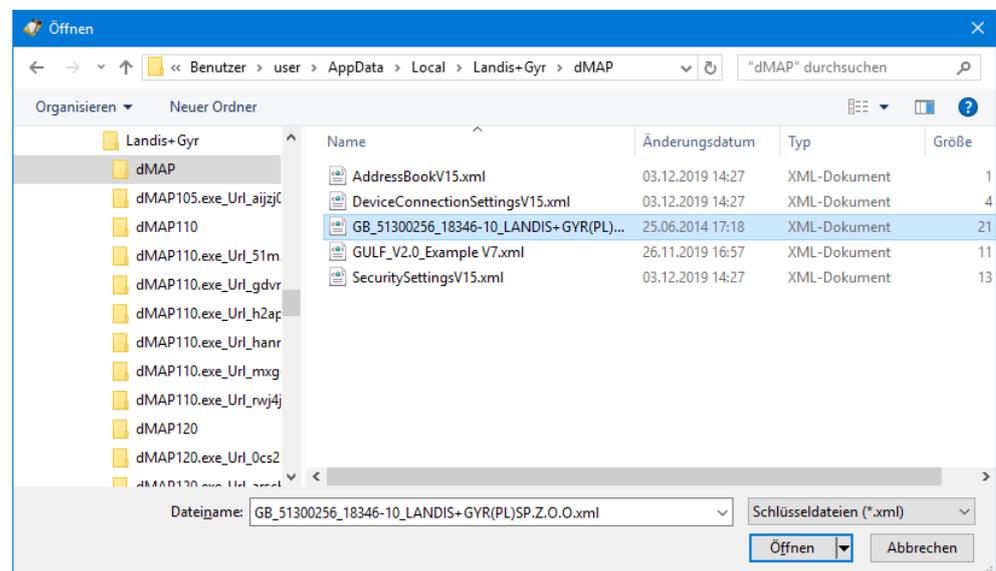

5. Klicken Sie auf **Öffnen**.
Die Chiffrierschlüssel werden aus der Schlüsseldatei importiert und die verfügbaren Geräteseriennummern werden im Bereich "Geräteauswahl" aufgelistet.

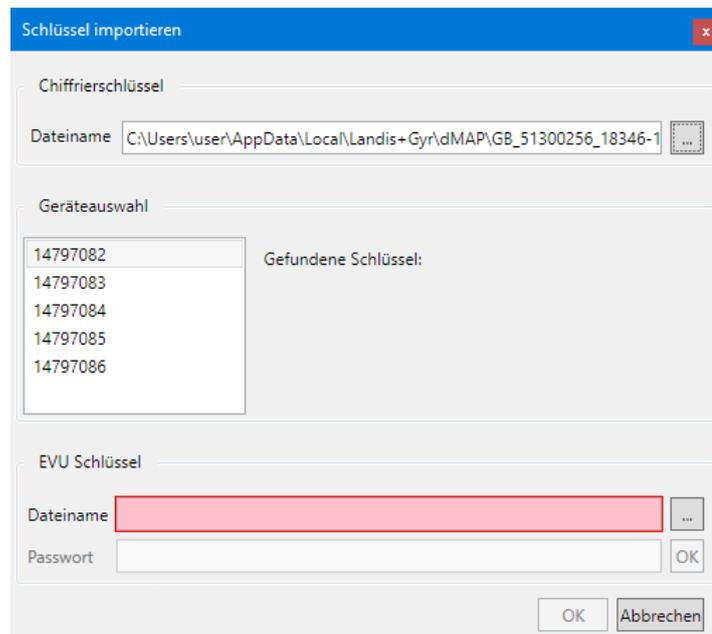

6. Klicken Sie im Bereich "EVU Schlüssel" auf . Das Fenster "Öffnen" erscheint.
7. Wählen Sie im angezeigten Baum das Verzeichnis, in dem die Schlüsseldatei abgelegt ist.
8. Wählen Sie die Schlüsseldatei, aus der Sie den EVU Schlüssel importieren möchten. Diese Datei wird zum Entschlüsseln der Schlüsseldatei benötigt.

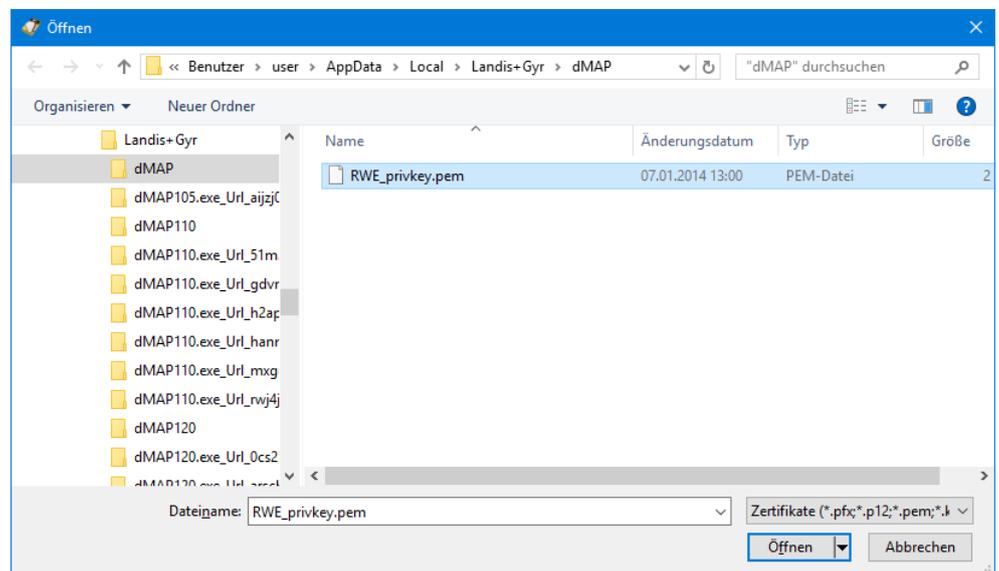

9. Klicken Sie auf **Öffnen**. Der EVU Schlüssel wird aus der Schlüsseldatei importiert.

10. Klicken Sie auf **OK**.


Das Fenster "Import Keys" verschwindet wieder und die festgelegten neuen gerätespezifischen Zugriffsebenen werden angezeigt.

Online-Schlüsselimport




Nötige Voraussetzungen

Bevor Sie online Schlüssel von einem Fern-Schlüsselmanagementsystem importieren können, müssen Sie die erforderlichen Zugangsdaten auf der Registerkarte "Schlüsselmanagementsystem" des Fensters "Optionen" eingegeben haben (siehe Kapitel 8.9 "Schlüsselmanagementsystem definieren").

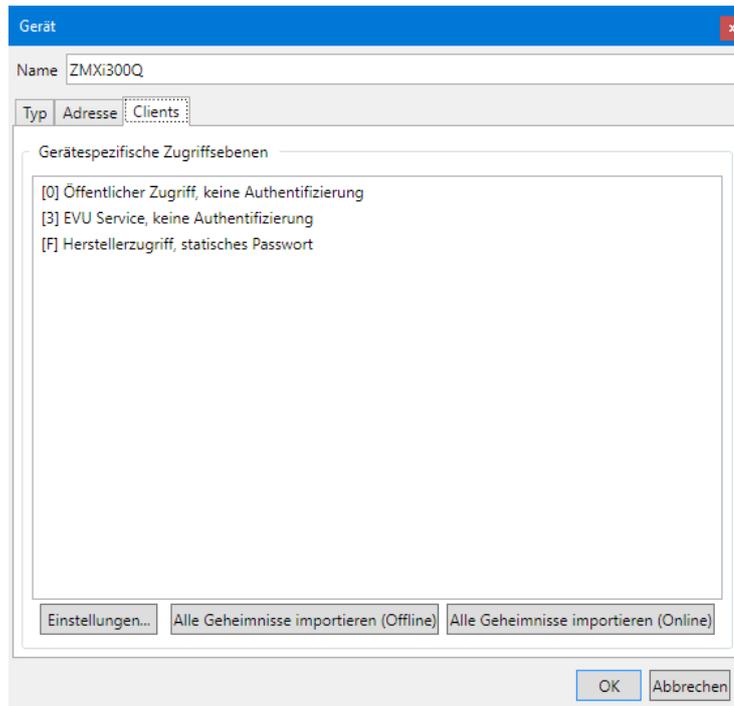

Gehen Sie zum Importieren von Schlüsseln von einem Fern-Schlüsselmanagementsystem wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Alle Geheimnisse importieren (Online)**. Das Fenster "Schlüssel importieren" erscheint.

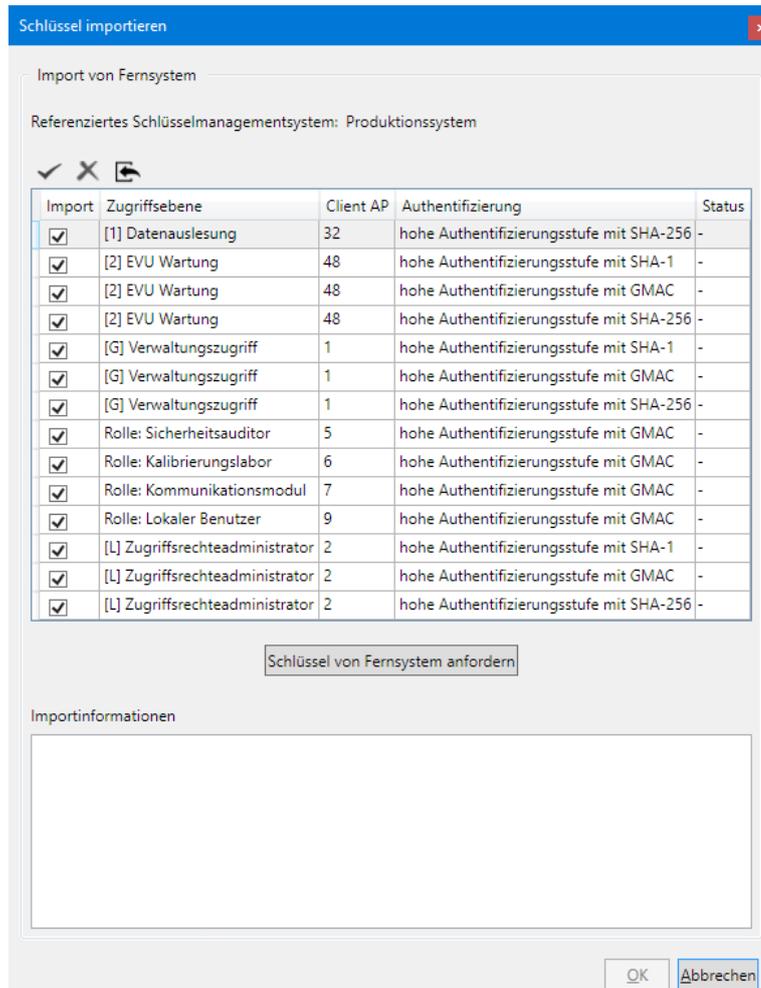

- Aktivieren Sie die Kontrollfelder in der Spalte "Import" für alle Zugriffsebenen, für die Sie Schlüssel vom Fern-Schlüsselmanagementsystem importieren möchten.



in der Fenstersymbolleiste aktiviert alle Kontrollfelder und



in der Fenstersymbolleiste deaktiviert alle Kontrollfelder.

- Klicken Sie auf  in der Fenstersymbolleiste oder auf **Schlüssel von Fernsystem anfordern**.

Wenn die Schlüssel im Fern-Schlüsselmanagementsystem verfügbar sind, werden sie importiert. Dies wird mit "Erfolg" in der Spalte "Status" und mit "Import erfolgreich" im Bereich "Importinformationen" angezeigt.

Wenn auf dem Fern-Schlüsselmanagementsystem kein Schlüssel verfügbar ist, wird dies in der Spalte "Status" mit "Fehlt" und im Bereich "Importinformationen" mit "Keine passenden Daten in Antwort" angezeigt (in diesem Fall ist die Schaltfläche **OK** nicht freigegeben; deaktivieren Sie das Kontrollfeld der entsprechenden Zugriffsebene und wiederholen Sie dann die Anforderung).

Schlüssel importieren
✕

Import von Fernsystem

Referenziertes Schlüsselmanagementsystem: Produktionssystem

✓
✕


Import	Zugriffsebene	Client AP	Authentifizierung	Status
<input type="checkbox"/>	[1] Datenauslesung	32	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256	-
<input checked="" type="checkbox"/>	[2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1	Erfolg
<input checked="" type="checkbox"/>	[2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	Erfolg
<input checked="" type="checkbox"/>	[2] EVU Wartung	48	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256	Erfolg
<input checked="" type="checkbox"/>	[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1	Fehlt
<input type="checkbox"/>	[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	-
<input type="checkbox"/>	[G] Verwaltungszugriff	1	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256	-
<input type="checkbox"/>	Rolle: Sicherheitsauditor	5	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	-
<input type="checkbox"/>	Rolle: Kalibrierungslabor	6	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	-
<input type="checkbox"/>	Rolle: Kommunikationsmodul	7	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	-
<input type="checkbox"/>	Rolle: Lokaler Benutzer	9	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	-
<input checked="" type="checkbox"/>	[L] Zugriffsrechteadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1	Erfolg
<input checked="" type="checkbox"/>	[L] Zugriffsrechteadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC	Erfolg
<input checked="" type="checkbox"/>	[L] Zugriffsrechteadministrator	2	hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256	Erfolg

Schlüssel von Fernsystem anfordern

Importinformationen


[2] EVU Wartung - hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1
- Import erfolgreich

[2] EVU Wartung - hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC
- Import erfolgreich

[2] EVU Wartung - hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256
- Import erfolgreich


OK
Abbrechen

- Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Schlüssel importieren" verschwindet wieder und die festgelegten neuen gerätespezifischen Zugriffsebenen werden angezeigt.

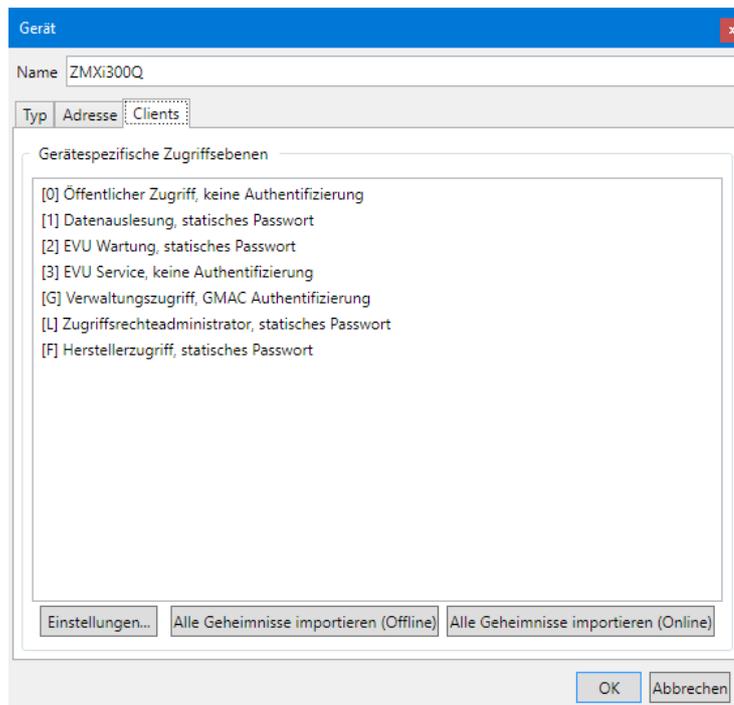

6.2.3.5 Abschluss der Gerätedatenfestlegung

1. Klicken Sie auf **OK**.
Die Gerätedatendefinition wird gespeichert. In der Liste der Geräte erscheint ein neuer Eintrag mit dem angegebenen Namen.

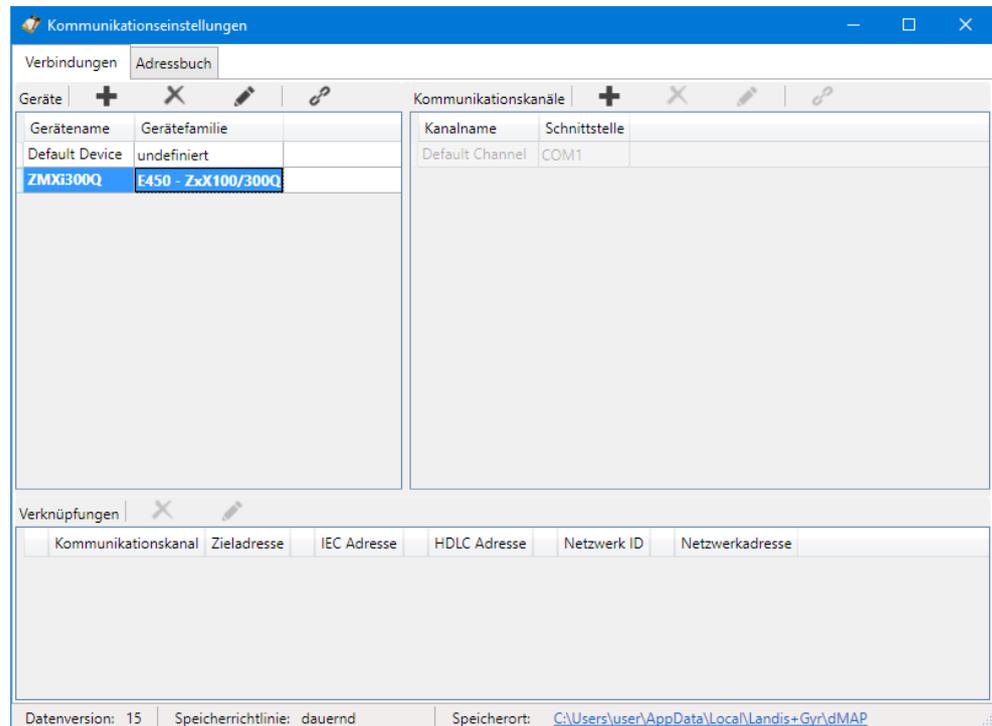

2. Erfassen Sie bei Bedarf weitere Gerätedefinitionen auf die gleiche Weise.
3. Wenn Sie Adressdaten von einem MAP110 Telefonbuch importiert haben, ändern Sie die "undefinierten" Gerätefamilien auf die richtige Bezeichnung und löschen Sie importierte Geräte, die Sie nicht benötigen.
4. Schliessen Sie das Fenster "Kommunikationseinstellungen".



Verknüpfung mit Kommunikationskanal erforderlich

Jedes Gerät muss mit mindestens einem Kommunikationskanal verknüpft werden (siehe Kapitel 6.2.5.1 "Verknüpfung zwischen Gerät und Kommunikationskanal festlegen"), damit es verwendet werden kann.



Ändern oder Löschen von Gerätedefinitionen

Falls Sie eine Gerätedefinition ändern oder löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der Geräte und

- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Geräte", um die markierte Gerätedefinition zu ändern oder doppelklicken Sie auf die Gerätedefinition.
- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Geräte", um die markierte Gerätedefinition zu löschen (Löschungen müssen bestätigt werden).

6.2.4 Adressdaten


Nach der ersten Installation des .MAP110 Service Tools sind keine Adressdaten (IP-Adressen und Telefonnummern) im Adressbuch festgelegt.

Gehen Sie zur Erstellung von Adressbucheinträgen wie in den folgenden Unterkapiteln beschrieben vor.

6.2.4.1 Telefonnummern


Legen Sie die für Modemverbindungen benötigten Telefonnummern wie folgt fest:

1. Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen".
2. Wählen Sie die Registerkarte "Adressbuch".

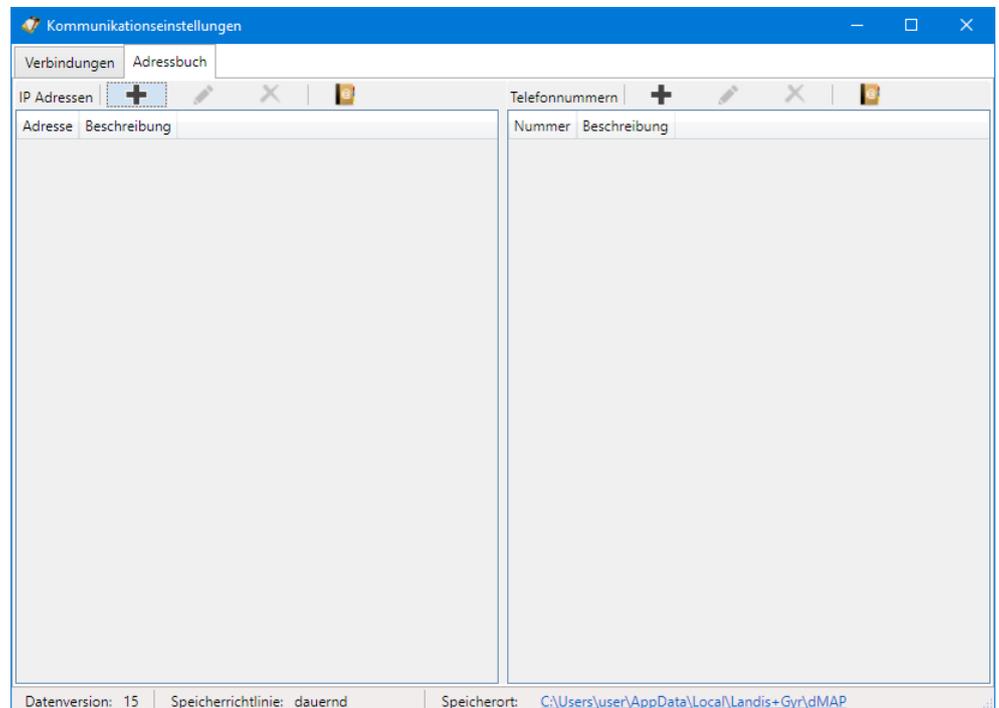

3. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Telefonnummern". Das Fenster "Adressbuch" erscheint.
4. Geben Sie im Eingabefeld "Name" eine eindeutige Bezeichnung des Geräts ein und im Eingabefeld "Telefonnummer" die Telefonnummer des aufzurufenden Geräts.

5. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Adressbuch" verschwindet. Die Telefonnummer wird gespeichert und als Eintrag im Adressbuch angezeigt.

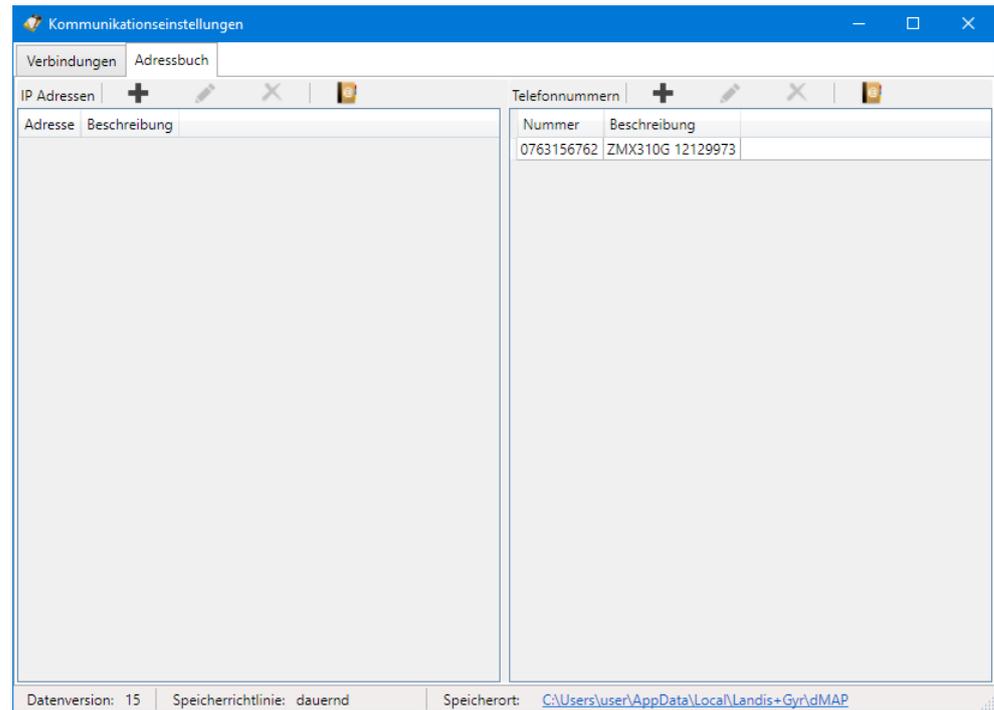

6. Erfassen Sie bei Bedarf weitere Telefonnummern auf die gleiche Weise.
7. Schliessen Sie das Fenster "Kommunikationseinstellungen".



Ändern oder Löschen von Telefonnummern


Falls Sie eine Telefonnummer ändern oder löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der Telefonnummern und

- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Telefonnummern", um die markierte Telefonnummer zu ändern oder doppelklicken Sie auf die Telefonnummer.
- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Telefonnummern", um die markierte Telefonnummer zu löschen (Löschungen müssen bestätigt werden).

6.2.4.2 IP-Adressen

Legen Sie die für TCP/IP- Verbindungen benötigten IP-Adressen wie folgt fest:


1. Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen".
2. Wählen Sie die Registerkarte "Adressbuch".

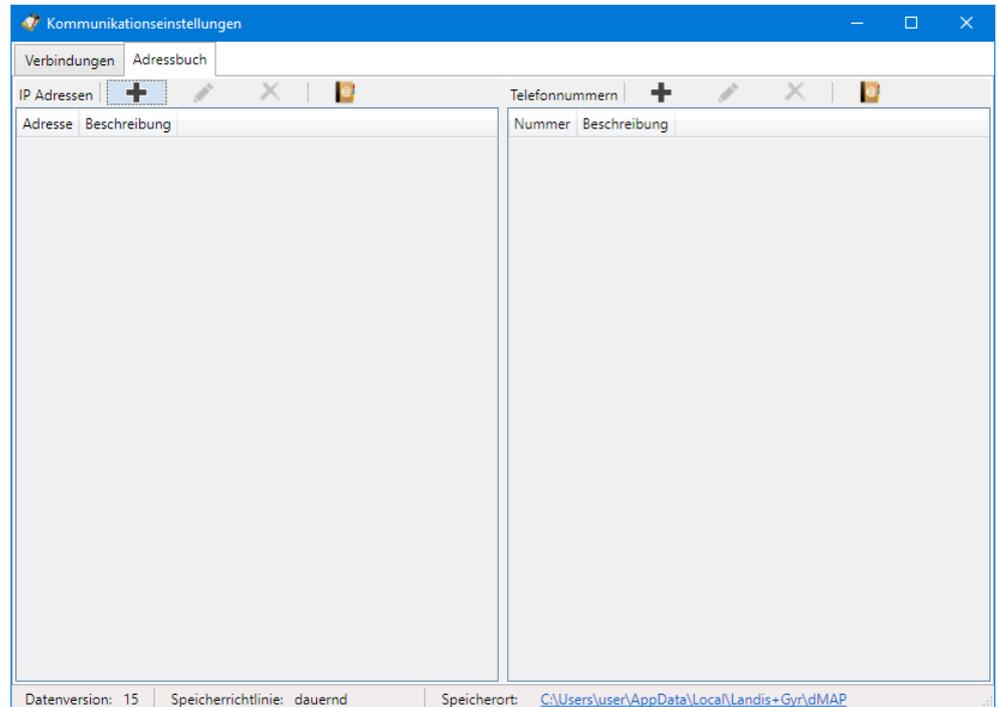

3. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Bereichs "IP Adressen". Das Fenster "Adressbuch" erscheint.
4. Geben Sie im Eingabefeld "Name" eine eindeutige Bezeichnung des Gerätestandortes ein.
5. Wählen Sie mit dem entsprechenden Optionsfeld, ob eine IPv4-Adresse, eine IPv6-Adresse oder eine URL eingegeben werden soll. Geben Sie im Eingabefeld die IPv4-, die IPv6-Adresse bzw. die URL im entsprechenden Eingabefeld ein und im Eingabefeld "Port" die Portnummer des aufzurufenden Geräts.

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung einer URL ein entsprechender Dienst aktiv sein muss (z.B. dyn DNS), der die Anfragen an die richtige Adresse im dahinterliegenden Netzwerk weiterleitet.

6. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Adressbuch" verschwindet. Die IP-Adresse wird gespeichert und als Eintrag im Adressbuch angezeigt.

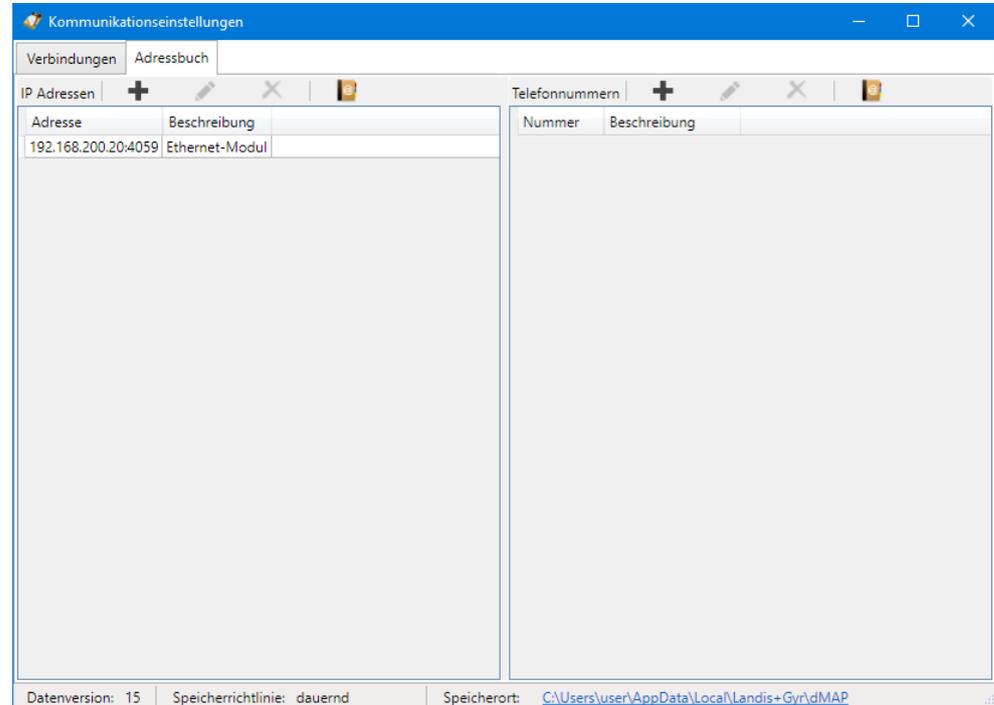

7. Erfassen Sie bei Bedarf weitere IP-Adressen auf die gleiche Weise.
8. Schliessen Sie das Fenster "Kommunikationseinstellungen".



Ändern oder Löschen von IP-Adressen

Falls Sie eine IP-Adresse ändern oder löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der IP-Adressen und


- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "IP-Adressen", um die markierte IP-Adresse zu ändern oder doppelklicken Sie auf die IP-Adresse.
- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "IP-Adressen", um die markierte IP-Adresse zu löschen (Löschungen müssen bestätigt werden).

6.2.4.3 Adressbuch importieren


Wenn auf dem PC bereits das Landis+Gyr MAP110 Service Tool installiert ist, kann sein Telefonbuchs importiert werden. Ebenso kann das Adressbuch eines Landis+Gyr .MAP Tools von einer anderen Quelle (z.B. anderer PC oder anderes Verzeichnis) importiert werden.

Importieren Sie ein bestehendes Telefon- oder Adressbuch wie folgt:

1. Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen".
2. Wählen Sie die Registerkarte "Adressbuch".

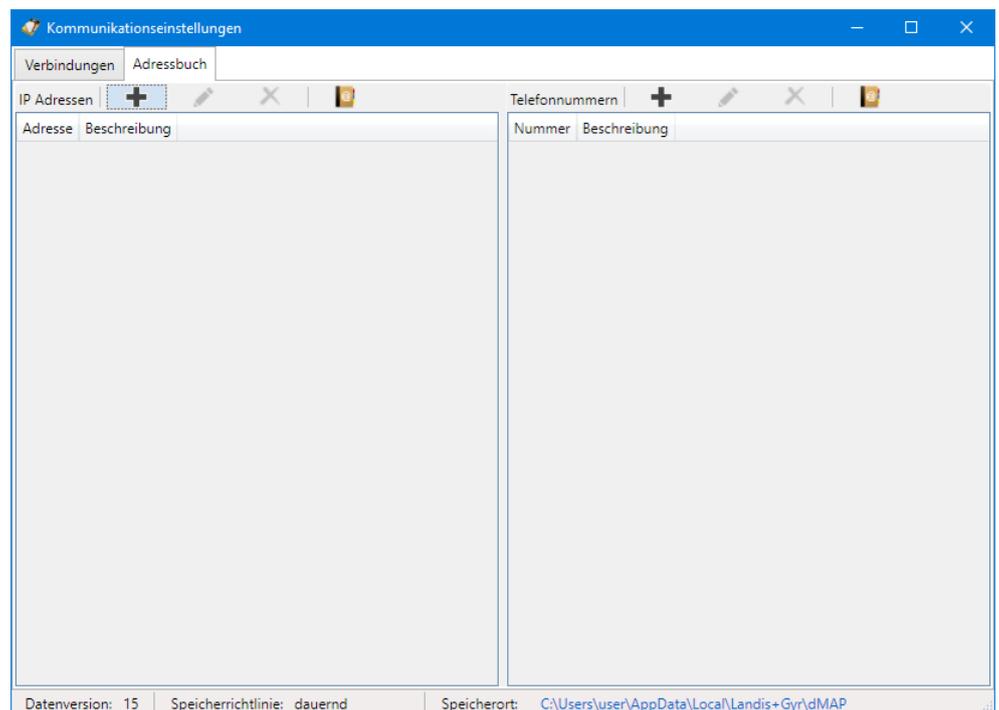

3. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Bereichs "IP Adressen" oder "Telefonnummern". Das Fenster "Adressbuch importieren" (Öffnen-Dialog) erscheint.
4. Wählen Sie im Öffnen-Dialog die zu importierende Telefon- bzw. Adressbuch-datei (das entsprechende Verzeichnis der jüngsten MAP110 Version 3.x wird standardmässig angewählt, zu Verzeichnissen von anderen .MAP Versionen müssen Sie selbst navigieren):
 - "PhoneBook.xml" für den Import eines MAP110-Adressbuchs bzw.
 - "AddressBookVxx.xml" (xx = Datenversion, z.B. 08) für den Import eines .MAP-Adressbuchs.
5. Klicken Sie auf **Öffnen**. Alle IP-Adressen und Telefonnummern werden aus dem gewählten Adressbuch importiert, sofern sie noch nicht im .MAP110-Adressbuch vorhanden sind. Die importierten Daten werden als Einträge in der IP-Adressliste und der Telefonnummernliste angezeigt. Beim Import eines MAP110-Telefonbuchs "PhoneBook.xml" werden zusätzlich alle Geräteadressen in Gerätedefinitionen konvertiert.

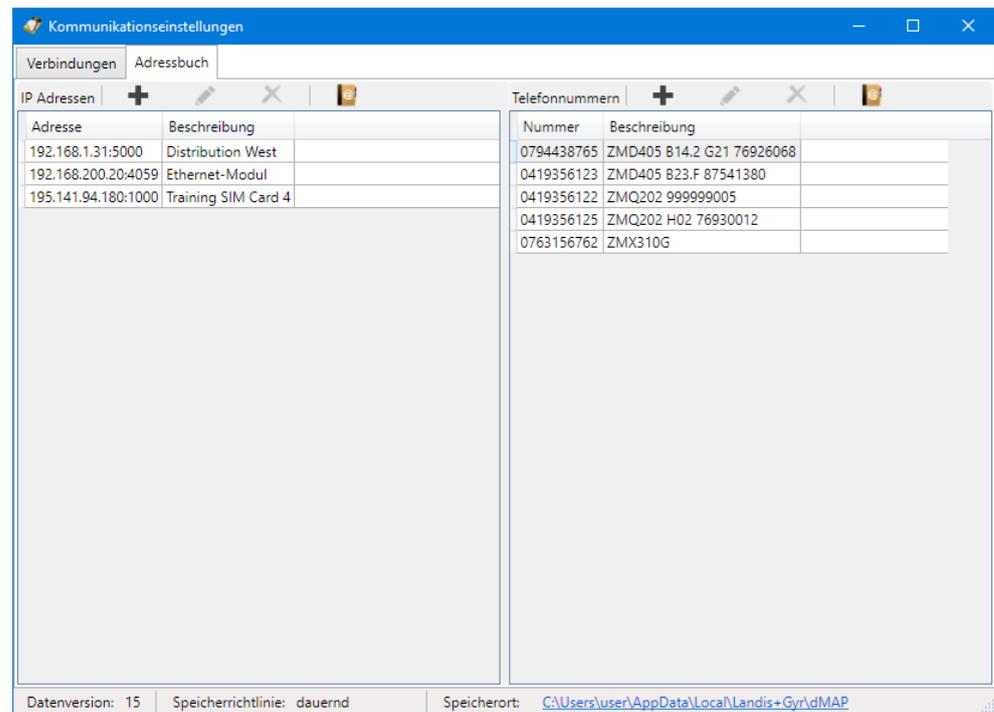

6. Schliessen Sie das Fenster "Kommunikationseinstellungen".
7. Prüfen Sie die Geräteeinstellungen (siehe Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten") nochmals, wenn Sie Adressdaten aus einem MAP110 Telefonbuch importiert haben, weil die Geräteadressen aus dem importierten Telefonbuch in Geräte- definitionen konvertiert wurden. Vor der Verwendung müssen die so erstell- ten Gerätedefinitionen manuell mit einem Kommunikationskanal verknüpft werden (siehe Kapitel 6.2.5 "Verknüpfungen zwischen Geräten und Kommu- nikationskanälen").




Ändern oder Löschen von Adressbucheinträgen

Falls Sie einen Adressbucheintrag ändern oder löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Adressbucheintrag in der Liste der IP-Adressen bzw. Tele- fonnummern und

- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "IP-Adressen" bzw. "Telefonnummern, um den markierten Adressbucheintrag zu ändern oder doppelklicken Sie auf den Eintrag.
- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "IP-Adressen", um den markierten Adressbucheintrag zu löschen (Löschungen müssen bestätigt werden).

6.2.5 Verknüpfungen zwischen Geräten und Kommunikationskanälen

Gerät und Kommunikationskanal sind mittels einer Verknüpfung auf geeignete Weise miteinander verbunden (siehe nachstehende Übersichtsgrafik), um eine flexible und bequeme Verwendung zu ermöglichen.

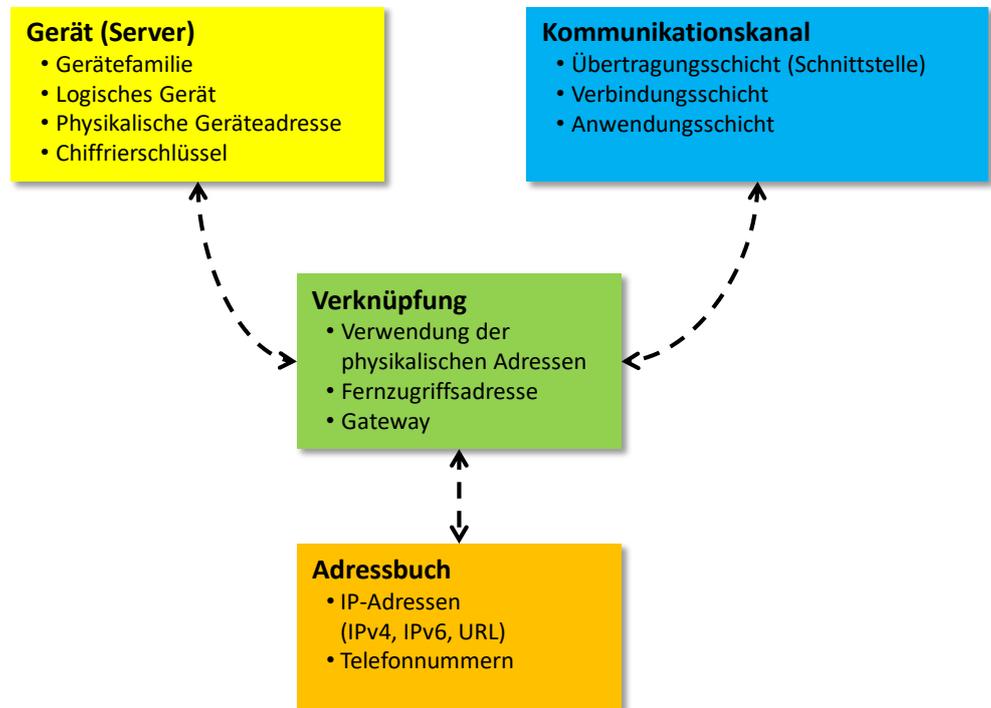

Die Verknüpfung legt fest, wie ein Gerät über einen Kommunikationskanal erreicht werden kann.

Jedes Gerät muss mit mindestens einem Kommunikationskanal verknüpft sein, damit es verwendet werden kann.

Nur die verfügbaren (verknüpften) Kommunikationskanäle sind in der Auswahlliste "Kanal" (siehe Kapitel 5.3.5 "Kommunikationskanal-Symboleiste") für ein selektiertes Gerät wählbar.

Für jede Gerät/Kommunikationskanal-Verknüpfung können, falls benötigt, folgende Attribute festgelegt werden:

- IEC-Adresse (falls für das Gerät definiert)
- HDLC-Adresse (falls für das Gerät definiert)
- Telefonnummer (nur für Modem-Kommunikationskanäle)
- IP-Adresse und Port-Nummer (nur für TCP/IP-Kommunikationskanäle)
- dlms Gateway Netzwerk ID und Netzwerkadresse


Wenn ein dlms Gerät in einem lokalen Netzwerk nicht direkt erreichbar ist, muss ein dlms Gateway benutzt werden (Beispiel: Zigbee-Gerät über Ethernet-Gateway). Das dlms Gateway benötigt zusätzliche Angaben, um dlms-Anfragen an das richtige Gerät im lokalen Netzwerk weiterleiten zu können.

Jedes definierte Gerät kann mit einem oder mehreren definierten Kommunikationskanälen verknüpft sein und jeder Kommunikationskanal mit einem oder mehreren Geräten.


6.2.5.1 Verknüpfung zwischen Gerät und Kommunikationskanal festlegen

Vorgehen:

1. Klicken Sie auf  in der Anwendungs-Symbolleiste oder wählen Sie im Menü **Kommunikation** den Menüpunkt **Kommunikationseinstellungen**. Das Fenster "Kommunikationseinstellungen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Verbindungen". Die Geräte- und die Kommunikationskanalliste werden angezeigt.

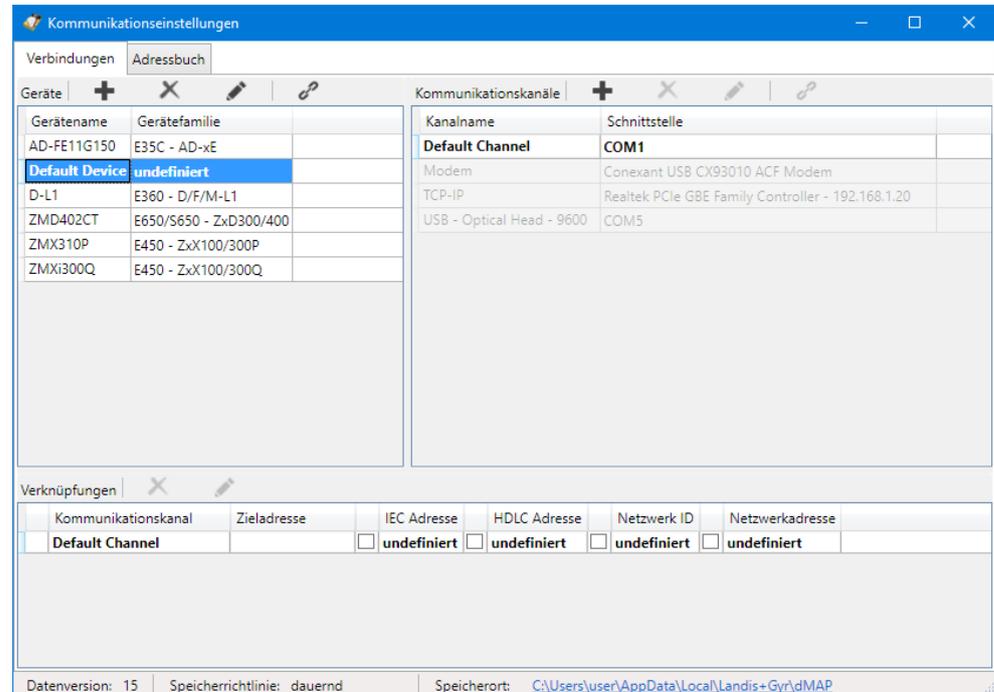

2. Markieren Sie ein Gerät in der Geräteliste (oder alternativ einen Kanal in der Kommunikationskanalliste).
3. Klicken Sie auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Geräte" (oder alternativ des Bereichs "Kommunikationskanäle"). Das Fenster "Verbindung zwischen Gerät und Kommunikationskanal" erscheint mit fixiertem Gerät und wählbarem Kommunikationskanal:

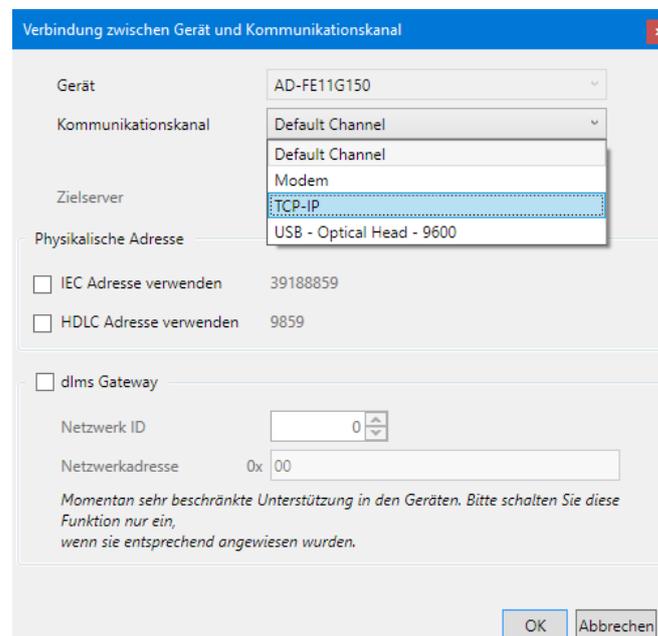

oder alternativ mit fixiertem Kommunikationskanal und wählbarem Gerät:

4. Wählen Sie in der Auswahlliste "Kommunikationskanal" einen der festgelegten Kommunikationskanäle (oder alternativ in der Auswahlliste "Gerät" eines der festgelegten Geräte).
5. Wenn für ein Gerät mehrere Kommunikationskanäle definiert sind, kann einer davon als bevorzugter Kanal festgelegt werden. Bei der Auswahl des Gerätes wird dann immer als Vorgabe dieser Kanal ausgewählt. Aktivieren Sie dazu das Kontrollfeld "Dies ist der bevorzugte Kanal für dieses Gerät". Der bevorzugte Kanal wird im Fenster "Kommunikationseinstellungen" mit einem gelben Stern gekennzeichnet.
6. Nur für Modemverbindungskanäle: Wählen Sie in der Auswahlliste "Zielserver" eine der festgelegten Telefonnummern.
7. Nur für TCP/IP-Verbindungskanäle: Wählen Sie in der Auswahlliste "Zielserver" eine der festgelegten IP-Adressen.
8. Wenn die für das Gerät festgelegte IEC- bzw. HDLC-Adresse verwendet werden soll: Aktivieren Sie das Kontrollfeld "IEC Adresse verwenden" bzw. "HDLC Adresse verwenden". Siehe dazu auch Kapitel 6.3 "Geräteadressierung").
9. Wenn ein dlms Gateway verwendet werden soll: Aktivieren Sie das Kontrollfeld "dlms Gateway" und legen Sie die zusätzlichen Angaben fest, um dlms-Anfragen an das richtige Gerät im lokalen Netzwerk weiterleiten zu können:
 - das Netzwerk muss durch eine Nummer (Netzwerk ID) identifiziert werden und
 - die Adresse des Geräts im lokalen Netzwerk muss im richtigen Format (Netzwerkadresse) angegeben werden.




dlms Gateway-Funktionalität wird durch Landis+Gyr-Geräte noch nicht unterstützt

Bitte beachten Sie, dass die dlms Gateway-Funktionalität nur für zukünftige Erweiterungen gedacht ist und im Moment durch Landis+Gyr-Geräte noch nicht unterstützt wird. Deaktivieren Sie deshalb die Verwendung des dlms Gateways.

6.2.5.2 Abschluss der Verknüpfungsfestlegung

1. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Verknüpfung zwischen Gerät und Kommunikationskanal" verschwindet und die neu festgelegte Verknüpfung wird in der Verknüpfungsliste im Bereich "Verknüpfungen" als neuer Eintrag angezeigt.
2. Falls mehr als ein Kommunikationskanal für den Zugriff auf ein Gerät verfügbar sein soll (oder alternativ falls mehr als ein Gerät über einen Kommunikationskanal erreichbar sein soll), legen Sie eine weitere Verknüpfung auf die gleiche Weise fest.

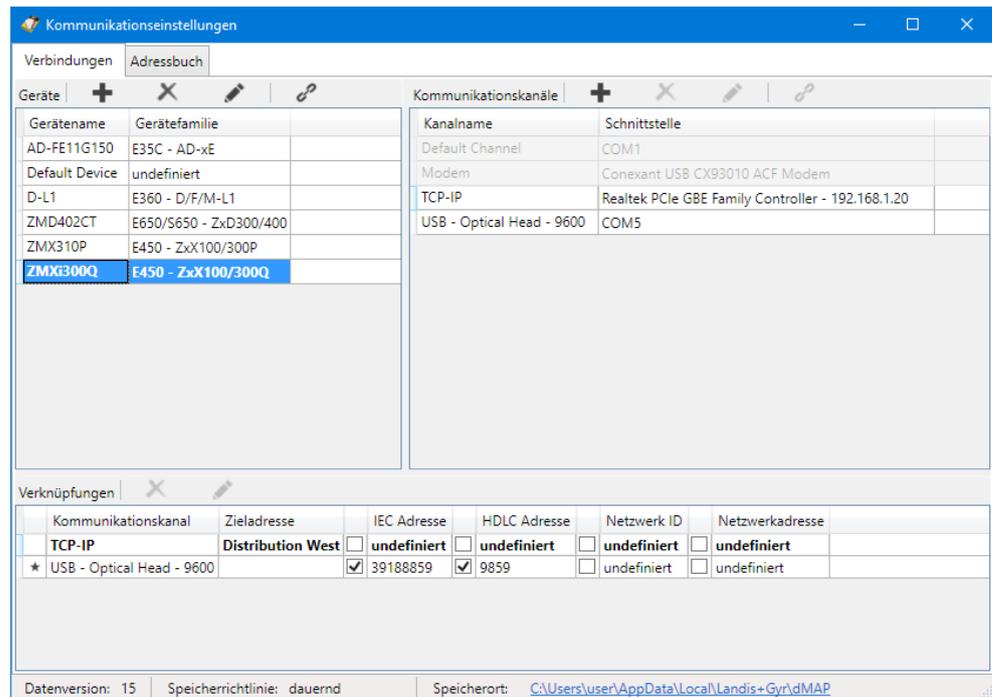

3. Definieren Sie die Verknüpfungen für alle Geräte (oder alternativ für alle Kommunikationskanäle) auf die gleiche Weise.
4. Schliessen Sie das Fenster "Kommunikationseinstellungen".



Ändern oder Löschen von Verknüpfungen

Falls Sie eine Verknüpfung ändern oder löschen möchten, markieren Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste der Verknüpfungen und

- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Verknüpfungen", um die markierte Verknüpfung zu ändern oder doppelklicken Sie auf den Verknüpfungseintrag.
- klicken Sie dann auf  in der Symbolleiste des Bereichs "Verknüpfungen", um die markierte Verknüpfung zu löschen (Löschungen müssen bestätigt werden).

Hinweis: Verknüpfungen mit dem Standard-Gerät "beliebiges Gerät" können nicht gelöscht werden, sie lassen sich nur editieren.

6.3 Geräteadressierung

Für Punkt zu Punkt Verbindungen muss das Gerät nicht speziell adressiert werden. Hingegen muss bei Mehrfachverbindungen jedes am Bus-System (RS485, CS oder M-Bus) angeschlossene Gerät eine eigene Adresse erhalten, damit auf dieses zugegriffen werden kann. Diese Adresse wird **physikalische Geräteadresse** genannt. Tatsächlich werden sogar zwei physikalische Geräteadressen verwendet, die eine für das IEC-Protokoll (IEC-Geräteadresse) und die andere für das dlms-Protokoll (HDLC-Geräteadresse).

Falls bei der Bestellung des Geräts nicht anders angegeben, werden als Vorgabewerte für diese physikalischen Geräteadressen folgende Werte parametrisiert:

- Physikalische **IEC**-Geräteadresse = Apparatenummer (auf dem Zifferblatt des Geräts aufgedruckt), z.B. 73852799.
- Physikalische **HDLC**-Geräteadresse = letzte 4 Ziffern der Apparatenummer plus 1000 (weil bei dlms der Adressierungsbereich eingeschränkt ist und bestimmte Adressen reserviert sind), z.B. 3799 bei einer Apparatenummer 73852799 ($2799 + 1000 = 3799$).

Die physikalischen Geräteadressen werden als Parameter des Basiszählers gespeichert und nicht in der allfällig vorhandenen E65C-Kommunikationseinheit. Dadurch tangiert ein Wechsel einer E65C-Kommunikationseinheit die Adressierung nicht. Mit dem Landis+Gyr .MAP110 Service Tool können Sie die physikalischen Geräteadressen der Geräte mit den Lesebefehlen unter "Kommunikation" auslesen bzw. mit den Schreibbefehlen unter "Kommunikation" ändern.

6.4 Kommunikationsaufnahme mit Geräten

Sobald die Kommunikationseinstellungen gemacht worden sind (siehe Kapitel 6.1 "Grundprinzip"), kann die Kommunikation mit einem Gerät wie folgt aufgenommen werden:

- Wählen Sie (optional) in der Auswahlliste "Gerät" das gewünschte Gerät oder verwenden Sie die Einstellung "beliebiges Gerät".
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Kanal" den gewünschten Kommunikationskanal.
Nur die mit dem gewählten Gerät verknüpften Kommunikationskanäle stehen zur Verfügung. Im Fall "beliebiges Gerät" sind alle Kommunikationskanäle verfügbar.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Zugriffsebene" die gewünschte Zugriffsebene (für Modemverbindungen wird die voreingestellte Zugriffsebene verwendet und die Auswahlliste bleibt gesperrt, bis die Verbindung aufgebaut ist, danach ist eine Auswahl möglich).
Wählbar sind nur die Zugriffsebenen, die in den Kommunikationseinstellungen vollständig festgelegt worden sind (siehe auch Kapitel 6.2.3.3 "Zugriffsebenen"). Die gerätespezifischen Zugriffsebenen erscheinen mit angefügtem Gerätenamen zuoberst in der Liste.
- Nur für Modemverbindungen: Wählen Sie in der Auswahlliste "Telefonnummer" die gewünschte Rufnummer.
- Nur für Modemverbindungen: Klicken Sie auf  in der Adressen-Symbolleiste, um die Verbindung zum Gerät herzustellen.
- Nur für Netzwerkverbindungen: Wählen Sie in der Auswahlliste "IP Adresse" die gewünschte IP-Adresse.
- Führen Sie den gewünschten Befehl aus dem Befehlsbaum aus.

6.5 Kommunikationsbeispiele

Dieses Kapitel zeigt Ihnen anhand einiger Beispiele den Aufbau von Kommunikationsverbindungen zu Geräten über unterschiedliche Kommunikationspfade und für unterschiedliche Aufgaben:

- Serielle Verbindung über optische Schnittstelle (siehe Kapitel 6.5.1)
- Serielle Verbindung zu einem lokalen Bus (siehe Kapitel 6.5.2)
- Modemverbindung (siehe Kapitel 6.5.3)
- Netzwerkverbindung über ein LAN (siehe Kapitel 6.5.4)
- Netzwerkverbindung über ein WLAN und das Internet (siehe Kapitel 6.5.5)

Es wird bei allen Beispielen angenommen, dass die physikalischen Verbindungen (z.B. Lesekopf-, Kabel- oder Modemanschlüsse) bereits erstellt worden sind und das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool bereits gestartet worden ist.

6.5.1 Serielle Verbindung über optische Schnittstelle

Dieses Beispiel zeigt, wie eine lokale Verbindung über einen optischen Lesekopf zu einem Gerät aufgebaut wird. Als Kommunikationsprotokoll wird je nach Gerätefamilie dlms oder IEC verwendet.




Vorgehen:

1. Wählen Sie in der Auswahlliste "Gerät" das Gerät, mit dem Sie kommunizieren möchten, und in der Auswahlliste "Kanal" den entsprechenden Kanal (falls dem Gerät mehr als ein Kanal zugeordnet ist) oder erzeugen Sie eine neue Gerätedefinition mit folgenden Einstellungen (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten" und Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten"):
 - Physikalische Schnittstelle = der seriellen Schnittstelle zugeordneter COM-Port
 - Schnittstellentyp = Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)
 - Vorlage für Einstellungen = "Seriell – dlms" oder "Seriell – IEC" entsprechend dem verwendeten Gerät.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zugriffsebene" die erforderliche Zugriffsebene für die geplante Tätigkeit, z.B. "[1] Datenauslesung".
3. Wählen Sie im Befehlsbaum den gewünschten Befehl. Der Befehl wird ausgeführt.

6.5.2 Serielle Verbindung zu einem lokalen Bus

Dieses Beispiel zeigt, wie eine lokale Verbindung zu mehreren über RS485-Schnittstellen miteinander verbundenen Geräten aufgebaut wird. Als Kommunikationsprotokoll wird dlms verwendet. Im nachstehenden Übersichtsbild sind die Gerätenummern für die Adressierung angegeben.

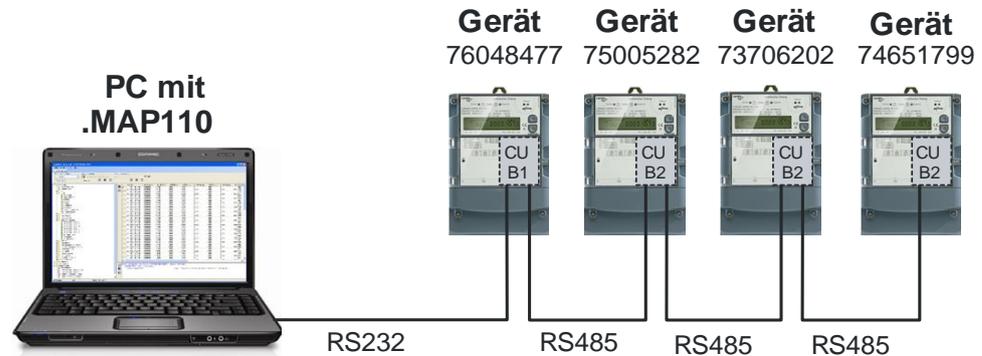


Vorgehen:

1. Wählen Sie in der Auswahlliste "Gerät" das Gerät, mit dem Sie kommunizieren möchten, und in der Auswahlliste "Kanal" den entsprechenden Kanal (falls dem Gerät mehr als ein Kanal zugeordnet ist) oder erzeugen Sie eine neue Gerätedefinition mit folgenden Einstellungen (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten" und Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten"):
 - Physikalische Schnittstelle = der RS232-Schnittstelle zugeordneter COM-Port
 - Schnittstellentyp = Seriell (Optischer Kopf oder 3-Draht)
 - Vorlage für Einstellungen = Seriell - dlms
 - Aktivierte HDLC-Adresse = 9477 (diese errechnet sich aus den letzten 4 Ziffern der Gerätenummer plus 1000, lautet also z.B. 9477 für das Gerät 76048477, siehe Kapitel 6.3 "Geräteadressierung"). Hinweis: Ändern Sie die Geräteadresse entsprechend in der Gerätedefinition, wenn Sie einen andern Zähler adressieren möchten.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zugriffsebene" die erforderliche Zugriffsebene für die geplante Tätigkeit, z.B. "[2] EVU Wartung".
3. Wählen Sie im Befehlsbaum den gewünschten Befehl. Der Befehl wird ausgeführt.

6.5.3 Modemverbindung

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Punkt zu Punkt Verbindung für die Fernkommunikation eines einzelnen Geräts, das mit einer Kommunikationseinheit mit PSTN-Modem (CU-M2x) oder mit GSM-Modem (CU-G3x) ausgerüstet ist, aufgebaut wird. Als Kommunikationsprotokoll wird dlms verwendet.

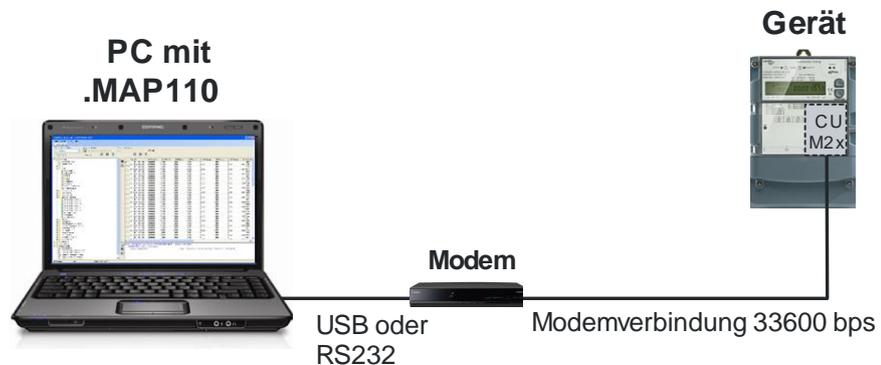


Wenn weitere Geräte mit dem Gerät verbunden sind (Mehrfachverbindung), erfolgt deren Adressierung wie im Beispiel im Kapitel 6.5.2 "Serielle Verbindung zu einem lokalen Bus" gezeigt über die physikalischen Geräteadressen.

Vorgehen:

1. Wählen Sie in der Auswahlliste "Gerät" das Gerät, mit dem Sie kommunizieren möchten, und in der Auswahlliste "Kanal" den entsprechenden Kanal (falls dem Gerät mehr als ein Kanal zugeordnet ist) oder erzeugen Sie eine neue Gerätedefinition mit folgenden Einstellungen (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten" und Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten"):
 - Physikalische Schnittstelle = vorhandenes PSTN- bzw. GSM Modem
 - Vorlage für Einstellungen = PSTN- bzw. GSM Modem
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zugriffsebene" die erforderliche Zugriffsebene für die geplante Tätigkeit, z.B. "[6] Fernauslesung".
3. Wählen Sie in der Auswahlliste "Telefonnummer" die Telefonnummer des aufzurufenden Geräts. Wenn diese noch nicht erfasst ist, erfassen Sie sie (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.4.1 "Telefonnummern").
4. Klicken Sie auf  in der Adressen-Symbolleiste, um die Modemverbindung aufzubauen.
Während dem Verbindungsaufbau wird das Fenster "Kommando" mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt. Wenn die Verbindung aufgebaut ist, wird dies im Kommandoaufzeichnungsfenster und in der Statusleiste angezeigt.
5. Wählen Sie im Befehlsbaum den gewünschten Befehl.
Der Befehl wird ausgeführt.
6. Klicken Sie auf  in der Adressen-Symbolleiste, um die Modemverbindung zu beenden.

6.5.4 Netzwerkverbindung über ein LAN

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Punkt zu Punkt Verbindung über ein LAN zu einem einzelnen Gerät mit Kommunikationseinheit CU-E2x aufgebaut wird.

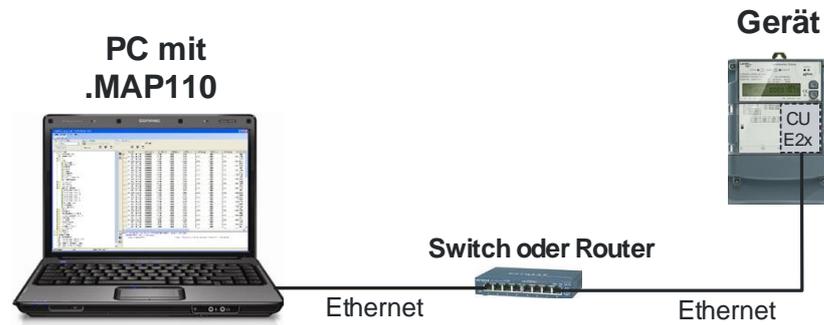


Wenn weitere Geräte mit dem Gerät verbunden sind (Mehrfachverbindung), erfolgt deren Adressierung wie im Beispiel im Kapitel 6.5.2 "Serielle Verbindung zu einem lokalen Bus" gezeigt über die physikalischen Geräteadressen.

Vorgehen:

1. Wählen Sie in der Auswahlliste "Gerät" das Gerät, mit dem Sie kommunizieren möchten, und in der Auswahlliste "Kanal" den entsprechenden Kanal (falls dem Gerät mehr als ein Kanal zugeordnet ist) oder erzeugen Sie eine neue Gerätedefinition mit folgenden Einstellungen (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten" und Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten"):
 - Physikalische Schnittstelle = die vorhandene Netzwerkkarte
 - Vorlage für Einstellungen = "Drahtgebunden - HDLC" oder "Drahtgebunden - Wrapper" entsprechend dem verwendeten Gerät.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zugriffsebene" die erforderliche Zugriffsebene für die geplante Tätigkeit, z.B. "[2] EVU Wartung".
3. Wählen Sie in der Auswahlliste "IP Adresse" die IP-Adresse des verbundenen Geräts. Wenn diese noch nicht erfasst ist, erfassen Sie sie (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.4 "Adressdaten").
4. Wählen Sie im Befehlsbaum den gewünschten Befehl.
Die Kommunikation wird gestartet und der Befehl wird ausgeführt.

6.5.5 Netzwerkverbindung über ein WLAN und das Internet

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Punkt zu Punkt Verbindung über ein WLAN und das Internet zu einem einzelnen Gerät mit Kommunikationseinheit CU-P3x aufgebaut wird.

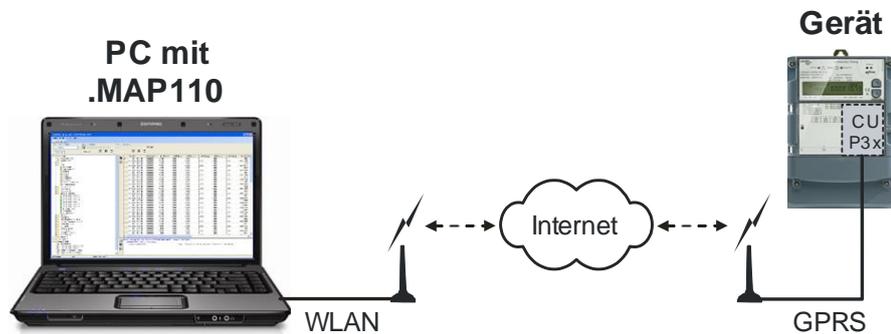

Wenn weitere Geräte mit dem Gerät verbunden sind (Mehrfachverbindung), erfolgt deren Adressierung wie im Beispiel im Kapitel 6.5.2 "Serielle Verbindung zu einem lokalen Bus" gezeigt über die physikalischen Geräteadressen.

Vorgehen:

1. Wählen Sie in der Auswahlliste "Gerät" das Gerät, mit dem Sie kommunizieren möchten, und in der Auswahlliste "Kanal" den entsprechenden Kanal (falls dem Gerät mehr als ein Kanal zugeordnet ist) oder erzeugen Sie eine neue Gerätedefinition mit folgenden Einstellungen (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.2 "Kommunikationskanaldaten" und Kapitel 6.2.3 "Gerätedaten"):
 - Physikalische Schnittstelle = die vorhandene WLAN-Netzwerkkarte
 - Vorlage für Einstellungen = "Drahtlos - HDLC" oder "Drahtlos - Wrapper" entsprechend dem verwendeten Gerät.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zugriffsebene" die erforderliche Zugriffsebene für die geplante Tätigkeit, z.B. "[7] Fernwartung".
3. Wählen Sie in der Auswahlliste "IP Adresse" die IP-Adresse des verbundenen Geräts. Wenn diese noch nicht erfasst ist, erfassen Sie sie (Vorgehen siehe Kapitel 6.2.4.2 "IP-Adressen").
4. Wählen Sie im Befehlsbaum den gewünschten Befehl.
Die Kommunikation wird gestartet und der Befehl wird ausgeführt.

6.6 Hinweise auf weitere Dokumente

Detaillierte Informationen über Landis+Gyr Dialog Kommunikationslösungen sind in den nachfolgend aufgeführten Dokumenten zu finden.

- **Datenblätter** der verschiedenen Kommunikationseinheiten
- **Benutzerhandbücher** der verschiedenen Kommunikationseinheiten
- **Funktionsbeschreibung** für Kommunikationseinheiten
- Ausführliche **Anwendungsanleitungen** für zahlreiche Referenz-Anwendungen mit verschiedenen Kommunikationseinheiten für verschiedene Übertragungsmedien

Alle diese Dokumente sowie Beratungsdienstleistungen sind bei der zuständigen Vertretung von Landis+Gyr AG erhältlich.

7 Befehle

Dieses Kapitel enthält Anleitungen für die Anwendung von Befehlen (Funktionen des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools) und für die Interpretation bzw. Weiterverarbeitung der Resultate.

Wie Sie Befehle anwählen und ausführen können, ist im Kapitel 5.4 "Befehlsbaum", Abschnitt "Befehlsausführung" beschrieben.

7.1 Lesebefehle

Nachfolgend werden exemplarisch folgende Lesebefehle erläutert:


- Einfache Lesebefehle für Parameter und Werte
- Erweiterte Lesebefehle
- Lesebefehle für Profile

Weitere Lesebefehle können sinngemäss gleich gehandhabt werden.

7.1.1 Einfache Lesebefehle

Bei einfachen Lesebefehlen wird ein einzelner Parameter oder Wert aus dem Gerät ausgelesen und im Aufzeichnungsfenster angezeigt.

Wählen Sie zur Ausführung den entsprechenden, mit dem Symbol  oder  gekennzeichneten Lesebefehl im Befehlsbaum.

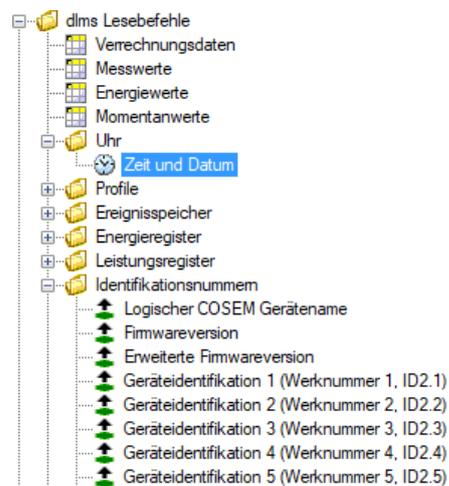

Die ausgelesenen Parameter oder Werte erscheinen je auf einer Zeile im Kommandoaufzeichnungsfenster (links Befehl, rechts Resultat):

Kommandoaufzeichnung		
LGZ1030739188859 (V931010) verbunden		
Lesen Zeit und Datum	2019-12-09 10:24:32	
	Abweichung Lokalzeit zu UTC	-60 Min.
	Uhrenstatus	0x00
Lesen Geräteidentifikation 1 (Werknummer 1, ID2.1)	39188859	
Lesen Physikalische HDLC Geräteadresse	127	
Lesen Relais 1	Relais:	verbunden (geschlossen)
	Steuereinheit:	(1) verbunden
	Betriebsart:	(6) lokal gesteuert
LGZ1030739188859	V931010	ZMXi320CQU0L1D3.31 S4

7.1.2 Erweiterte Lesebefehle

Bei erweiterten Lesebefehlen wird eine Tabelle von Werten und Parametern aus dem Gerät ausgelesen und im Resultatfenster angezeigt.

Wählen Sie zur Ausführung den Lesebefehl "Verrechnungsdaten", "Messwerte", "Energiewerte" oder "Momentanwerte" (dlms-Geräte) bzw. "Datenauslesung" (IEC-Geräte) im Befehlsbaum.

Die ausgelesene Tabelle wird im Resultatfenster angezeigt. Der verwendete Befehlsname wird oben im Resultatfenster angegeben (dies gilt auch beim Anzeigen einer gespeicherten Datei). Sie können die Tabelle nach jeder Spalte auf- oder absteigend sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Die Tabelle wird alphanumerisch sortiert und die gewählte Sortierreihenfolge in der Spaltenüberschrift mit einem nach oben gerichteten Pfeilsymbol für aufsteigende, bzw. mit einem nach unten gerichteten Pfeilsymbol für absteigende Sortierung angezeigt.

Bei der Auslesung nach dlms enthält die Verrechnungsdaten-Tabelle zu jedem Wert oder Parameter den OBIS-Code (siehe Kapitel 11 "OBIS-Kennziffern"), den Anzeigewert, die Einheit, die nähere Bezeichnung und die Gruppe.

Verrechnungsdaten					
	OBIS	Wert	Einheit	Bezeichnung	Gruppe
▶	0-0:42.0.0	LGZ1030739188859		Logische COSEM Geräteidentifikation	Identifikationsnummern
	0-0:97.97.0	00000000		Fehlercode	Diagnosewerte
	0-0:97.98.0	00002000		Alarmcode 1	Diagnosewerte
	0-0:97.98.1	00000000		Alarmcode 2	Diagnosewerte
	0-0:97.98.2	00000000		Alarmcode 3	Diagnosewerte
	0-0:1.0.0	2019-12-20 12:44:47 (00)		Uhr	Uhr
	0-0:96.1.0	39188859		Geräteidentifikation 1 (Hersteller Seriennummer)	Identifikationsnummern
	0-0:96.1.1	39188859		Geräteidentifikation 2 (Werknummer 2)	Identifikationsnummern
	0-0:96.1.2	123456		Geräteidentifikation 3 (Werknummer 3)	Identifikationsnummern
	0-0:96.1.3			Geräteidentifikation 4 (Werknummer 4)	Identifikationsnummern
	0-0:96.1.4			Geräteidentifikation 5 (Werknummer 5)	Identifikationsnummern
	0-0:96.1.5	Device ID 6		Geräteidentifikation 6 (IDIS Zertifikatsnummer)	Identifikationsnummern
	1-1:1.8.0	22.956	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV)	Energie
	1-1:2.8.0	29.460	kWh	Wirkenergie Lieferung -A (QII+QIII)	Energie
	1-1:3.8.0	11.144	kvarh	Blindenergie Bezug +R (QI+QII)	Energie
	1-1:4.8.0	9.064	kvarh	Blindenergie Lieferung -R (QIII+QIV)	Energie
	1-1:1.8.1	18.344	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 1	Energie
	1-1:1.8.2	4.612	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 2	Energie
	1-1:1.8.3	0.000	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 3	Energie
	1-1:1.8.4	0.000	kWh	Wirkenergie Bezug +A (QI+QIV) Tarif 4	Energie

Bei der Auslesung nach IEC enthält die Datenauslesungs-Tabelle zu jedem Wert oder Parameter den Code (Kennziffer), den Hauptwert und wo vorhanden einen Hilfswert (z.B. Datum und Zeit bei Leistungswerten).

Datenauslesung			
	Kennziffer	Hauptwert	Hilfswert
▶	1-0:0.9.1	11:12:34	
	1-0:0.9.2	14-01-27	
	1-0:0.0.0	87541380	
	1-0:0.2.0	823	
	1-1:1.8.0	040172.77 kWh	
	1-1:1.8.0*87	040165.18 kWh	
	1-1:1.8.0*86	040074.62 kWh	
	1-1:1.8.0*85	039986.25 kWh	
	1-1:1.8.0*84	039898.13 kWh	
	1-1:1.8.0*83	039809.21 kWh	
	1-1:1.8.0*82	039719.06 kWh	
	1-1:1.8.0*81	039628.30 kWh	
	1-1:1.8.0*80	039539.19 kWh	
	1-1:1.8.0*79	039450.58 kWh	
	1-1:1.8.0*78	039362.90 kWh	
	1-1:1.8.0*77	039273.09 kWh	

Sie können die Tabelle für die Weiterverarbeitung als XML-Datei oder als Textdatei abspeichern oder direkt ins Tabellenkalkulationsprogramm Excel exportieren (siehe Kapitel 5.5 "Resultatfenster").

7.1.3 Lesebefehle für Profile

Bei Lesebefehlen für Profile (Ereignisspeicher, Lastprofile usw.) wird der Profilspeicher aus dem Gerät gelesen und im Resultatfenster angezeigt.

Wählen Sie zur Ausführung einen Lesebefehl "Profil" bzw. "Ereignisspeicher" im Befehlsbaum.

In einem Dialogfenster können Sie den auszulesenden Profilbereich angeben:

- alles
- letzte x Tage (wobei x einzugeben ist)
- letzte x Monate (wobei x einzugeben ist)
- von einem bestimmten Startdatum bis zu einem bestimmten Enddatum

Bei Geräten, welche diese Funktion unterstützen, kann zusätzlich die gewünschte Zeitbasis für die Auslesung gewählt werden (mit oder ohne Berücksichtigung der Sommerzeit):



Auslesezeit durch Datenselektion verkürzen

Es ist sehr empfehlenswert, vor dem Lesen eine Datenselektion vorzunehmen, weil das Auslesen des vollständigen Lastprofils sehr lange dauern kann (vor allem, wenn das Gerät eine kurze Messperiode hat).

Die ausgelesenen Profildaten werden im Resultatfenster als Tabelle angezeigt. Bei der Auslesung nach dlms enthält die Tabelle zu jeder Messperiode Datum und Uhrzeit, das Profilstatuswort sowie die aufgezeichneten Registerstände. Durch Positionieren des Mauszeigers auf eine Spaltenüberschrift oder eine Zelle wird ein Erklärungstext eingeblendet. So wird Ihnen z.B. die Bedeutung des codierten Profilstatuswortes direkt entschlüsselt und alle Einzelereignisse angezeigt.

Beispiel 1: Auslesung eines Lastprofils nach dlms (Zeitbasis: lokale Normalzeit ohne Berücksichtigung Sommerzeit).

#	0-0:1.0.0	0-0:96.10.1 [hex]	1-1:1.8.0 [kWh]	1-1:2.8.0 [kWh]	1-1:3.8.0 [kvarh]	1-1:4.8.0 [kvarh]
0	2019-12-08 14:30:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
1	2019-12-08 15:00:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
2	2019-12-08 15:30:00.00 (0x00)	80	22.956	29.460	11.144	9.064
3	2019-12-08 16:00:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
4	2019-12-08 16:30:00.00 (0x00)	A6	22.956	29.460	11.144	9.064
5	2019-12-09 08:30:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
6	2019-12-09 09:00:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
7	2019-12-09 09:30:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
8	2019-12-09 10:00:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
9	2019-12-09 10:30:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064
10	2019-12-10 14:30:00.00 (0x01)	A6	22.956	29.460	11.144	9.064
11	2019-12-20 12:15:00.00 (0x00)	20	22.956	29.460	11.144	9.064

Bei Geräten, die nicht alle Daten übertragen, um Kommunikationszeit zu sparen, werden die fehlenden Werte durch das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool ergänzt (in der Auslesung kursiv dargestellt).

Bei der Auslesung nach IEC enthält die Tabelle zu jedem Profileintrag die gleichen Daten wie bei der Auslesung nach dlms, wobei deren Darstellung geringfügig anders ist (z.B. führende Nullen).

Beispiel 2: Auslesung eines Ereignisspeichers nach IEC.

	Zeit	EDIS Status	F.F.	1.8.0 [kWh]	2.8.0 [kWh]	3.8.0 [kvarh]
1	2014-01-27 14:54:34	0080 023	00004E000000...	00000000	000000.57	000000.12
2	2014-01-27 14:54:34	0000 049	00000E000000...	00000000	000000.57	000000.12
3	2014-01-27 14:53:22	0000 049	00000E000000...	00000000	000000.57	000000.12
4	2014-01-27 14:53:19	0040 024	00008E000000...	00000000	000000.57	000000.12
5	2014-01-27 14:53:15	0080 023	00004E000000...	00000000	000000.57	000000.12
6	2014-01-27 14:53:13	0040 024	00008E000000...	00000000	000000.57	000000.12
7	2014-01-27 14:53:08	0080 023	00004E000000...	00000000	000000.57	000000.12
8	2014-01-27 14:53:08	0000 049	00000E000000...	00000000	000000.57	000000.12
9	2014-01-27 14:53:07	0000 049	00000E000000...	00000000	000000.57	000000.12
10	2014-01-27 14:53:04	0040 024	00008E000000...	00000000	000000.57	000000.12
11	2014-01-27 14:52:59	0080 023	00004E000000...	00000000	000000.57	000000.12

Sie können die Tabelle für die Weiterverarbeitung als XML-Datei oder als Textdatei abspeichern oder direkt ins Tabellenkalkulationsprogramm Excel exportieren (siehe Kapitel 5.5 "Resultatfenster").

Ereignistypen und Ereignisnummern

Eine vollständige Liste mit Angaben, welche Ereignistypen unter welcher Ereignisnummer im Ereignisspeicher aufzeichnet werden können, finden Sie in den Funktionsbeschreibungen der Geräte.


Profilstatuswort

Eine vollständige Liste mit Angaben, welche Einzelereignisse unter welcher Nummer (entspricht dem Bit des Profilstatuswortes) angezeigt werden, finden Sie ebenfalls in den Funktionsbeschreibungen der Geräte.

Das Profilstatuswort enthält Informationen über den aktuellen Zustand des Geräts und des Netzes, an welches das Gerät angeschlossen ist.

Das Profilstatuswort hat eine Grösse von 4 Bytes und kann durch Parametrierung mit dem Landis+Gyr .MAP120 auf 2 Bytes begrenzt werden. In diesem Fall sind nur die Bytes 1 und 2 (Bits 0 bis 15) verfügbar. Im IEC-Protokoll sind unabhängig von der Parametrierung nur die Bytes 1 und 2 verfügbar.


Bitzuordnung im Profilstatuswort:

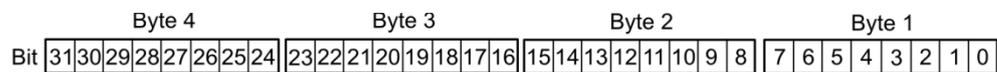

7.1.4 Notauslesung

Mit dem Lesebefehl für Notauslesung können die Gerätedaten - z.B. beim Versagen der Kommunikation zwischen der Zentrale und dem Gerät - in eine XML-Datei ausgelesen werden (nur für IEC Protokoll). Diese XML-Datei kann später in ein Gerätefernauslese-System "Converge" von Landis+Gyr importiert werden.

Wählen Sie zur Ausführung den mit dem Symbol  gekennzeichneten Lesebefehl für Notauslesung im Befehlsbaum.

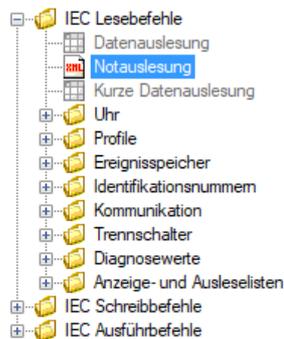

In einem Dialogfenster können Sie folgende Angaben machen:

- nur Verrechnungsdaten oder Verrechnungsdaten und Lastprofil im angegebenen Bereich auslesen
- Geräteidentifikation über die Kennziffer in den Verrechnungsdaten oder manuell
- Arbeitsverzeichnis, in dem die XML-Datei gespeichert werden soll

The 'Notauslesung' dialog box is shown with the following settings:

- Daten:**
 - Verrechnungsdaten
 - Verrechnungsdaten und Lastprofil
 - letzter Tag
 - von: 9. Dezember 2019
 - bis: 10. Dezember 2019
 - Kalenderbasis: Gregorianisch
- Zähleridentifikation:**
 - automatisch über OBIS Kennziffer
 - Standard: [0.0] oder [0.0.0]
 - benutzerdefiniert: 0.0
 - manuell
- Arbeitsverzeichnis:**
 - C:\Users\user\Documents\Landis+Gyr\dMAP110\6.1


Buttons: OK, Abbrechen

Nach Klicken auf **OK** werden die selektierten Daten in einer XML-Datei im angegebenen Arbeitsverzeichnis gespeichert.


Der Dateiname entspricht der Geräteidentifikation, die Extension ist xml, z.B. "76926068.xml". Wird das gleiche Gerät mehrfach ausgelesen, wird die vorherige Datei ohne Warnung überschrieben.

7.2 Schreibbefehle


Wählen Sie zur Ausführung den entsprechenden, mit dem Symbol  oder  gekennzeichneten Schreibbefehl im Befehlsbaum.

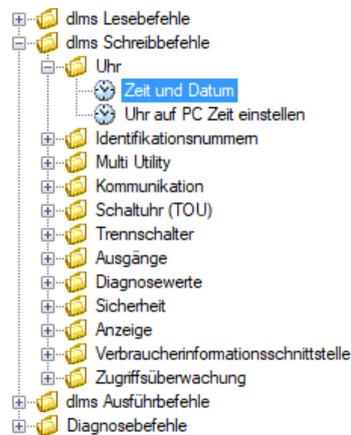

Bei Schreibbefehlen wird stets zuerst der aktuelle Parameter oder Wert aus dem Gerät ausgelesen und in einem Dialogfenster zur Modifikation angezeigt, z.B. für das Setzen von Zeit und Datum:

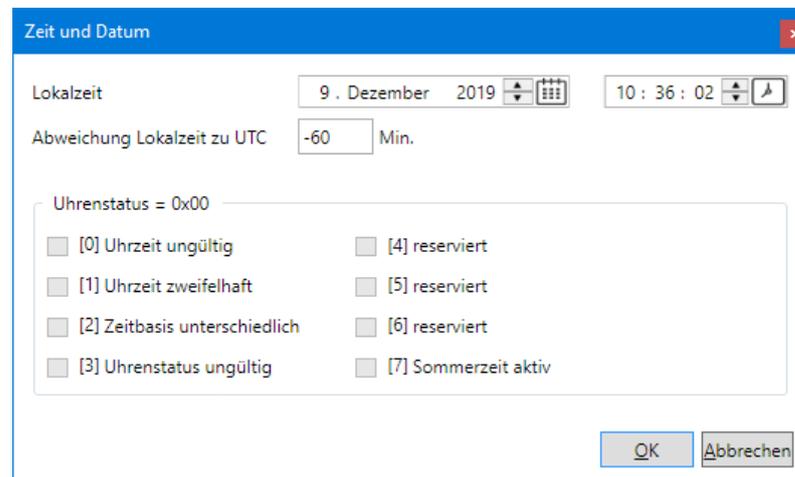

oder für das Schreiben einer Identifikationsnummer:

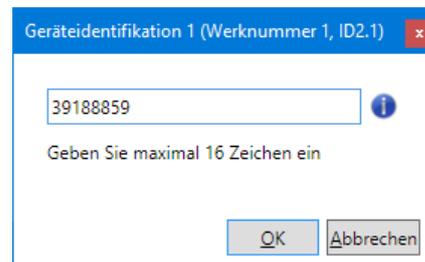

Modifizieren Sie die angezeigten Daten und klicken Sie dann auf **OK**. Die geänderten Daten werden in das Gerät geschrieben und im Aufzeichnungsfenster protokolliert (links Befehl, rechts Wert):



In den nachfolgenden Unterkapiteln werden exemplarisch einige weitere Schreibbefehle einzeln erläutert.


Bei der Ausführung der folgenden Schreibbefehle wird, sofern die Funktion aktiviert ist, eine MAP100-Exportdatei im MAP100 V2.0 Format erzeugt und in dem in den .MAP110-Optionseinstellungen (siehe Kapitel 8.8 "Export von .MAP100-Dateien ermöglichen") festgelegten Verzeichnis gespeichert:

- Parametrier-ID
- Passwort Ebene 1, 2 und E
- Schalttabelle (TOU)
- Einstellungen für Rückstellung.


Diese Schreibbefehle sind im Befehlsbaum anhand eines zum Symbol hinzugefügten grünen Pluszeichens erkennbar, z.B.  Parametrier-ID.

7.2.1 Kommunikationseingänge setzen

Wählen Sie zur Ausführung den Schreibbefehl "Einstellungen Kommunikationseingänge" im Ordner "Kommunikation" des Befehlsbaums.

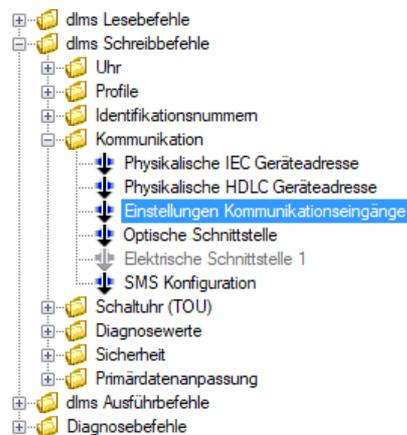


Im Dialogfenster werden alle Kommunikationseingänge angezeigt. Wenn Sie auf eines der Felder klicken, können Sie den Signalstatus 0, 1 bzw. X (Wert bleibt erhalten) einstellen.

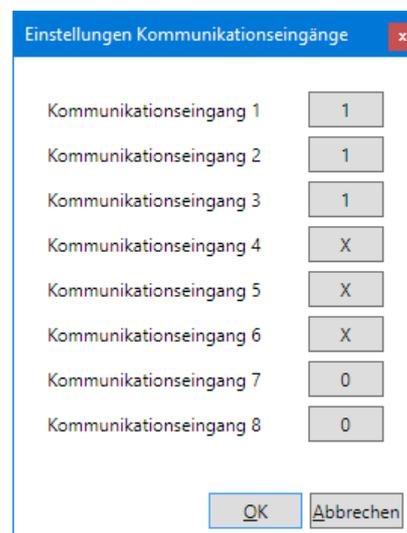

Klicken Sie auf **OK**, um die eingestellten Werte in das Gerät zu schreiben.

7.2.2 SMS-Einstellungen ändern

Wählen Sie zur Ausführung den Schreibbefehl "SMS Konfiguration" im Ordner "Kommunikation" des Befehlsbaums.

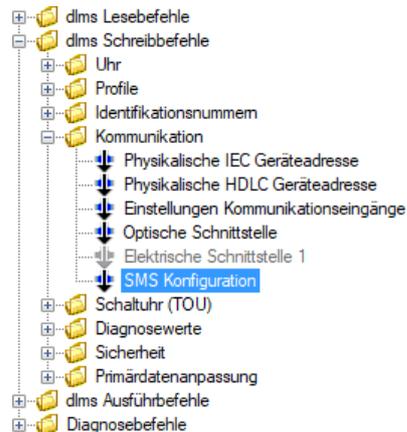

Im Dialogfenster werden die SMS-Konfigurationsdaten angezeigt. Sie können die Zielnummer, den Mitteilungstext, den Initialisierungsstring und die Übertragungsparameter einstellen.

The 'SMS Konfiguration' dialog box contains the following settings:

- aktivieren
- einfaches Meldungsformat (nur Text wie unten definiert)
- festes Meldungsformat (Präfix / Geräteidentifikation / Zeitstempel / Ereignisnummer / optionaler Alarmtext)
- Anruf AT Mitteilungsstring**
 - Telefonnummer (die anzurufen ist): 0793870963
 - Mitteilungstext: Zähler 50114833 Batterie tief ⓘ
 - "AT" weglassen Beispiel: +CMGS=0793904208<0D>74403759<1A>
 - Anruf AT Mitteilungsstring: +CMGS=0793870963<0D>Zähler 50114833 Batterie tief<1A> 🔒
 - Buttons: CR einfügen, ^z einfügen
- AT Initialisierungsstring**
 - "AT" weglassen Beispiel: Z<0D>+CMGF=1<0D>
 - AT Initialisierungsstring: +CMGF=1<0D> 🔒
 - Buttons: CR einfügen, ^z einfügen
- Übertragung**
 - Anzahl Meldungen pro Ereignis: 1
 - Anzahl Meldungen pro Ereignis: 15
 - Wiederholungen: 15 Minuten


Buttons: OK, Abbrechen

Klicken Sie auf **OK**, um die eingestellten Werte in das Gerät zu schreiben.


Mit dem Ausführungsbefehl "SMS Test" können Sie die Einstellungen kontrollieren (siehe 7.3.1 "Test SMS versenden").

7.2.3 Einstellungen von Kommunikationseinheiten ändern

Mit den Schreibbefehlen im Ordner "Erweiterte Kommunikation (nur CU)" des Befehlsbaums können Sie die Einstellungen von Kommunikationseinheiten und Kommunikationsadaptern (ADP) ändern.

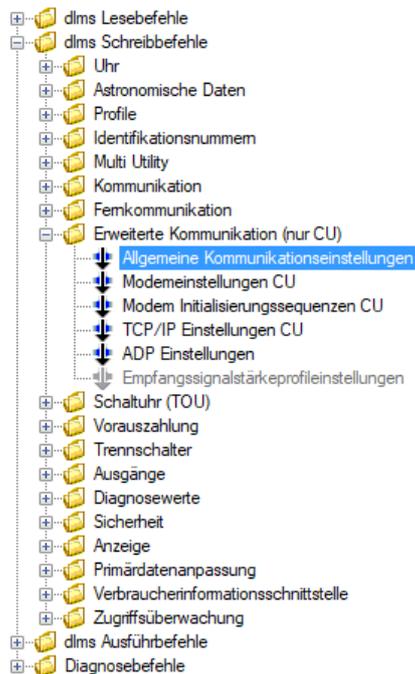


Im Dialogfenster können Sie die entsprechenden Kommunikationseinstellungen ändern, z. B. die Modemeinstellungen einer Kommunikationseinheit mit GPRS-Modem, wie im folgenden Bild gezeigt.

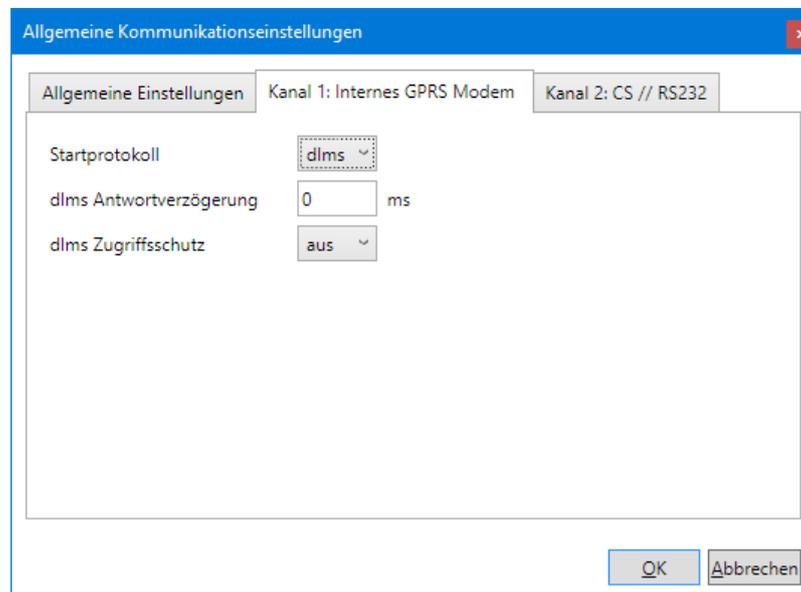


Klicken Sie auf **OK**, um die eingestellten Werte in die Kommunikationseinheit zu schreiben.

7.2.4 Schalttabellen bearbeiten

Wählen Sie zur Ausführung den Schreibbefehl "Schalttabelle (TOU)" im Ordner "Schalttabelle" des Befehlsbaums.

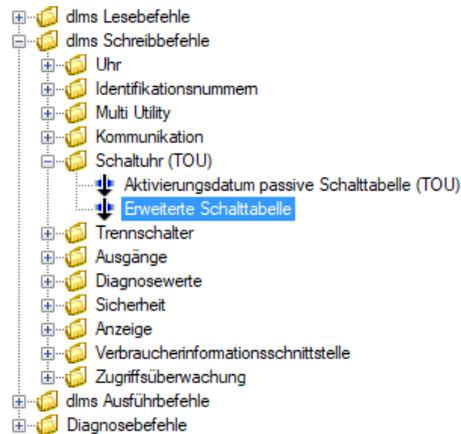

Im Dialogfenster "Schalttabelle (TOU)" können Sie die aus dem Gerät ausgelesene Schalttabelle ändern und wieder in das Gerät zurückschreiben. Sie können eine ausgelesene Schalttabelle auch in einer XML-Datei speichern oder eine gespeicherte XML-Datei in den .MAP110 laden und dann in das Gerät schreiben.

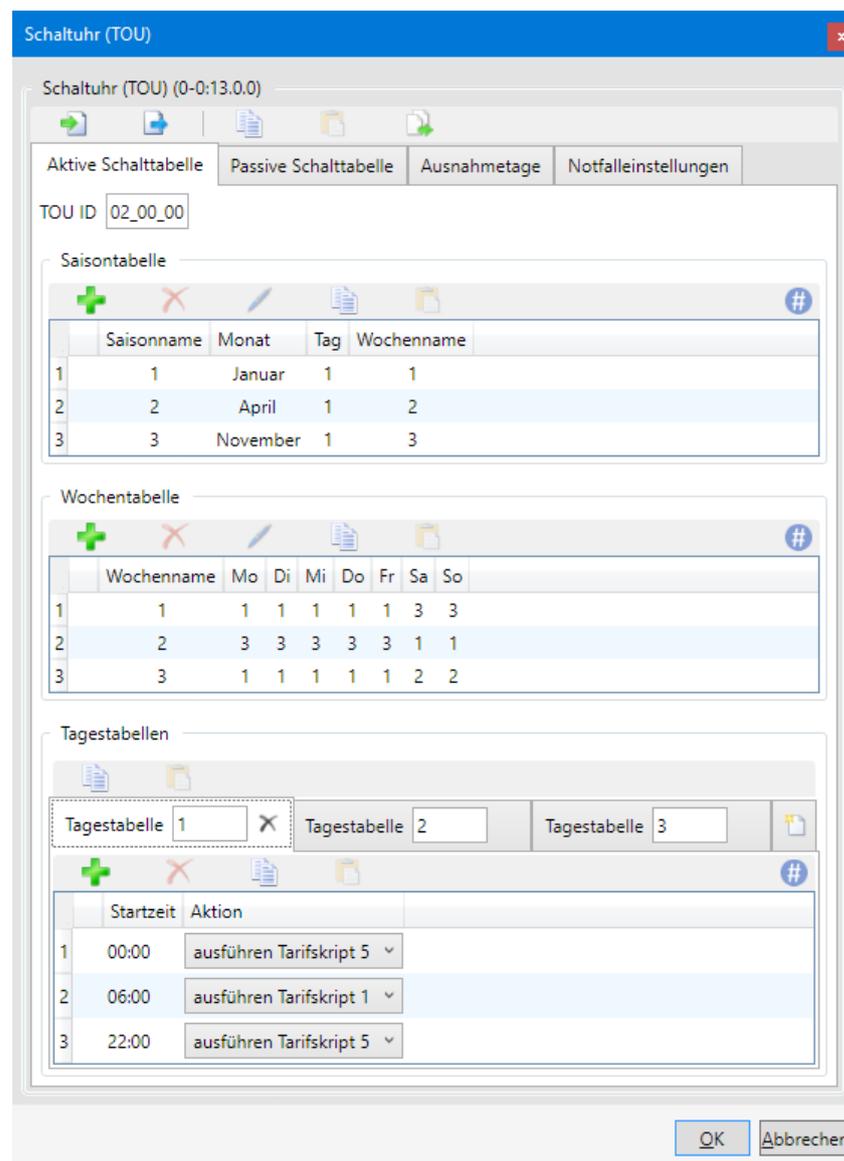

Klicken auf  öffnet das Dialogfenster "Schalttabelle speichern" für die Speicherung der Schalttabelle in einem frei wählbaren Verzeichnis als XML-Datei.

Klicken auf  öffnet das Dialogfenster "Schalttabelle öffnen" für das Laden einer Schalttabelle, die in einer XML-Datei gespeichert ist.

Klicken auf  kopiert die aktive Schalttabelle in die passive Schalttabelle.

Sie können die gesamte Schalttabelle oder einzelne Tabellen auch in die Windows-Zwischenablage kopieren, um sie danach von dort wieder in die Schalttabelle eines andern mit dem .MAP110 verbundenen Geräts einzufügen und in dieses zu schreiben. Die Schalttabellen der verschiedenen Gerätefamilien sind dabei untereinander austauschbar.

Klicken auf  kopiert die gesamte Schalttabelle aus dem .MAP110 in die Windows-Zwischenablage.

Klicken auf  kopiert eine Schalttabelle aus der Windows-Zwischenablage in den .MAP110.

Um eine einzelne Tabelle in die Windows-Zwischenablage zu kopieren oder aus der Windows-Zwischenablage einzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Dialogfenster "Schalttabelle (TOU)" auf eine Tabelle und wählen Sie anschließend im erscheinenden Popup-Menü den entsprechenden Kopier- oder Einfügebefehl:




Über die Windows-Zwischenablage können Sie auch gesamte Schalttabellen aus dem Landis+Gyr .MAP120 Parameter Editor übernehmen. Hingegen wird die Übernahme in umgekehrter Richtung vom .MAP110 in den .MAP120 nicht unterstützt.

Klicken Sie auf **OK**, um die geänderte oder eingefügte Schalttabelle in das Gerät zu schreiben. Das Dialogfenster "Schalttabelle (TOU)" verschwindet wieder.

7.2.5 Primärdatenanpassung

Wählen Sie zur Ausführung den Schreibbefehl "Primärdatenanpassung ZxQ" bzw. "Primärdatenanpassung ZxD400" im Ordner "Primärdatenanpassung" des Befehlsbaums.

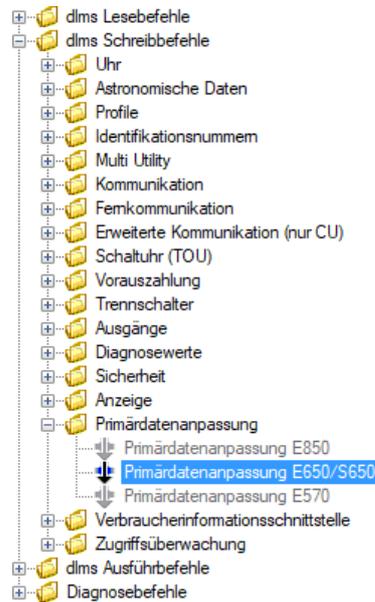

Im Dialogfenster können Sie die Werte für die Primärdatenanpassung von Wandlerzählern einstellen.

Primärdatenanpassung E650/S650

Netz | Impulsausgang | Auflösung | Leistungsüberwachung

Spannung

Primärspannung		Sekundärspannung
$U_1 = 3 \cdot \frac{1.999'999 \text{ V}}{\sqrt{3}}$		$U_2 = 3 \cdot \frac{100 \text{ V}}{\sqrt{3}}$
<input style="width: 40px;" type="text" value="100"/> V		<input style="width: 40px;" type="text" value="100"/> V
Spannungsübersetzungsverhältnis $U_1 / U_2 = 1.0000$		

Strom

Primärstrom		Sekundärstrom
$I_1 = \frac{1.65'000 \text{ A}}{1}$		$I_2 = \frac{1.0 \text{ A}}{1.0}$
<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/> A		<input style="width: 40px;" type="text" value="1.0"/> A
Stromübersetzungsverhältnis $I_1 / I_2 = 1.0000$		


Leistung

Primärleistung		Sekundärleistung
$P_{max} = 1.52 \text{ kVA}$		$I_{max} = 2 \text{ A}$
$P_n = 0.69 \text{ kVA}$		$U_n = 230 \text{ V}$
$R_1 = 50'000.0000 \frac{\text{imp/kWh}}{\text{imp/kvarh}}$		$R_2 = 50'000 \frac{\text{imp/kWh}}{\text{imp/kvarh}}$


Klicken Sie auf **OK**, um die eingestellten Werte in das Gerät zu schreiben.

7.3 Ausführbefehle

Wählen Sie zur Ausführung den entsprechenden, mit dem Symbol  gekennzeichneten Ausführbefehl im Befehlsbaum.

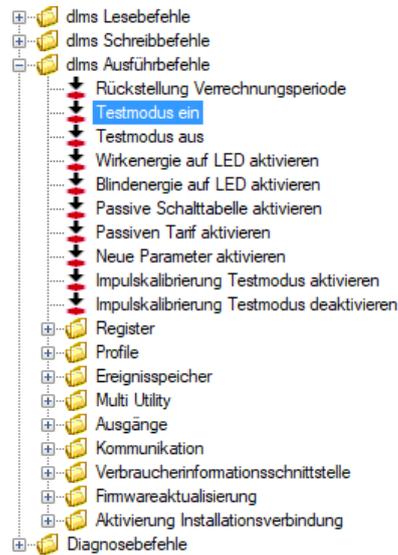


Der Ausführbefehl wird in der Regel ohne zusätzlichen Dialog (Ausnahme: siehe 7.3.1 "Test SMS versenden") zum Gerät übertragen und dort ausgeführt. Im Kommandoaufzeichnungsfenster werden die ausgeführten Befehle protokolliert:

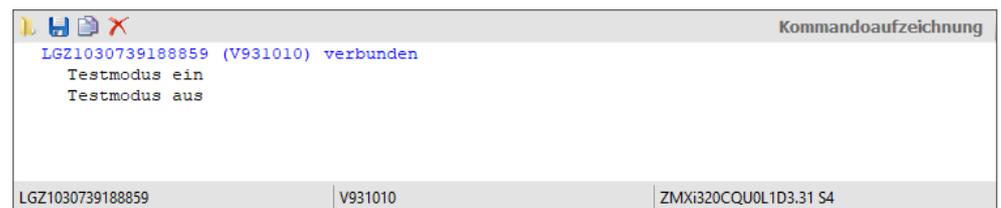

7.3.1 Test SMS versenden

Wählen Sie zur Ausführung den Ausführbefehl "SMS Test" im Befehlsbaum.

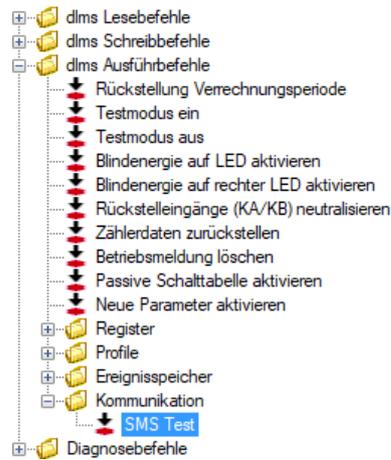

Das Dialogfenster "SMS Test" erscheint. Darin können Sie die Zielnummer und den Mitteilungstext des Test SMS eingeben.

The 'SMS Test' dialog window has a blue title bar with a close button. It contains the following elements:

- Zielnummer:** Input field containing '07991234567'.
- Mitteilungstext:** Input field containing 'Alam Zähler 96096439'.
- Beispiel:** Text showing '+CMGS=0793904208<OD>74403759<1A>'.
- Anruf AT Mitteilungsstring:** Input field containing '+CMGS=07991234567<OD>Alam Zähler 96096439<1A>' with a help icon to its right.
- Buttons:** 'CR einfügen' and '^z einfügen' below the string field.
- SMS Status:** A large empty text area for displaying the status.
- Action Buttons:** 'Test SMS schicken', 'SMS Status lesen', and 'Schliessen' at the bottom.

Klicken Sie auf **Test SMS schicken**, um das Test SMS abzusenden.

Durch Klicken auf **SMS Status lesen** können Sie sich den SMS-Status anzeigen lassen.

7.3.2 Firmware aktualisieren

Dieser Ausführbefehl ist nur für Zähler der E450, E460, E570 und L540 Gerätefamilie sowie für Kommunikationsmodule E35C V4.x anwendbar.



Zusätzliche Kenntnisse notwendig

Für diesen Ausführbefehl sind zusätzliche Kenntnisse notwendig. Die nachstehenden Angaben geben nur einen Überblick über diesen Befehl.


Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkaufsverantwortlichen, um ausführlichere Angaben darüber zu erhalten.




Benötigte Firmwaredatei

Für die Firmwareaktualisierung benötigen Sie eine Imagedatei mit der neuen Firmwareversion des Geräts. Diese Imagedatei erhalten Sie von Landis+Gyr und können Sie in einem beliebigen Verzeichnis auf Ihrem PC speichern.

Wählen Sie zur Ausführung den Ausführbefehl "Firmwareaktualisierung Zählerapplikation" im Befehlsbaum.

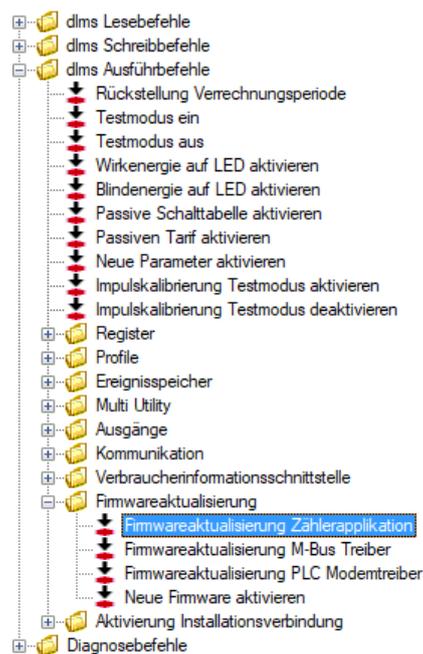


Der Aktualisierungsassistent "Firmwareaktualisierung" erscheint.

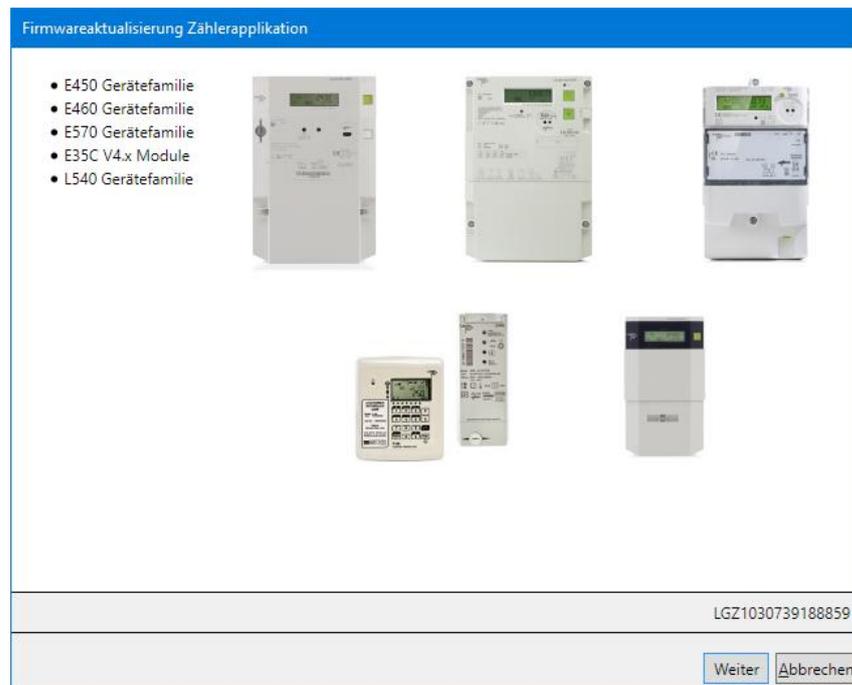

Dieser Assistent führt Sie durch den Aktualisierungsvorgang:

1. Klicken Sie auf **Weiter >**.
Die Maske "Schritt 1: Imageauswahl" erscheint.
2. Klicken Sie im Bereich "Imagedatei" auf  und wählen Sie im erscheinenden Fenster "Öffnen" die von Landis+Gyr erhaltene und auf Ihrem PC gespeicherte Imagedatei.
Der Pfad und Name der gewählten Datei wird angezeigt.

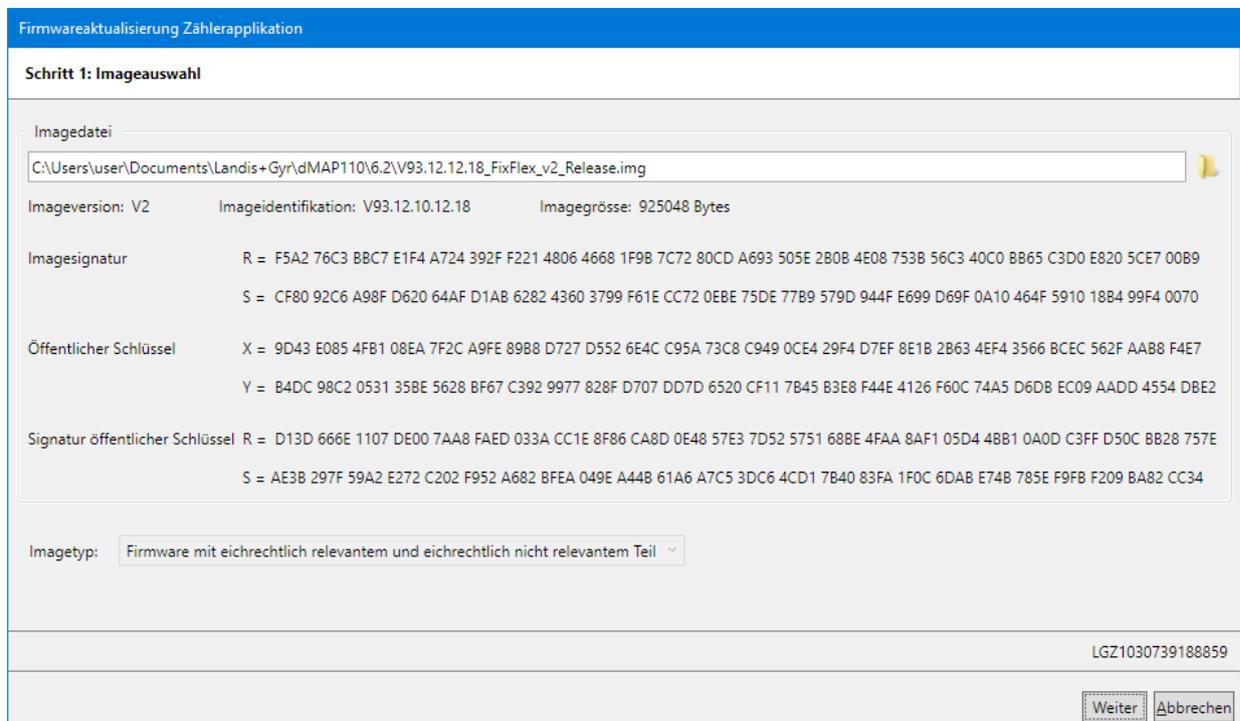


3. Klicken Sie auf **Weiter >**.
Die Maske "Schritt 2: Initialisieren des Transfers" erscheint.
Folgende Angaben über die Firmware werden angezeigt:
 - Identifikation der aktuell im Gerät geladenen Firmware
 - Identifikation der neuen Firmware
 - Gesamtgrösse, Blockgrösse und Anzahl Blöcke der neuen Firmware

The screenshot shows the 'Firmwareaktualisierung Zählerapplikation' interface. The title bar is blue with the text 'Firmwareaktualisierung Zählerapplikation'. Below it, the main heading is 'Schritt 2: Initialisieren des Transfers'. The interface is divided into three sections: 'Firmwareidentifikation', 'Transferinformation', and 'Aktivierung'.
- 'Firmwareidentifikation': Shows 'Aktuelle Firmware: V93.10.09.10.12' and 'Neue Firmware: V93.12.10.12.18'.
- 'Transferinformation': Shows 'Gesamtgrösse: 925048 Bytes', 'Blockgrösse: 254 Bytes', and 'Anzahl Blöcke: 3642'.
- 'Aktivierung': Has three radio button options: 'sofort' (selected), 'manuell zu einem späteren Zeitpunkt', and 'fixer Zeitpunkt'.
At the bottom right, there is a status code 'LGZ1030739188859' and three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.


4. Wählen Sie im Bereich "Aktivierung", ob die Firmware sofort nach dem Laden oder erst zu einem späteren, einzugebenden Zeitpunkt aktiviert werden soll.
5. Klicken Sie auf **Weiter >**.
Die Maske "Schritt 3: Transfer, Verifikation und Aktivierung" erscheint.

The screenshot shows the 'Firmwareaktualisierung Zählerapplikation' interface. The title bar is blue with the text 'Firmwareaktualisierung Zählerapplikation'. Below it, the main heading is 'Schritt 3: Transfer, Verifikation und Aktivierung'. The interface is divided into two sections: 'Imagetransfer' and 'Fortschritt'.
- 'Imagetransfer': Contains a large blue button with the text 'Neuen Transfer starten (3642 Blöcke)'.
- 'Fortschritt': Contains a progress bar.
At the bottom left, there is a status message '[4] Imageverifikation fehlgeschlagen'. At the bottom right, there is a status code 'LGZ1030739188859' and two buttons: 'Zurück' and 'Abbrechen'.


6. Klicken Sie auf **Neuen Transfer starten**.
Die neue Firmware wird in das Gerät übertragen. Im Bereich "Fortschritt" wird der Fortschritt angezeigt.

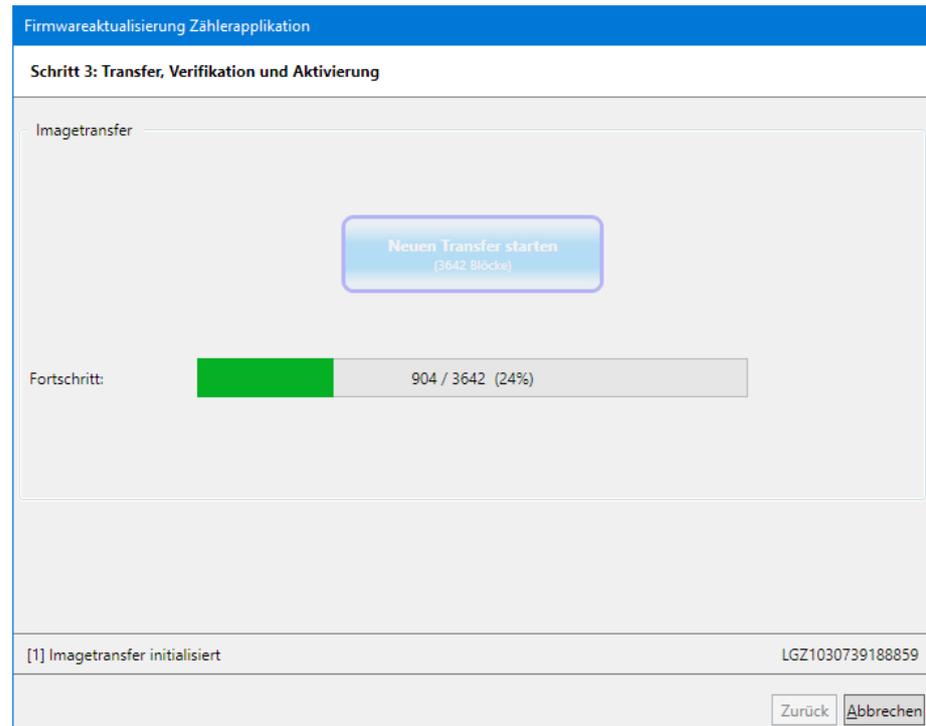


Wenn alle Blöcke übertragen sind, wird der Verifikationsprozess gestartet.

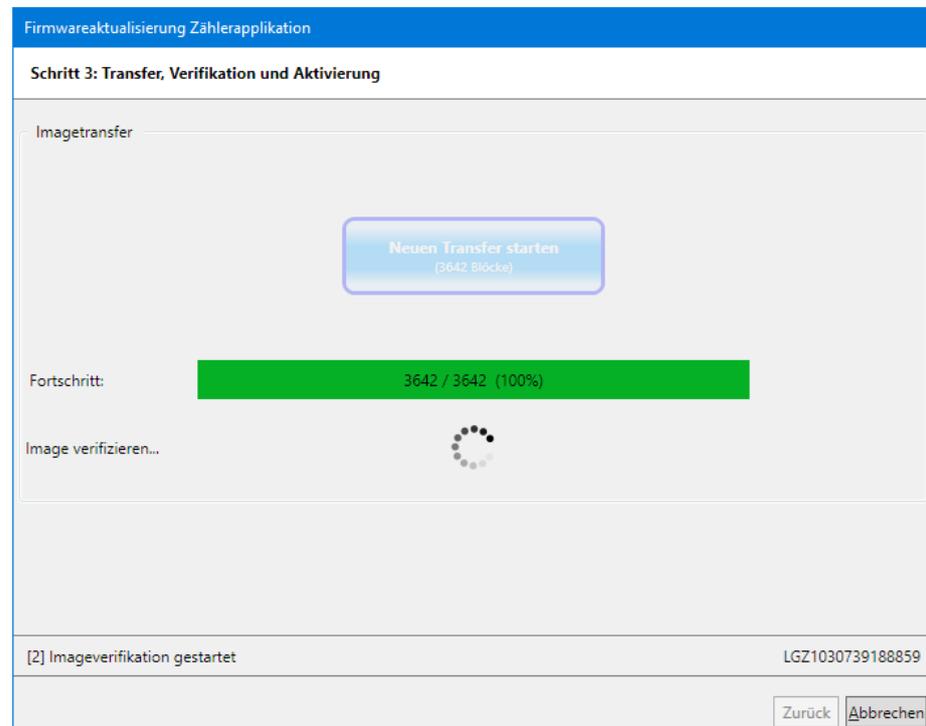

Warten Sie bis die Verifikation abgeschlossen und die anschließende Firmwareaktivierung gestartet ist. Danach erscheint folgende Anzeige:

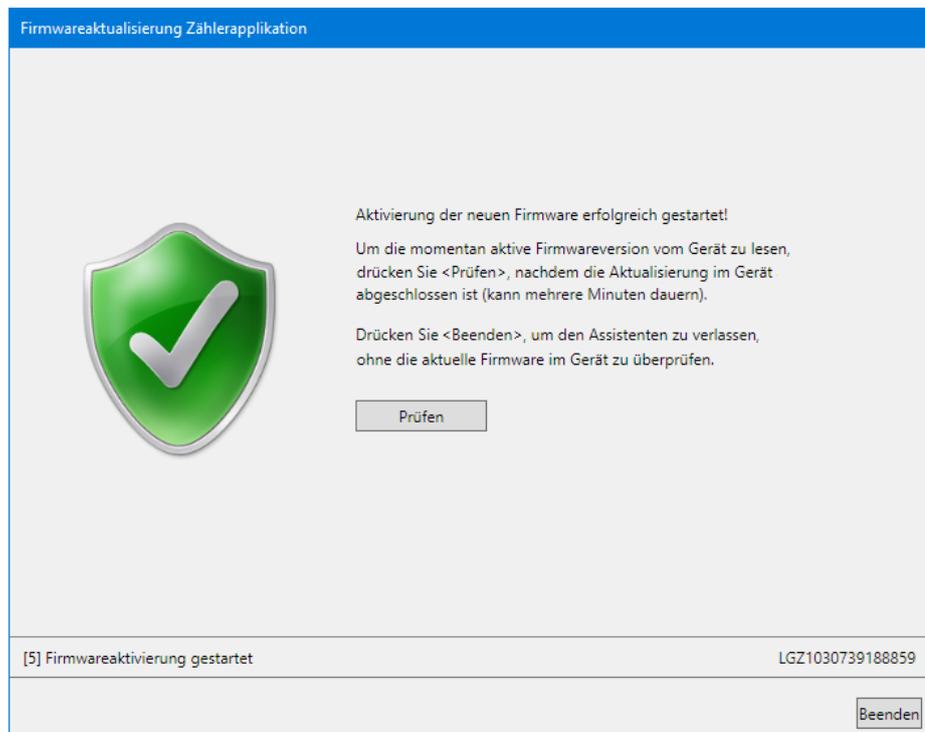

7. Klicken Sie auf **Prüfen**.
Der Assistent beginnt, das Gerät alle 5 Sekunden aufzurufen und liest die aktive Firmwareversion aus dem Gerät, sobald die Kommunikation wieder möglich ist. Die Bezeichnung der Schaltfläche **Prüfen** wechselt auf **Stopp**. Damit können sie den Vorgang ohne Beenden der Prüfung abbrechen. Bitte beachten Sie, dass die Aktivierung einer neuen Firmware mehrere Minuten dauern kann. Während dieser Zeit ist keine Kommunikation mit dem Gerät möglich. Nach der Prüfung erscheint folgende Anzeige:

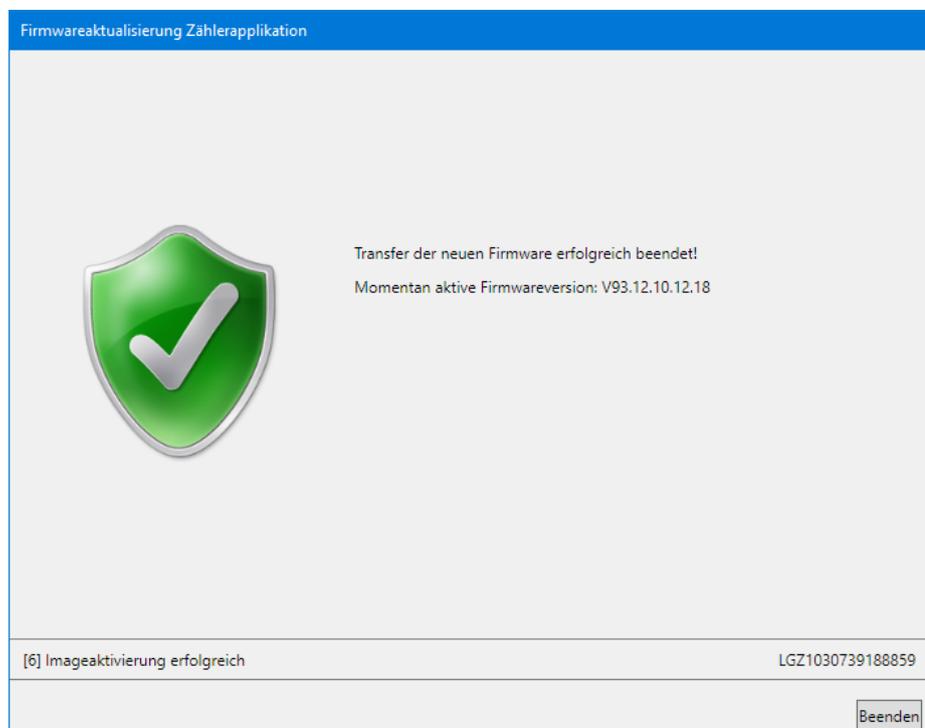


8. Klicken Sie auf **Beenden**.
Damit ist die Firmwareaktualisierung beendet.

7.4 Diagnosebefehle


7.4.1 Vektordiagramm

Mit diesem Diagnosebefehl lässt sich ein Vektordiagramm der Spannungen und Ströme des verbundenen Geräts anzeigen.

Wählen Sie zur Ausführung den Diagnosebefehl "Vektordiagramm" im Befehlsbaum.

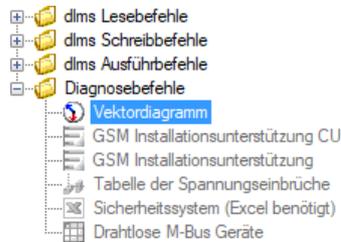

Im Fenster "Vektordiagramm" wird ein Vektordiagramm angezeigt, welches aus den fortlaufend gelesenen Momentanwerten der Spannungen, Ströme und Phasenwinkel berechnet wird. In der angezeigten Legende werden die einzelnen Momentanwerte angezeigt.

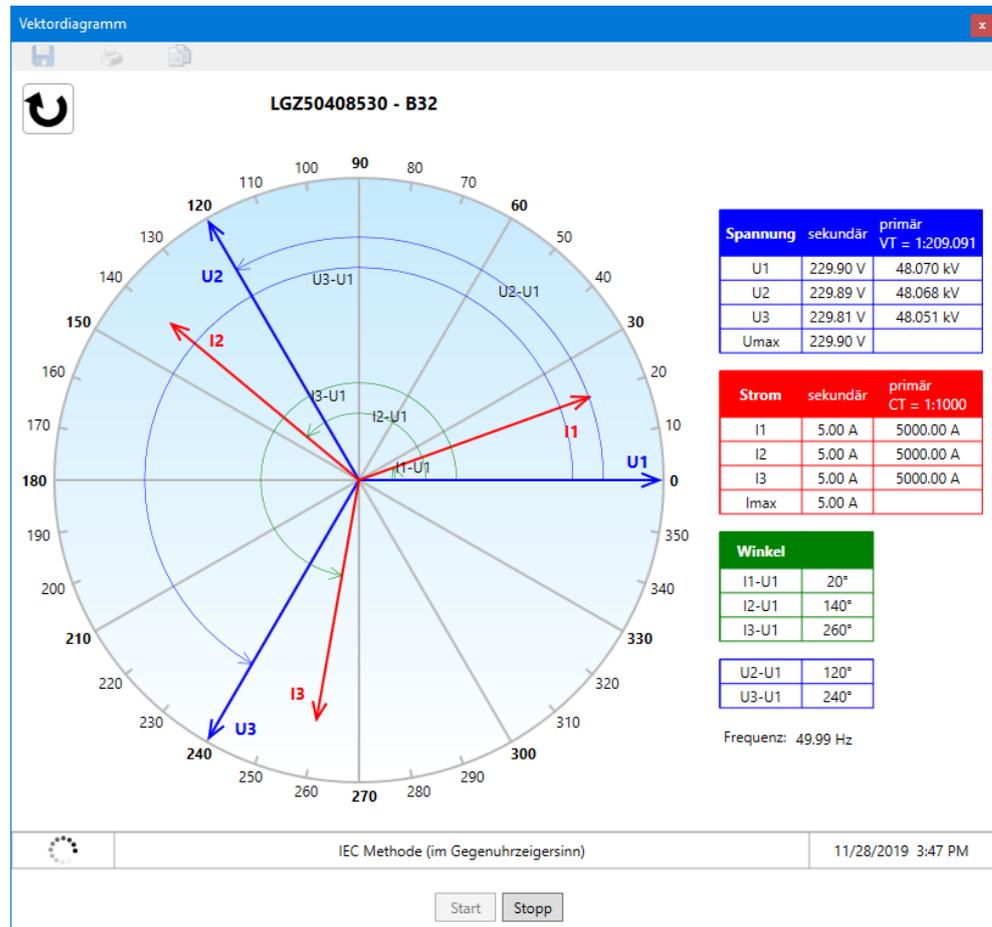

Klicken auf **Stopp** beendet die laufende Messung.

Klicken auf bzw. wechselt von der Darstellung im Gegenuhrzeigersinn auf die Darstellung im Uhrzeigersinn.

Klicken auf öffnet das Dialogfenster "Speichern unter" für die Speicherung der angezeigten Daten in einem frei wählbaren Verzeichnis als XML-Datei.

Klicken auf  zeigt eine Druckvorschau an, von der aus das Vektordiagramm auf dem festgelegten Standarddrucker ausgedruckt werden kann.


Klicken auf  kopiert das Vektordiagramm in die Windows-Zwischenablage, von wo aus dieses in eine andere Anwendung (z.B. in ein Textverarbeitungsprogramm) eingefügt werden kann.

Mit **Schliessen** wird der Diagnosebefehl beendet.


7.4.2 GSM Installationsunterstützung

Dieser Diagnosebefehl ist nur anwendbar, wenn das verbundene Gerät eine Kommunikationseinheit mit GSM-Modem enthält bzw. wenn ein Kommunikationsmodul AD-FG/CG angesprochen werden soll.

Wählen Sie zur Ausführung den Diagnosebefehl "GSM Installationsunterstützung CU" bzw. "GSM Installationsunterstützung" im Befehlsbaum.

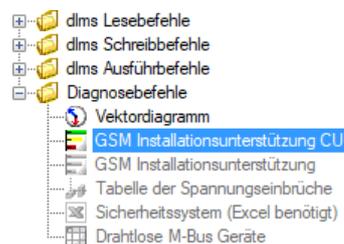

Im Fenster "GSM Installationsunterstützung" werden die Feldstärken der eingeloggten Zelle und aller Nachbarzellen angezeigt. Damit lässt sich bei Verwendung vor Ort der optimale Antennenstandort bestimmen bzw. bei Fernverbindung die Empfangsfeldstärke kontrollieren.

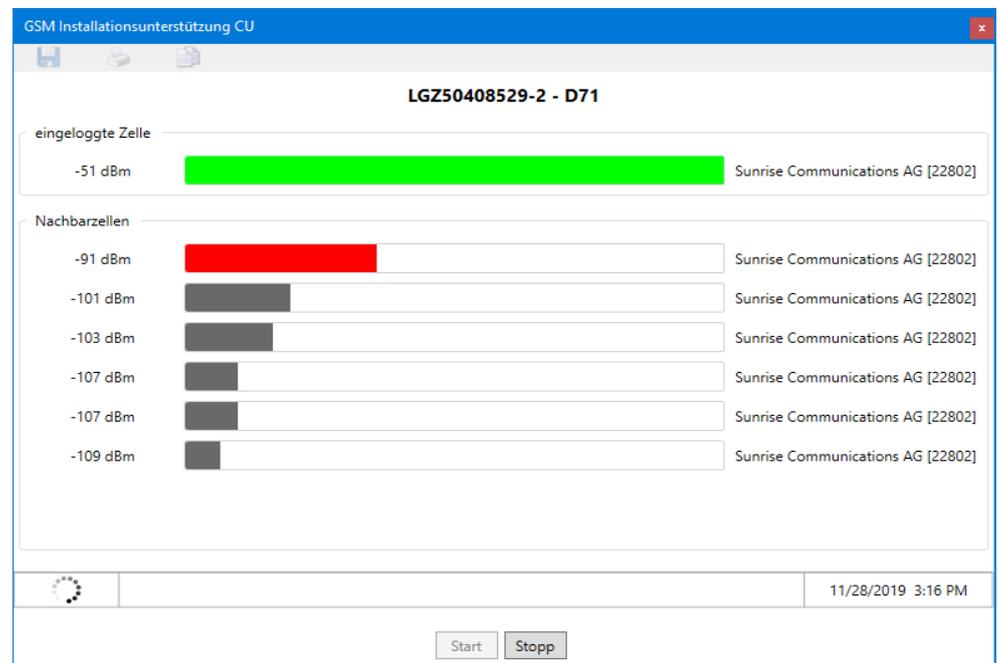

Die Feldstärkenmessung wird

- laufend aktualisiert, wenn die Werte via Gerät und optischen Lesekopf ausgelesen werden und nicht gleichzeitig über den GSM-Kanal eine Kommunikation stattfindet, bzw.
- nicht laufend aktualisiert, wenn die Werte über den GSM-Kanal ausgelesen werden (in diesem Fall werden die unmittelbar nach dem Verbindungsaufbau gemessenen Werte angezeigt).

Klicken auf **Stopp** beendet eine laufende Feldstärkenmessung.


Klicken auf **Neustart** wiederholt die gestoppte Feldstärkenmessung.

Mit **Abbrechen** wird der Diagnosebefehl beendet.


7.4.3 Tabelle der Spannungseinbrüche

Mit diesem Diagnosebefehl lässt sich eine grafische Auswertung aller seit der letzten Löschung der Tabelle der Spannungseinbrüche aufgetretenen Spannungseinbrüche anzeigen.

Wählen Sie zur Ausführung den Diagnosebefehl "Tabelle der Spannungseinbrüche" im Befehlsbaum.

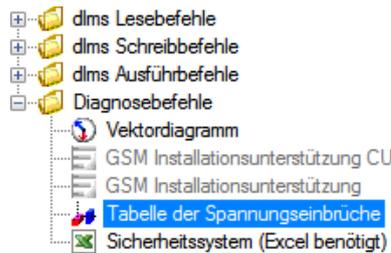

Im Resultatfenster wird ein Diagramm und eine Tabelle mit Anzahl, Dauer und Kategorie der Spannungseinbrüche angezeigt.

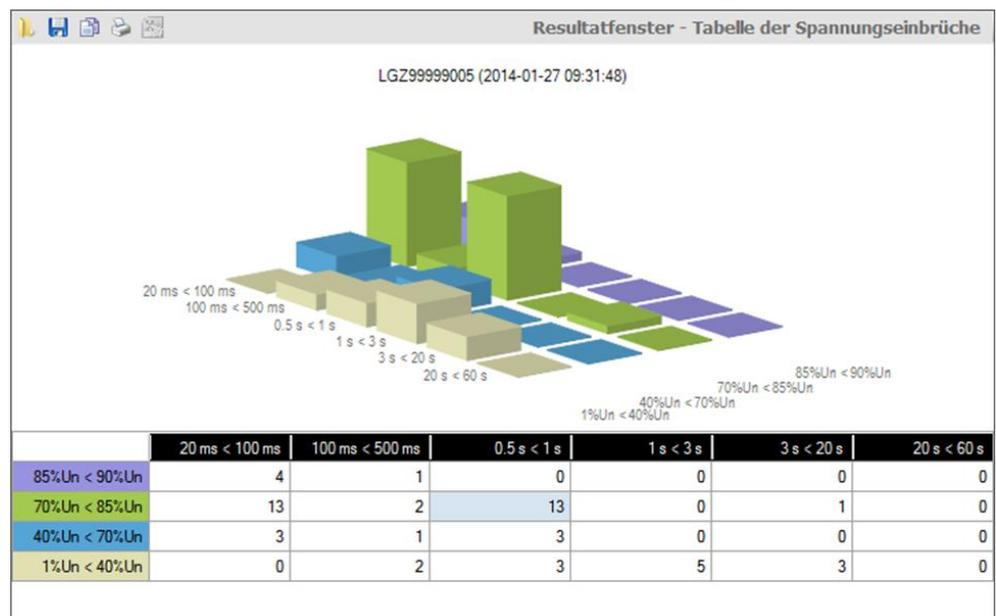


Mittels Farben werden die Kategorien, d.h. die Schwere der Spannungseinbrüche visualisiert z.B. Spannungseinbrüche um 1 bis 40 % der Nennspannung violett. Die Tabelle enthält für jede Kategorie eine Zeile, das Diagramm eine Balkenreihe in x-Richtung.

Die Anzahl aufgetretene Spannungseinbrüche wird in der Tabelle als Zahl und im Diagramm als Balkenhöhe angezeigt.


Die Dauer der Spannungseinbrüche wird in sechs Bereiche aufgeteilt: 20 bis 100 ms, 100 bis 500 ms, 0.5 bis 1 s, 1 bis 3 s, 3 bis 20 s und 20 bis 60 s. Die Tabelle enthält für jeden Bereich eine Spalte, das Diagramm eine Balkenreihe in y-Richtung mit Balken unterschiedlicher Farbe.

Falls seit der letzten Auslesung eine Veränderung aufgetreten ist, wird der entsprechende Balken rot dargestellt.

Wenn Sie in der Tabelle auf eine Spalten- bzw. Zeilenüberschrift oder auf eine Zelle klicken, wird im Diagramm die entsprechende Balkenreihe in x- bzw. y-Richtung oder der entsprechende Einzelbalken hervorgehoben dargestellt.

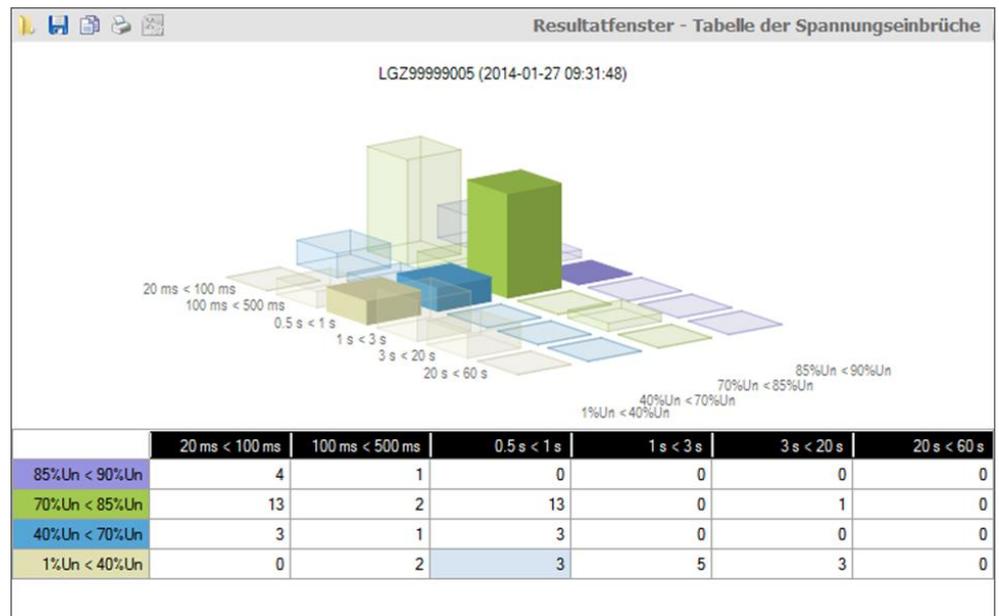

Wenn Sie den Cursor im Diagramm auf einen Balken positionieren, wird der Wert im Diagramm angezeigt.

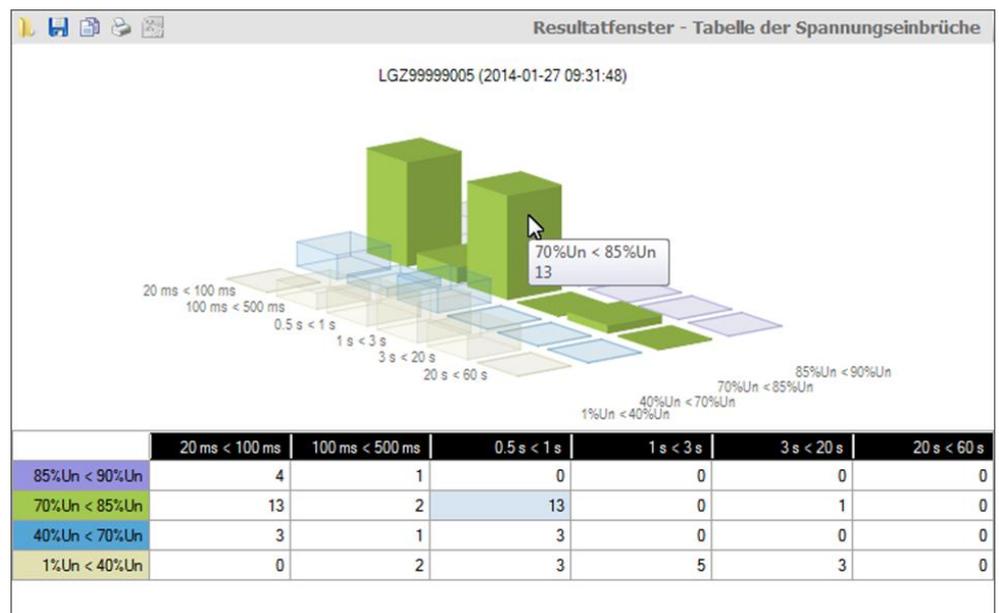

Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters öffnet das Dialogfenster "Resultatdatei öffnen" für das Anzeigen zuvor gespeicherter Resultatdateien im Resultatfenster.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters öffnet das Dialogfenster "Speichern unter" für die Speicherung der angezeigten Daten in einem frei wählbaren Verzeichnis als XML-Datei.

Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters zeigt eine Druckvorschau an, von der aus der Inhalt des Resultatfensters auf dem festgelegten Standarddrucker ausgedruckt werden kann.


Klicken auf  in der Symbolleiste des Resultatfensters kopiert den Inhalt des Resultatfensters in die Windows-Zwischenablage, von wo aus dieser in eine andere Anwendung (z.B. in ein Textverarbeitungsprogramm) eingefügt werden kann.

Mit dem Ausführbefehl "Tabelle der Spannungseinbrüche löschen" können Sie eine Löschung der Tabelle der Spannungseinbrüche vornehmen.


7.4.4 Sicherheitssystem

Mit diesem Diagnosebefehl lassen sich die Daten des Gerätesicherheitssystems im Tabellenkalkulationsprogramm Excel anzeigen.

Wählen Sie zur Ausführung den Diagnosebefehl "Sicherheitssystem" im Befehlsbaum.

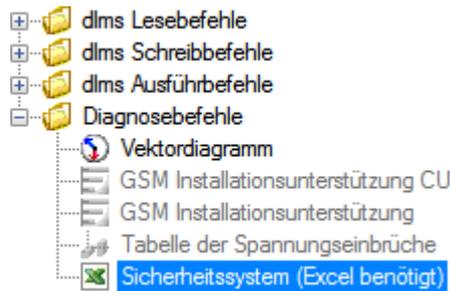

Die Daten des Sicherheitssystems werden aus dem verbundenen Gerät gelesen und im Tabellenkalkulationsprogramm Excel wie folgt dargestellt:

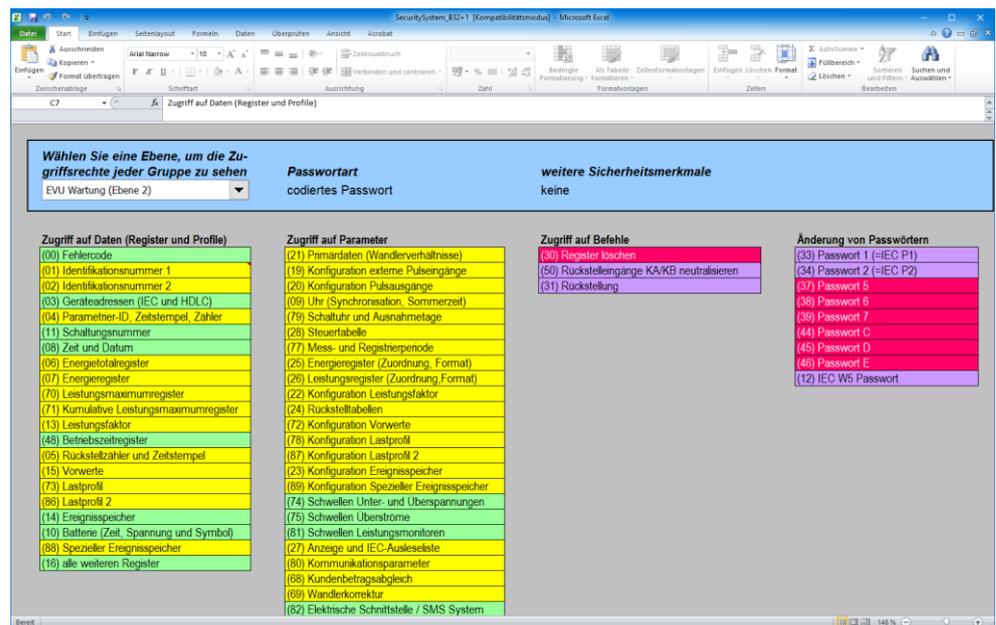

In der Auswahlliste oben links können Sie die gewünschte Sicherheitsebene auswählen. Daraufhin werden die Zugriffsrechte der gewählten Ebene für einzelne Daten, Parameter, Befehle und Passwörter mittels Farben gemäss Farblegende angezeigt.

8 Hilfsfunktionen

In diesem Kapitel werden Hilfsfunktionen des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools beschrieben:


- Sprache der Benutzeroberfläche ändern
- Farbe für inaktive Befehle einstellen
- Kalenderbasis für IEC-Befehle wählen
- Speicherort für Kommunikationseinstellungen definieren
- Speicherrichtlinie für Schlüssel und Passwörter definieren
- Verzögerungszeiten einstellen
- Befehlsbestätigung aktivieren
- Export von .MAP100-Dateien ermöglichen
- Online-Hilfe aufrufen
- Versionshinweise anzeigen
- Aktuelle Programmversion anzeigen und Version überprüfen

8.1 Sprache der Benutzeroberfläche ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche des .MAP110 Service Tools einstellen.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Sprache beim Aufstarten**.
Das Fenster "Sprache beim Aufstarten" erscheint.

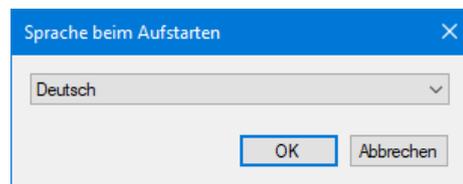


2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
3. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Sprache beim Aufstarten" verschwindet.
Die gewählte Sprache wird beim nächsten Start des .MAP110 Service Tools verwendet.

8.2 Farbe für inaktive Befehle einstellen

Mit dieser Einstellung können Sie die Farbe für die Darstellung inaktiver Befehle individuell einstellen (siehe auch Kapitel 5.4 "Befehlsbaum").

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Allgemein".
Die aktuell gewählte Farbe für inaktive Befehle wird angezeigt.

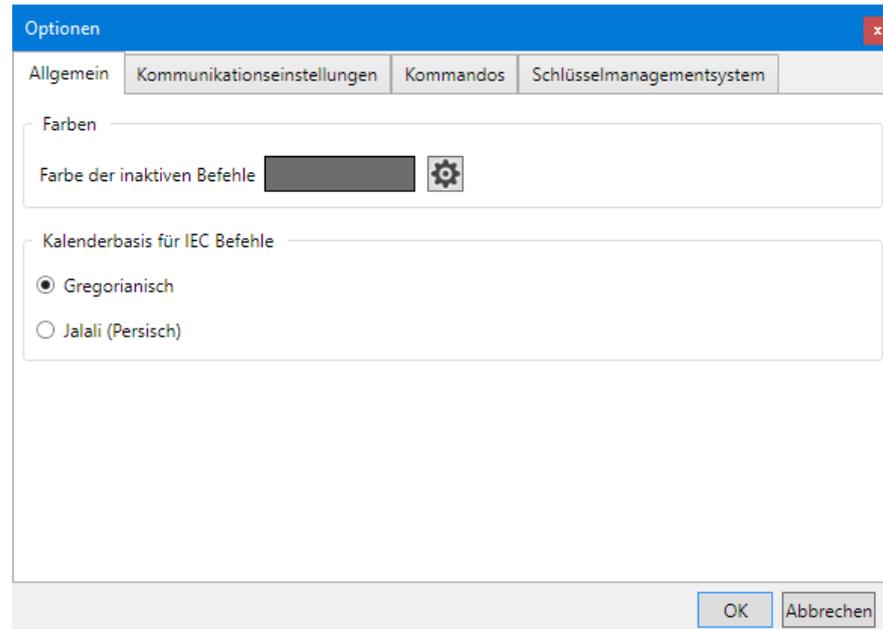


3. Klicken Sie im Bereich "Farben" auf die Schaltfläche .
Das Fenster "Farbe" mit einer Farbpalette wird angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Farbe und klicken Sie dann auf **OK**.
Das Fenster "Farbe" verschwindet und die gewählte Farbe wird im Feld "Farbe inaktive Befehle" angezeigt.
5. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die inaktiven Befehle werden im Befehlsbaum in der neuen Farbe dargestellt.

8.3 Kalenderbasis für IEC-Befehle wählen

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Allgemein".
3. Wählen Sie die gewünschte Kalenderbasis im Bereich "Kalenderbasis für IEC Befehle".
Die Eingabe der Datumswerte bei IEC-Befehlen erfolgt im gewählten Format.

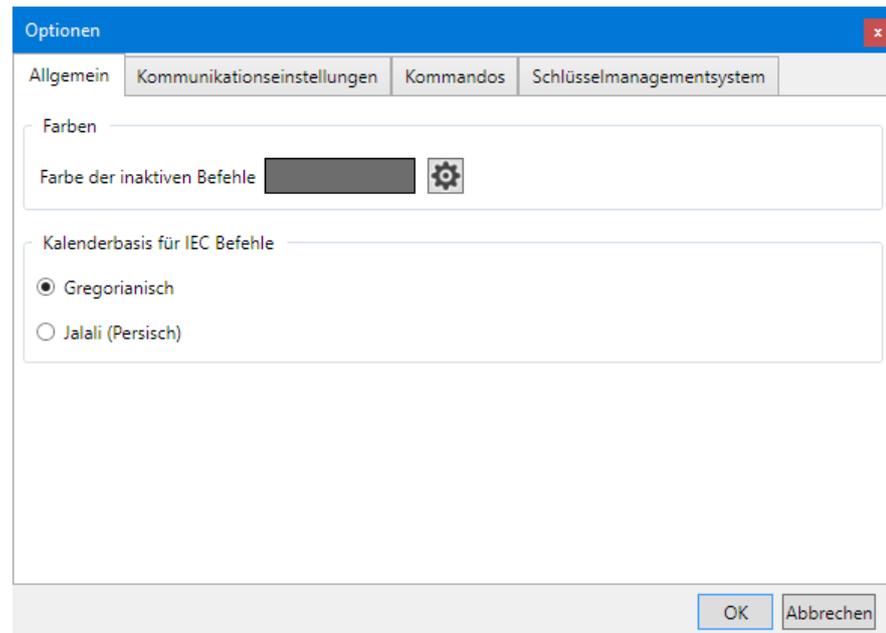

4. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

8.4 Speicherort für Kommunikationseinstellungen definieren


Mit dieser Einstellung können Sie den Pfad für den Speicherort der Kommunikationseinstellungen festlegen.

Die Kommunikationseinstellungen können für alle .MAP-Tools gemeinsam genutzt werden.

Da die Schlüssel, Passwörter und die Speicherrichtlinie verschlüsselt pro Windowsbenutzer gespeichert werden, können die Kommunikationseinstellungen nicht durch andere Windowsbenutzer auf dem gleichen PC verwendet werden.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Kommunikationseinstellungen".
3. Klicken Sie im Bereich "Speicherort" auf  und wählen Sie ein Verzeichnis im angezeigten Baum oder geben Sie den Pfad zum gewünschten Verzeichnis ein.

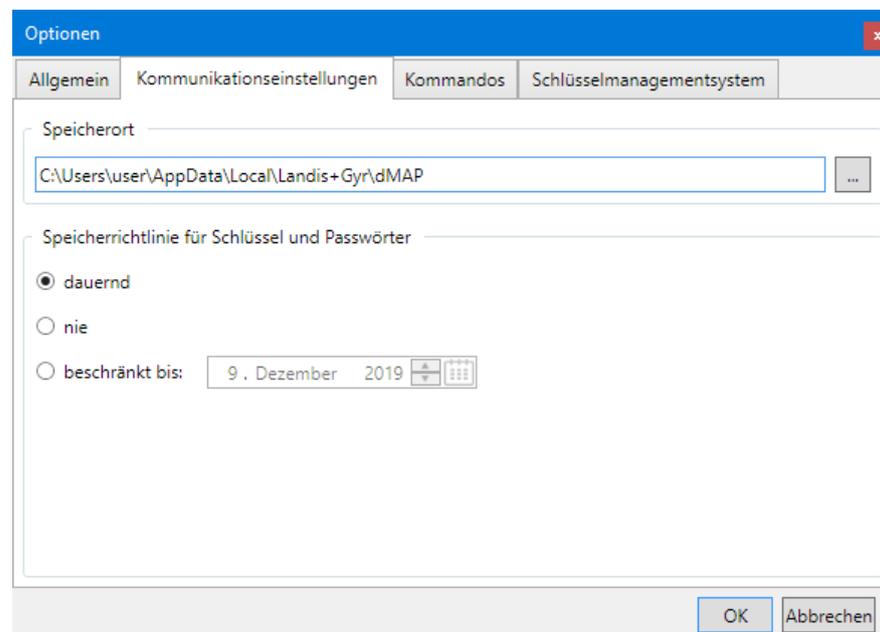

4. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

Alle Kommunikationseinstellungen werden in den Dateien "DeviceConnection SettingsVxx.xml", "AddressBookVxx.xml" und "SecuritySettingsVxx.xml" (xx = Datenversion, z.B. 12) gespeichert. Bitte beachten Sie, dass diese Dateien nicht automatisch ins neue Verzeichnis verschoben werden. Falls gewünscht müssen die Dateien manuell kopiert oder verschoben werden.

Das Standard-Verzeichnis bei einer Erstinstallation lautet "C:\Users\Current User\AppData\Local\Landis+Gyr\dMAP".

8.5 Speicherrichtlinie für Schlüssel und Passwörter definieren

Mit dieser Einstellung können Sie die Speicherrichtlinie für Passwörter und Schlüssel festlegen.




Datenlöschung bei jeder Änderung

Jede Änderung der Speicherrichtlinie bewirkt ein Löschen aller Passwörter und Schlüssel.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Kommunikationseinstellungen".

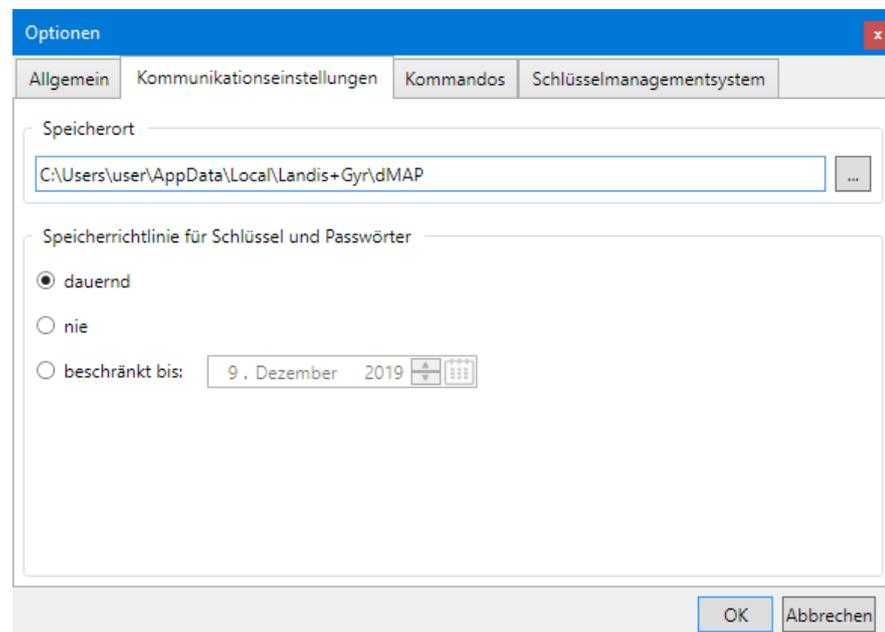


3. Wählen Sie die gewünschte Speicherrichtlinie.
dauernd: Die Passwörter und Schlüssel bleiben permanent auf dem PC gespeichert.
nie: Die Passwörter und Schlüssel werden nicht gespeichert, d.h. sie gehen beim Verlassen des .MAP-Tools verloren.
beschränkt bis: Die Passwörter und Schlüssel werden auf dem PC gespeichert, bis das angegebene Ablaufdatum auf dem PC erreicht ist, und dann gelöscht.
4. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

8.6 Verzögerungszeiten einstellen

Mit dieser Einstellung können Sie die Wiederholverzögerung für Diagnosebefehle und die Verzögerung vor dem Lesen des SMS-Status nach dem Senden eines Test-SMS individuell einstellen.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Kommandos".
3. Geben Sie in den Eingabefeldern des Bereichs "Kommandosteuerung" die gewünschten Verzögerungszeiten ein.

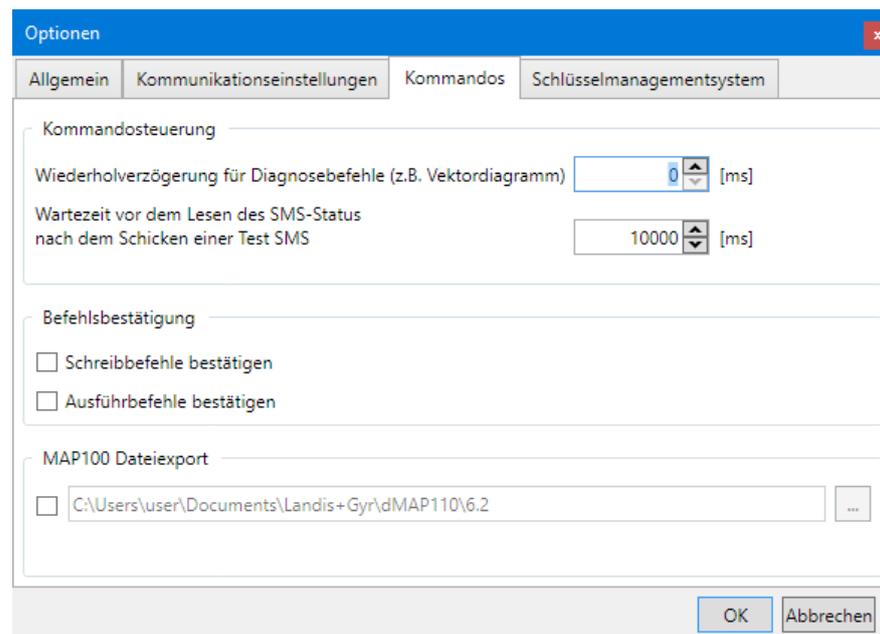


4. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

8.7 Befehlsbestätigung aktivieren

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Kommandos".
3. Aktivieren Sie die Kontrollfelder im Bereich "Befehlsbestätigung" für die Befehle, welche vor der Ausführung bestätigt werden sollen.

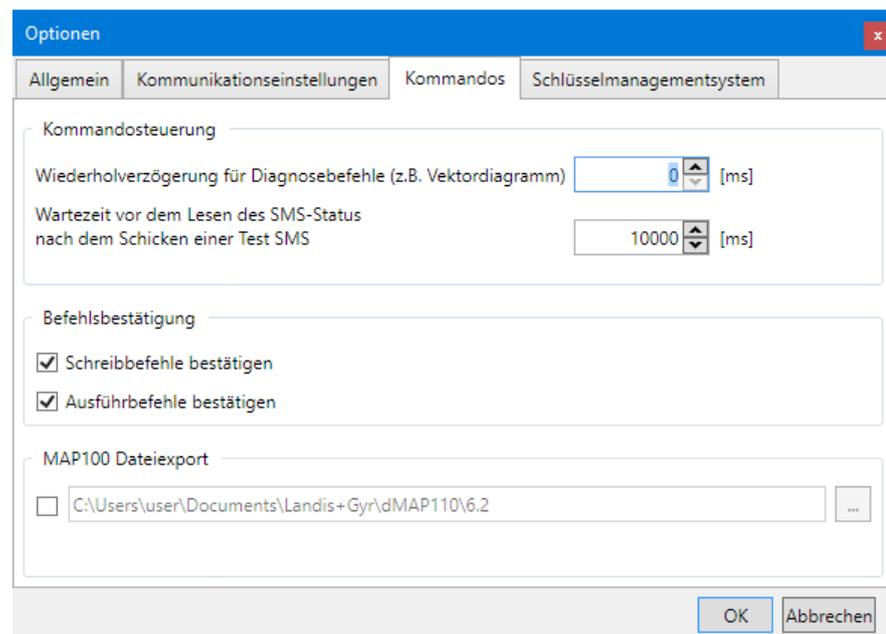

4. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

8.8 Export von .MAP100-Dateien ermöglichen

.MAP100-Exportdateien (Scripts) für die Massenparametrierung von Geräten mit dem .MAP100 Download Tool können während der Ausführung der folgenden Schreibbefehle (im Befehlsbaum mit  gekennzeichnet) erzeugt und in einem festgelegten Verzeichnis gespeichert werden:

- Parametrier-ID
- Passwort Ebene 1, 2 und E
- Schalttabelle (TOU)
- Einstellungen für Rückstellung



Nur Version 3.0 unterstützt

Bitte beachten Sie, dass nur Version 3.0 unterstützt wird, d.h. die Daten werden im Format V3.0 exportiert.

Exportdateinamen haben folgendes Format: vvv_name_datum_zeit.rep

wobei

vvv = Firmwareversion des Geräts

name = Bezeichnung des Schreibbefehls

datum = Erzeugungsdatum im Format JJJJMMTT (Jahr, Monat, Tag)

zeit = Erzeugungszeit im Format hhmms (Stunde, Minute, Sekunde)

rep = Dateierweiterung für alle .MAP100-Dateien (Repair)

Beispiel des Dateinamens für eine am 26. Februar 2010 um 16:45 Uhr in einen ZMD405CT mit Firmwareversion B30 exportierte Schalttabelle:


B30_TimeOfUseDS_20100226_164500.rep

Die Erzeugung von .MAP100-Dateien können Sie wie nachfolgend beschrieben aktivieren. Ebenso können Sie festlegen, wo diese Dateien gespeichert werden sollen.

Um unbeabsichtigtes Erzeugen von Dateien zu vermeiden, sollten Sie nach der erfolgreichen Erzeugung der benötigten Dateien die Exportfunktion wieder deaktivieren.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint.
2. Wählen Sie die Registerkarte "Kommandos".
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "MAP100 Datelexport", um die Funktion einzuschalten, bzw. deaktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Funktion auszuschalten.
4. Klicken Sie im Bereich "MAP100 Datelexport" auf  und wählen Sie ein Verzeichnis im angezeigten Baum oder geben Sie den Pfad zum gewünschten Verzeichnis ein.

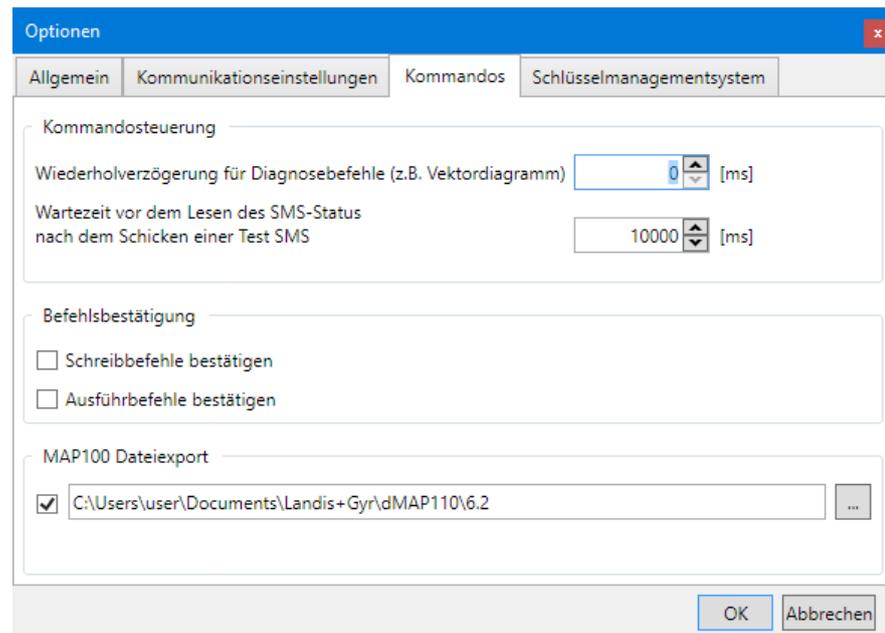

5. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Optionen" verschwindet und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

8.9 Schlüsselmanagementsystem definieren

Mit dieser Einstellung können Sie die Zugangsdaten für den Zugriff auf das Produktions- und Test-Schlüsselmanagementsystem festlegen.



Benötigte Zugangsdaten

Alle benötigten Zugangsdaten erhalten Sie von Landis+Gyr mitgeteilt.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Extras** den Eintrag **Optionen**.
Das Fenster "Optionen" erscheint mit angewählter Registerkarte "Allgemein".
2. Wählen Sie die Registerkarte "Schlüsselmanagementsystem".

The screenshot shows the 'Optionen' dialog box with the 'Schlüsselmanagementsystem' tab selected. The 'Referenziertes Schlüsselmanagementsystem' dropdown is set to 'Produktionssystem'. The 'Schlüsselmanagementsystem (Produktion)' sub-tab is active. The fields are as follows:


- URL:
- Benutzer:
- Passwort:
- Zertifikat:
- Schlüsselkennzeichnung: WK_LG
- Key Encryption Key (KEK) section:
 - KEK Teil 1:
 - KEK Teil 2:
 - KEK (Hash):

3. Wählen Sie im Auswahlfeld "Referenziertes Schlüsselmanagementsystem" den Eintrag "Produktionssystem".
4. Klicken Sie auf  hinter dem Eingabefeld "URL".
Das Fenster "URL" erscheint.
5. Geben Sie im Eingabefeld "Server" den Servernamen und im Eingabefeld "Port" die Portnummer ein.
Die resultierende URL wird im darunter liegenden Feld angezeigt.


The screenshot shows the 'URL' dialog box with the following fields:

- Server: localhost
- Port: 8081
- Resultierende URL: https://localhost:8081/ATM-KeyManagement-REST-Service/service

6. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "URL" verschwindet wieder und die URL wird im entsprechenden Eingabefeld im Fenster "Optionen" angezeigt.
7. Geben Sie im Eingabefeld "Benutzer" den Benutzernamen ein.
8. Klicken Sie auf  hinter dem Eingabefeld "Password".
Das Fenster "Neues Passwort (Geheimnis) eingeben" erscheint.
9. Geben Sie im Eingabefeld "Passwort (Geheimnis)" das Passwort in Klartext ein.

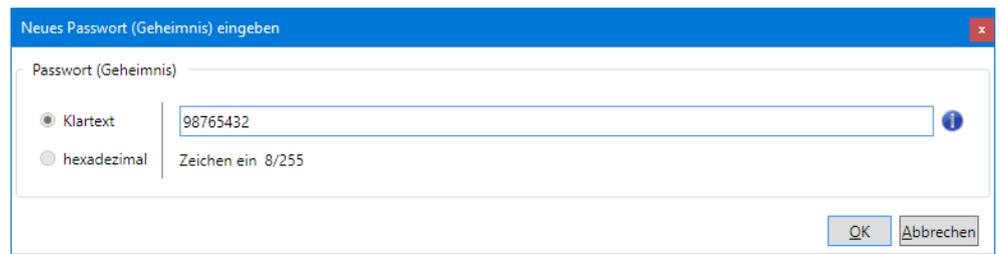

10. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Neues Passwort (Geheimnis) eingeben" verschwindet wieder und das Passwort wird mit Sternen als Platzhalter im entsprechenden Feld im Fenster "Optionen" angezeigt.
11. Klicken Sie auf  hinter dem Eingabefeld "Zertifikat".
Das Fenster "Zertifikat" erscheint.
12. Geben Sie im Eingabefeld "Zertifikat" die Bezeichnung des Zertifikats ein.
Klicken Sie auf **Nachschlagen**, um das Zertifikat zu entschlüsseln und die Details des Zertifikats anzuzeigen.

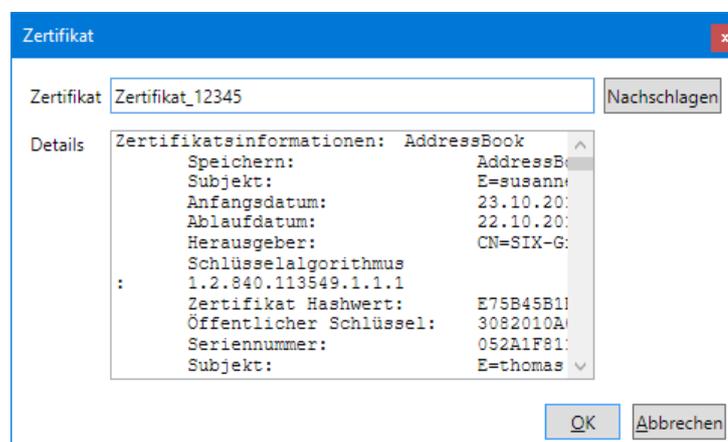

13. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Zertifikat" verschwindet wieder und die Bezeichnung des Zertifikats wird im entsprechenden Feld im Fenster "Optionen" angezeigt.
14. Geben Sie im Eingabefeld "Schlüsselkennzeichnung" eine eindeutige Schlüsselkennzeichnung ein.
Standardwert ist "WK_LG".
15. Klicken Sie auf  hinter dem Eingabefeld "KEK Teil 1".
Das Fenster "Key Encryption Key eingeben" erscheint.
16. Geben Sie im Eingabefeld "KEK Teil 1" den ersten Teil des Key Encryption Keys als Hexadezimalwert ein.

17. Klicken Sie auf **OK**.

Das Fenster "Key Encryption Key eingeben" verschwindet wieder und der erste Teil des Key Encryption Keys wird mit Sternen als Platzhalter im entsprechenden Feld im Fenster "Optionen" angezeigt.

18. Geben Sie im Eingabefeld "KEK Teil 2" den zweiten Teil des Key Encryption Keys auf die gleiche Weise ein.

Der Key Encryption Key Hashwert wird aus den beiden Teilen berechnet und im Feld "KEK (Hash)" angezeigt.


19. Wählen Sie im Auswahlfeld "Referenziertes Schlüsselmanagementsystem" den Eintrag "Testsystem" und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 18.

20. Wählen Sie die Registerkarte "Umbenennung" an, falls das von Ihnen verwendete Schlüsselmanagementsystem mit einem Client-Namen anstelle einer COSEM-Client-ID identifiziert werden muss.

Die Beziehung zwischen der COSEM-Client-ID und dem Client-Namen ist in der Datei "KMSClientIDMapping.xml" festgelegt. Sie müssen diese Datei entsprechend dem verwendeten Schlüsselmanagementsystem anpassen.


21. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Umbenennung" das Kontrollfeld und

klicken Sie auf , um im dann erscheinenden Fenster "Öffnen" den Speicherort der Datei "KMSClientIDMapping.xml" zu wählen oder geben Sie den Pfad zur Datei im Eingabefeld ein.

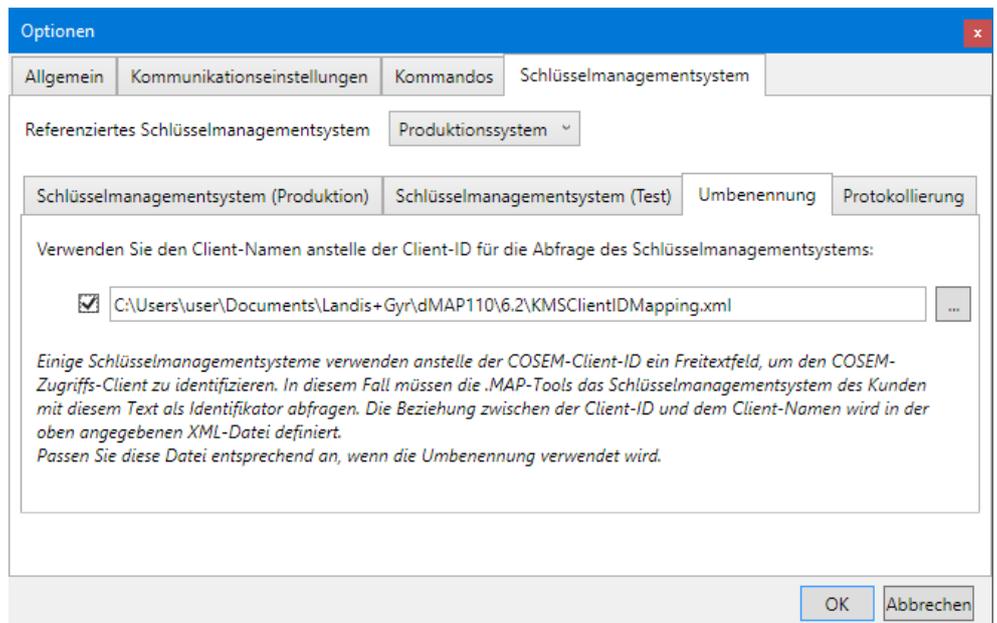

22. Wählen Sie die Registerkarte "Protokollierung" an, falls Sie die Schlüsselanforderungen protokollieren möchten.
23. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Protokollierung" das Kontrollfeld und geben Sie den Pfad und den gewünschten Namen der Logdatei ein. Die Logdatei wird dann am gewählten Ort automatisch erzeugt. Als Standardwert wird der Dateiname "KMSLog.txt" und der Standardordner der entsprechenden .MAP110-Version vorgegeben.

Wenn Sie bereits eine Logdatei erstellt haben, können Sie auf klicken, um im dann erscheinenden Fenster "Öffnen" den Speicherort der Datei zu wählen.

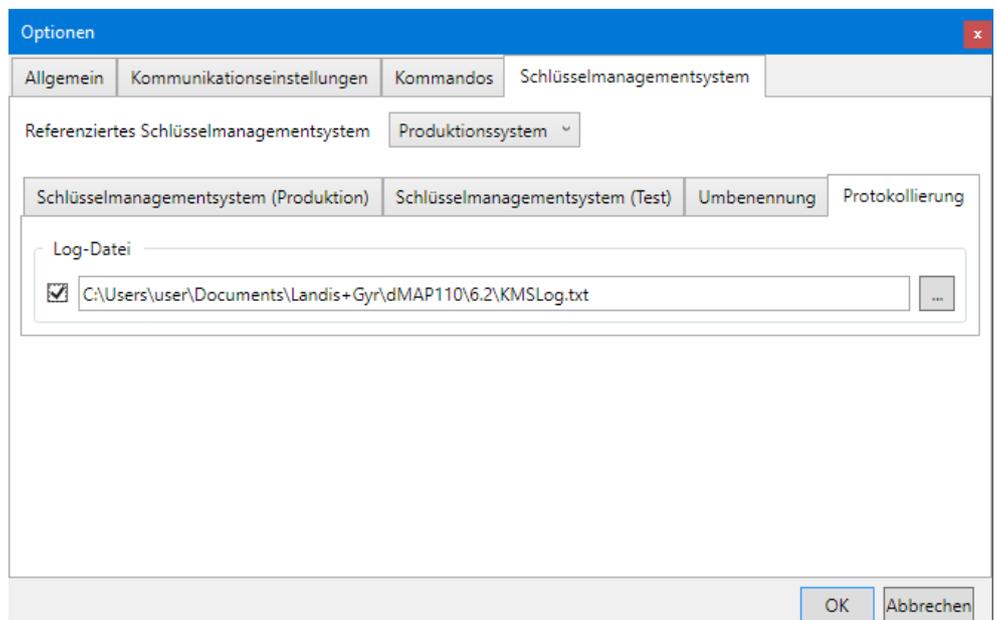


24. Klicken Sie auf **OK**. Das Fenster "Optionen" verschwindet wieder und die neuen Einstellungen werden gespeichert.

8.10 Online-Hilfe aufrufen

Mit dieser Funktion erhalten Sie Zugriff auf die Hilfetexte für das Landis +Gyr .MAP110 Service Tool. Diese Hilfetexte entsprechen dem Inhalt dieses Benutzerhandbuchs.

Vorgehen:

1. Drücken Sie die Funktionstaste [F1] oder wählen Sie im Menü **Hilfe** den Eintrag **Hilfe**.
Die Online-Hilfe für das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool erscheint.

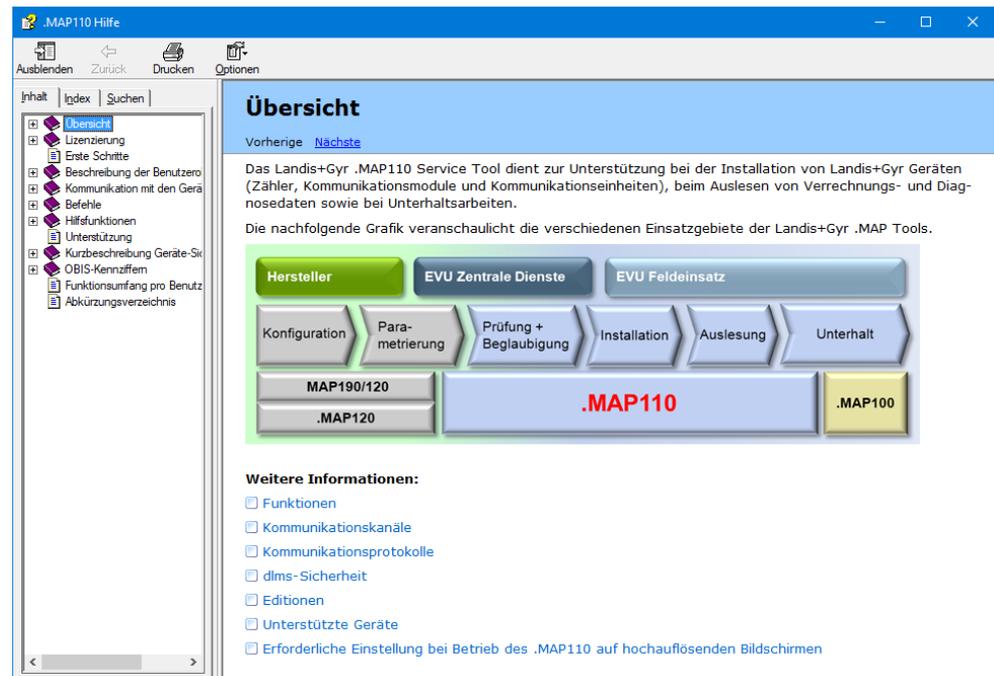


2. Suchen Sie das gewünschte Hilfethema.
Da es sich bei diesen Funktionen um Standard Windows-Funktionen handelt, werden sie an dieser Stelle nicht erklärt. Detaillierte Erläuterungen finden Sie im Windows-Handbuch, welches zu Ihrem PC gehört.
3. Klicken Sie auf , um die Hilfe wieder zu schliessen.

8.11 Versionshinweise anzeigen

Diese Funktion zeigt die aktuelle ReadMe-Datei an.

Vorgehen:

1. Wählen Sie im Menü **Hilfe** den Eintrag **Versionshinweise**.
Das Fenster "Versionshinweise" erscheint.

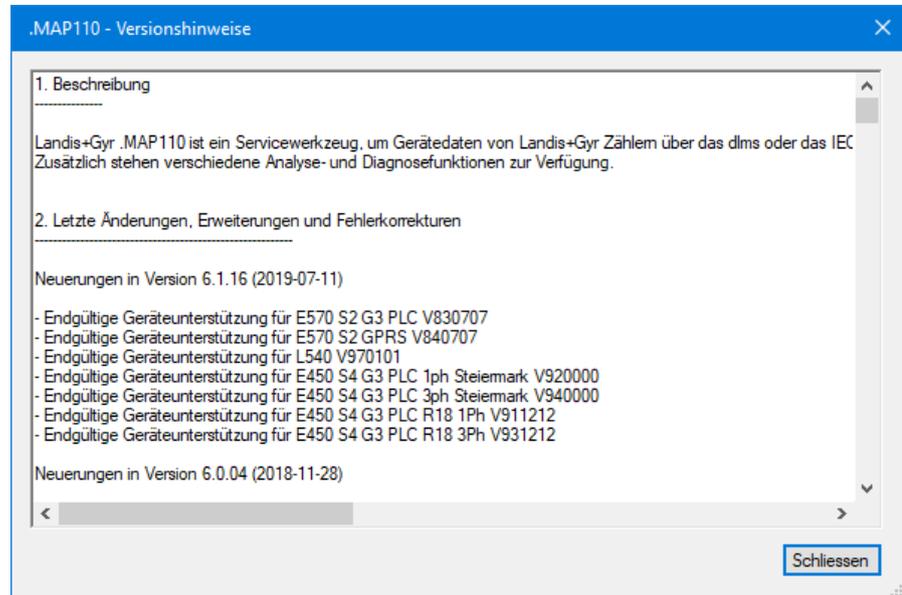

2. Suchen Sie die Sie interessierenden Informationen.
3. Klicken Sie auf **Schliessen**.
Das Fenster "Versionshinweise" verschwindet.

8.12 Aktuelle Programmversion anzeigen und Version überprüfen

Mit dieser Funktion können Sie sich Informationen über die aktuelle Programmversion anzeigen lassen und überprüfen, ob die installierte .MAP110-Version noch aktuell ist.




Internet-Zugang erforderlich


Um Ihre Installation auf Aktualität überprüfen zu können, müssen Sie Zugang zum Internet haben, weil dazu die .MAP Homepage abgefragt werden muss.

Vorgehen:


1. Wählen Sie im Menü **Hilfe** den Eintrag **Über .MAP110**.
Das Fenster "Informationen" erscheint. Es enthält Informationen über die aktuelle Programmversion und die auf diesem PC installierte Windows-Version.

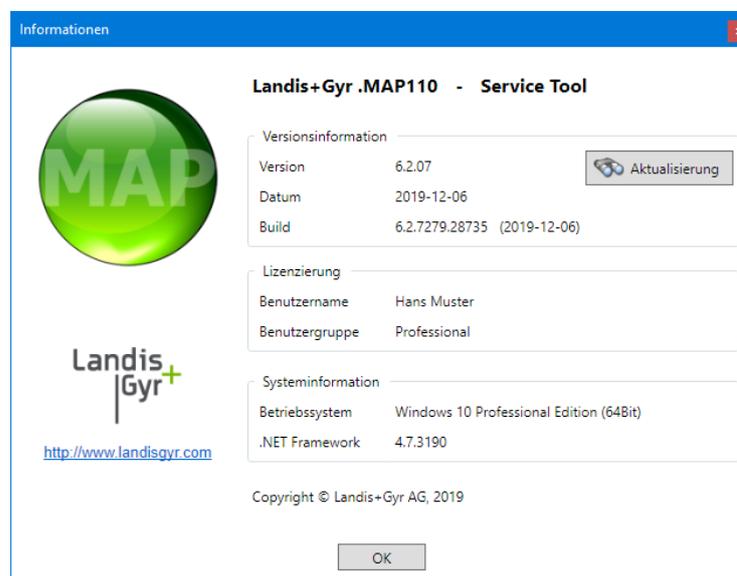

2. Klicken Sie auf **Aktualisierung**, falls Sie überprüfen möchten, ob die installierte .MAP110-Version noch aktuell ist.
Es wird eine automatische Abfrage der .MAP Homepage durchgeführt, um die letzte freigegebene Version zu bestimmen.

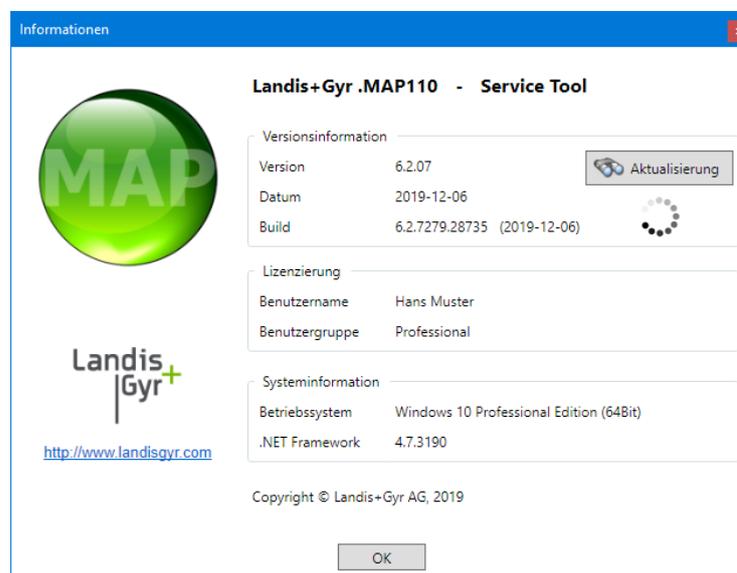

Während der Abfrage wird das Symbol  angezeigt.

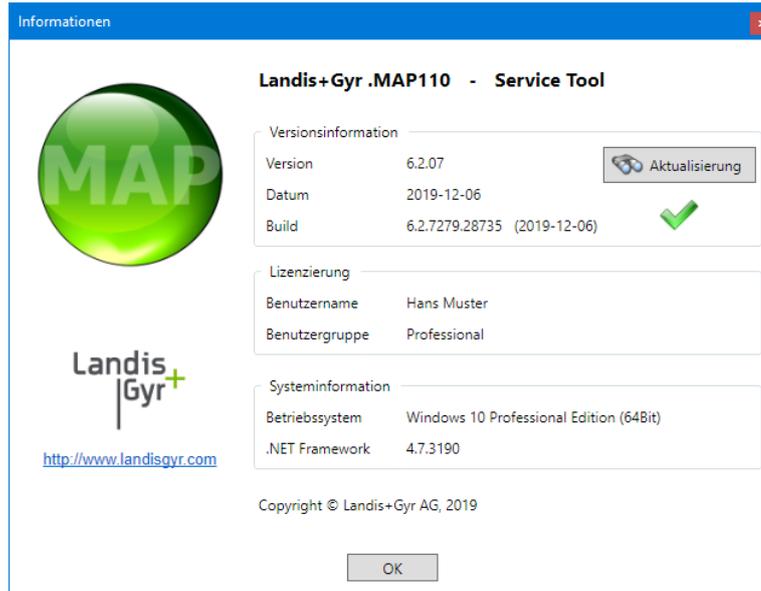

Das Symbol  wird angezeigt, wenn die installierte Version aktuell ist.

Falls eine neuere Version verfügbar ist, erscheint das Symbol . Sie können auf dieses Symbol oder auf das MAP-Icon klicken, um Zugriff auf den MAP-Software Download-Bereich zu erhalten.

Wird das Symbol  angezeigt, so wurde keine Information gefunden oder es ist kein Internetzugriff möglich.

3. Klicken Sie auf **OK**.
Das Fenster "Informationen" verschwindet.

9 Unterstützung

Die nachstehenden Angaben sollen Ihnen eine Hilfestellung bieten bei der Lösung von allfällig während der Benutzung des Landis+Gyr .MAP110 Service Tools auftretenden Problemen.

Versuchen Sie beim Auftreten von Problemen zuerst, diese mit den folgenden Massnahmen selbst zu beheben:

- Konsultieren Sie das passende Kapitel dieses Benutzerhandbuchs.
- Rufen Sie die Online-Hilfe auf, wie im Kapitel 8.10 "Online-Hilfe aufrufen" beschrieben.
- Lesen Sie den Inhalt der Datei "Readme.txt", die mit der Software ausgeliefert worden ist.

Falls diese Massnahmen nicht zur Behebung des Problems führen, kontaktieren Sie die Ihre Landis+Gyr Vertretung.

10 Kurzbeschreibung Geräte-Sicherheitssystem

10.1 Einleitung

Die Daten und Parameter der Landis+Gyr Geräte werden durch ein flexibles, mehrstufiges Sicherheitssystem gegen unbeabsichtigten oder missbräuchlichen Zugriff geschützt. Es ist dem Sicherheitssystem in Computersystemen sehr ähnlich und besteht aus mehreren Zugriffsebenen (Benutzer) mit unterschiedlichen Zugriffsrechten.

Detaillierte Angaben zum Sicherheitssystem der jeweiligen Geräte sind in den zugehörigen Funktionsbeschreibungen enthalten.

10.2 Sicherheitsattribute

Für jede Zugriffsebene können unterschiedliche Sicherheitsmerkmale definiert werden, die erfüllt werden müssen, um Zugriff zu erhalten.

Durch Eichplombe geschützte Schalter

Unter dem Hauptzifferblatt befinden sich, geschützt durch die Eichplombe, eine Reihe von Sicherheitsschaltern oder Jumpern. Ihr Zustand muss definiert werden, um Zugriff auf eine bestimmte Ebene zu erhalten.

Anwählen des Servicemenüs

Es kann festgelegt werden, dass der Zugriff auf bestimmte Zugriffsebenen ausschliesslich vom Servicemenü aus erfolgen darf. Um das Servicemenü anzuwählen, muss die Werkplombe entfernt werden.

Zugriffsauthentifizierung

Für jede Zugriffsebene ist festgelegt, wie die Authentifizierung erfolgen muss. Folgende Authentifizierungsarten sind definiert:

- Keine Authentifizierung (Zugriff ohne Passwort möglich)
- Niedrige Authentifizierungsstufe mit statischem Passwort
- Hohe Authentifizierungsstufe mit codiertem Passwort
- Hohe Authentifizierungsstufe mit TEA (Tiny Encryption Algorithm)
- Hohe Authentifizierungsstufe mit MD5 (Message-Digest Algorithm 5)
- Hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-1 (Secure Hash Algorithm)
- Hohe Authentifizierungsstufe mit SHA-256 (Secure Hash Algorithm)
- Hohe Authentifizierungsstufe mit GMAC (Galois Message Authentication Code)

Teilweise sind pro Zugriffsebene mehrere Authentifizierungsarten wählbar.

Wird ein statisches Passwort verwendet, muss der Benutzer lediglich das Passwort kennen. Es wird durch das Gerät überprüft, und Zugriff wird erteilt, wenn das Passwort stimmt.

Bei allen anderen Passwörtern und Schlüsseln muss der Benutzer nicht nur das Passwort, sondern auch einen Verschlüsselungsalgorithmus kennen. Wegen der Verschlüsselung wird ein Landis+Gyr Tool für den Zugriff auf eine solche Ebene benötigt.

Passwörter und Schlüssel

Für einige Authentifizierungsarten muss ein Passwort bzw. ein Schlüssel festgelegt werden. Statische und codierte Passwörter sowie SHA-Schlüssel sind 16-stellig, TEA- und MD5-Schlüssel 32-stellig.

Kommunikationskanäle Der Zugriff auf eine bestimmte Zugriffsebene kann auch so eingeschränkt werden, dass er nur noch über die gewählten Kommunikationskanäle möglich ist. Zugriff ist z.B. möglich über die optische Schnittstelle, die integrierte Schnittstelle sowie die beiden Kommunikationskanäle der Kommunikationseinheit.

Meldungssicherheit Zur Gewährleistung der Meldungssicherheit lassen sich die Meldungen authentifizieren und/oder verschlüsseln, sofern für die Zugriffsauthentifizierung eine hohe Authentifizierungsstufe mit MD5, SHA oder GMAC verwendet wird. Die benötigten Schlüssel werden in einem oder in mehreren Sicherheitseinstellungsobjekten gespeichert.

10.3 Zugriffsebenen

Landis+Gyr Geräte besitzen je nach Ausführung bis zu 15 verschiedene Zugriffsebenen (Ebene 0 bis 9 und A bis E) mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen. Für jede Register- und Parametergruppe kann festgelegt werden, welche Zugriffsebene für Lese- bzw. für Schreibberechtigung erforderlich ist.

Jede Zugriffsebene wird durch Sicherheitsmerkmale geschützt, die erfüllt werden müssen, um Zugriff zu erhalten. Um die Handhabung zu vereinfachen und Kompatibilität mit anderen Geräteserien zu gewährleisten, wurden die meisten der Sicherheitsmerkmale teilweise oder vollständig festgelegt.

Alle Zugriffsebenen sind komplett unabhängig voneinander, d.h. die Zugriffsberechtigung auf eine bestimmte Ebene beinhaltet nicht automatisch die Zugriffsberechtigung auf alle tieferen Ebenen.

10.4 Anwendung der Zugriffsebenen

Die nachstehende Tabelle beschreibt sämtliche Ebenen mit den erforderlichen Sicherheitsmerkmalen und ihrer typischen Anwendung. Die Zugriffsrechte selbst werden durch das EVU bei der Bestellung des Geräts definiert. Sie hängen von den Erfordernissen des EVU sowie von den nationalen Bestimmungen ab.

Bei den Ebenen 0 bis 4 ist der Zugriff über das dlms und das IEC Protokoll möglich, bei den Ebenen 5 bis G nur über das dlms Protokoll. Die UID (Benutzeridentifikation) wird in der dlms-Kommunikation zur Auswahl der Zugriffsebene verwendet.

Bitte beachten Sie, dass nicht in allen Geräten alle Zugriffsebenen verfügbar sind. Die nachstehende Tabelle gibt deshalb nur einen Überblick. Konsultieren Sie bitte immer die Funktionsbeschreibung des jeweils verwendeten Geräts.

Ebene	Sicherheitsattribute	Zugriffsrechte und typische Anwendungsbeispiele
0 Öffentlicher Zugriff UID = 16	ohne Passwort ohne Öffnen einer Plombe sämtliche Schnittstellen	Diese Ebene ist immer zugänglich. Auf dieser Ebene kann auf alle dlms-Geräte zugegriffen werden. Bestimmte Daten lassen sich lesen, hingegen ist Schreibzugriff nicht möglich.
1 Datenauslesung UID = 32	mit statischem Passwort oder hoher Authentifizierungsstufe ohne Öffnen einer Plombe sämtliche Schnittstellen	Auslesung von Verrechnungsdaten mittels Handterminal oder möglicherweise durch eine Zentrale. Alle Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff möglich, z.B. Zeit/Datum.

Ebene	Sicherheitsattribute	Zugriffsrechte und typische Anwendungsbeispiele
2 EVU Wartung UID = 48	mit codiertem Passwort, Chiffrierschlüssel oder hoher Authentifizierungs- stufe ohne Öffnen einer Plombe Schnittstellen wählbar Landis+Gyr Tool wird be- nötigt, wenn ein codiertes Passwort oder ein Ver- schlüsselungsalgorithmus verwendet wird.	Unterhaltsarbeiten. Alle Parameter und Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff auf unkritische Daten möglich, z.B. Geräteadressen, Identifikationsnummern, Telefon- nummern usw.
3 Setzzugriff UID = 64	ohne Passwort Öffnen der Werkplombe notwendig nur lokale Schnittstellen	Installations- oder Unterhaltsarbeiten im EVU nach erfolg- ter Eichung. Alle Parameter und alle Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff auf setzbare Daten möglich, z.B. Batteriebetriebszeit, Schalttabellen usw.
4 Eichzugriff UID = 80	ohne Passwort Öffnen der Eichplombe notwendig nur lokale Schnittstellen	Installations- oder Unterhaltsarbeiten im EVU vor erfolgter Eichung. Alle Parameter und Verrechnungsdaten sind lesbar. Schreibzugriff auf alle Daten möglich, z.B. Register löschen, Passwort setzen usw.
5 Verbraucher UID = 17	mit statischem Passwort ohne Öffnen einer Plombe Schnittstellen wählbar	Schreibzugriff für Endbenutzer. Alle Parameter und die meisten Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff auf Endbenutzerdaten möglich, z.B. Überwachungsschwellwerte.
6 Fernauslesung UID = 18	mit statischem Passwort ohne Öffnen einer Plombe nur Fernzugriffsschnitt- stellen	Fernauslesung von Verrechnungsdaten durch eine Zentrale. Alle Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff möglich, z.B. Zeit/Datum.
7 Fernwartung UID = 19	mit statischem oder codiertem Passwort ohne Öffnen einer Plombe nur Fernzugriffsschnitt- stellen	Installations- oder Unterhaltsarbeiten in Zusammenhang mit einer Zentrale. Alle Parameter und Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff auf setzbare Daten möglich, z.B. Schalttabellen, Geräteadressen, Identifikationsnum- mern, Telefonnummern usw.
G Management UID = 1	mit statischem Passwort oder hoher Authentifizie- rungstufe ohne Öffnen einer Plombe sämtliche Schnittstellen	Installations- oder Unterhaltsarbeiten nach erfolgter Eichung (lokal oder über Zentrale). Alle Parameter und Verrechnungsdaten sind lesbar. Beschränkter Schreibzugriff auf setzbare Daten möglich, z.B. Schalttabellen, Geräteadressen, Identifikationsnum- mern, Telefonnummern usw.
L Zugriffsrechteadministrator UID = 2	mit statischem Passwort oder hoher Authentifizie- rungstufe ohne Öffnen einer Plombe sämtliche Schnittstellen	Gleicher Zweck wie Ebene G, zusätzlich können die Zugriffs- rechte der anderen Ebenen geändert werden.

Ebene	Sicherheitsattribute	Zugriffsrechte und typische Anwendungsbeispiele
8		Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
9 Broadcast UID = 102	ohne Öffnen einer Plombe nur Fernzugriffsschnittstellen	Vorinstalliert, um nicht zu quittierende Meldungen an mehrere Geräte zu senden (Broadcast), die in .MAP-Tools nicht verfügbar sind.
A Benutzerdefiniert UID = 22	Attribute bei der Bestellung wählbar	Keine typischen Anwendungen definiert. Zugriffsrechte werden bei der Bestellung entsprechend den Bedürfnissen des EVU definiert.
B		Reserviert für zukünftige Erweiterungen.
C Leseadministrator UID = 96	mit statischem Passwort ohne Öffnen einer Plombe	Zuweisung von Leseberechtigungen Alle Parameter und Verrechnungsdaten sind lesbar. Leseberechtigungen für alle tieferen Ebenen (0 bis B) können zugewiesen werden.
D EVU Administrator UID = 97	mit codiertem Passwort Öffnen der Eichplombe notwendig nur lokale Schnittstellen Landis+Gyr Tool benötigt wegen codiertem Passwort	Gleich wie Ebene 4. Zusätzlich sind Änderungen im EVU Sicherheitssystem möglich: Lese- und Schreibberechtigungen können angepasst und alle Passwörter geändert werden.
E Verteiler UID = 100	mit codiertem Passwort Öffnen der Eichplombe notwendig nur lokale Schnittstellen Landis+Gyr Tool benötigt wegen codiertem Passwort	Servicezugriff des Verteilers. Gleich wie Ebene D. Zusätzlich sind Änderungen der Zugriffsrechte und des Passwortes des EVU Administrators möglich.

11 OBIS-Kennziffern

11.1 Allgemeine Beschreibung

Für OBIS (Objekt-Identifikations-System) gilt der Aufbau **A-B:C.D.E.F** wobei die einzelnen Teile folgende Bedeutung haben:

- A** Definiert die Art der Daten, z.B. abstrakte Daten, Elektrizitäts-, Gas-, Wärme- oder Wasserbezogene Daten.
- B** Definiert die Kanalnummer, d.h. die Nummer des Eingangs eines Geräts mit mehreren Eingängen zur Messung gleicher oder unterschiedlicher Energiearten (z.B. Datenkonzentratoren, Erfassungsgeräte). Dies ermöglicht die Identifikation von Daten verschiedener Quellen.
- C** Definiert abstrakte oder physikalische Datenelemente, die zur betreffenden Informationsquelle gehören, z.B. Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Wirkungsgrad, Strom oder Spannung.
- D** Definiert die Mess- bzw. Verarbeitungsergebnisse physikalischer Größen entsprechend den verschiedenen Algorithmen. Die Algorithmen können Energiewerte, Leistungswerte oder andere physikalische Werte liefern.
- E** Definiert die Weiterbehandlung der Messresultate in Tarifregistern entsprechend den verwendeten Tarifen. Für abstrakte Daten oder für Messresultate, die nicht tarifrelevant sind, kann dieser Teil für die weitere Klassifizierung verwendet werden.
- F** Definiert die Datenspeicherung entsprechend den verschiedenen Verrechnungsperioden. Wo dies nicht relevant ist, kann dieser Teil für die weitere Klassifizierung verwendet werden.

Um die Ablesung im Kennziffernfeld zu erleichtern, können einzelne Teile des OBIS-Codes weggelassen werden. Zwingend ist die Darstellung der Teile C und D. **Eine vollständige Spezifikation des OBIS-Kennziffernsystems ist im Standard IEC 62056-61 zu finden.**

Nachfolgend werden lediglich die im Zählerumfeld interessierenden Werte erläutert sowie eine Sammlung von Beispielen gezeigt.

- Teil A** Teil A der OBIS-Kennziffer kann theoretisch Werte im Bereich zwischen 0 und 15 aufweisen. Im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool kommen nur die folgenden Werte vor:
0 (abstrakte Objekte) und
1 (Elektrizitätsbezogene Objekte)
- Teil B** Teil B der OBIS-Kennziffer kann theoretisch Werte im Bereich zwischen 0 und 255 aufweisen. Im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool kommen nur die folgenden Werte vor:
0 (kein Kanal spezifiziert)
1 (Kanal 1) und
2 (Kanal 2)
- Teil C** Teil C der OBIS-Kennziffer kann Werte im Bereich zwischen 0 und 255 aufweisen. Die einzelnen Werte sind abhängig vom Wert des Teils A unterschiedlich belegt. Die Werte für abstrakte Objekte (Teil A = 0) sind an dieser Stelle nicht von Interesse, weil sie grösstenteils entweder Kontext-, Länder- oder Hersteller-spezifisch festgelegt sind.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Werte von Teil C der OBIS-Kennziffer für Elektrizitätsbezogene Objekte. Sie hat die Form einer Matrix und wird wie folgt gelesen: Der Wert **46** steht zum Beispiel für reaktive Blindleistung im 2. Quadranten für Phase L2.

Allgemeine Objekte	0			
Wirkleistung Bezug (+A)	$\sum Li$ 1	L1 21	L2 41	L3 61
Rücklieferung (-A)	$\sum Li$ 2	L1 22	L2 42	L3 62
Blindleistung Bezug (+R)	$\sum Li$ 3	L1 23	L2 43	L3 63
Rücklieferung (-R)	$\sum Li$ 4	L1 24	L2 44	L3 64
Quadrant I (+Ri)	$\sum Li$ 5	L1 25	L2 45	L3 65
Quadrant II (-Rc)	$\sum Li$ 6	L1 26	L2 46	L3 66
Quadrant III (-Ri)	$\sum Li$ 7	L1 27	L2 47	L3 67
Quadrant IV (+Rc)	$\sum Li$ 8	L1 28	L2 48	L3 68
Scheinleistung Bezug (+VA)	$\sum Li$ 9	L1 29	L2 49	L3 69
Rücklieferung (-VA)	$\sum Li$ 10	L1 30	L2 50	L3 70
Strom	$\sum Li$ 11	L1 31	L2 51	L3 71
Spannung	$\sum Li$ 12	L1 32	L2 52	L3 72
Leistungsfaktor	$\sum Li$ 13	L1 33	L2 53	L3 73
Frequenz	14	L1 34	L2 54	L3 74
Wirkleistung Quadrant I+IV+II+III		L1 35	L2 55	L3 75
Wirkleistung Quadrant I+IV-II-III		L1 36	L2 56	L3 76
Quadrant I		L1 37	L2 57	L3 77
Quadrant II		L1 38	L2 58	L3 78
Quadrant III		L1 39	L2 59	L3 79
Quadrant IV		L1 40	L2 60	L3 80
Phasenwinkel	81			
Neutralleiter Strom	91			
Neutralleiter Spannung	92			
Serviceeinträge*	96			
Fehlermeldungen*	97			
Listenobjekte*	98			
Datenprofile*	99			

* In allen Datenauslesungen wird die OBIS-Kennziffer im .MAP110 ausschliesslich im Zahlenformat angezeigt (wie in der Norm festgelegt) anstatt teilweise Buchstaben zu verwenden. Betroffene Werte: "C"=96, "F"=97, "L"=98 und "P"=99. Dies erlaubt eine korrekte Referenzierung entsprechend der Norm.

Die Werte 128 bis 255 enthalten herstellerabhängige Definitionen.
Einige Beispiele für Landis+Gyr Definitionen sind:

Wert	Verwendung
130	Summe aller Phasen: Blindleistung Quadrant I+IV+II+III
131	Summe aller Phasen: Blindleistung Quadrant I+II-III-IV
132	Summe aller Phasen: Blindleistung Quadrant I+IV
133	Summe aller Phasen: Blindleistung Quadrant II+III
150	Phase 1: Blindleistung Quadrant I+IV+II+III
151	Phase 1: Blindleistung Quadrant I+II-III-IV
152	Phase 1: Blindleistung Quadrant I+IV
153	Phase 1: Blindleistung Quadrant II+III
170	Phase 2: Blindleistung Quadrant I+IV+II+III
171	Phase 2: Blindleistung Quadrant I+II-III-IV
172	Phase 2: Blindleistung Quadrant I+IV
173	Phase 2: Blindleistung Quadrant II+III
190	Phase 3: Blindleistung Quadrant I+IV+II+III
191	Phase 3: Blindleistung Quadrant I+II-III-IV
192	Phase 3: Blindleistung Quadrant I+IV
193	Phase 3: Blindleistung Quadrant II+III

Teil D

Teil D der OBIS-Kennziffer kann Werte im Bereich zwischen 0 und 255 aufweisen. Die einzelnen Werte sind abhängig vom Wert der Teile A und C unterschiedlich belegt, werden aber an dieser Stelle nicht erläutert.

Teil E

Teil E der OBIS-Kennziffer kann Werte im Bereich zwischen 0 und 255 aufweisen. Im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool kommen für den Teil E für Elektrizitätsbezogene Objekte (Teil A = 1) vorwiegend die Werte entsprechend der Anzahl festgelegter Tarife vor (0 = Total aller Tarife, 1 = Tarif 1, 2 = Tarif 2 usw.). Für bestimmte Werte des Teils C gelten andere Werte, die jedoch an dieser Stelle nicht erläutert werden.

Teil F

Teil F der OBIS-Kennziffer kann Werte im Bereich zwischen 0 und 255 aufweisen. Im Landis+Gyr .MAP110 Service Tool wird Teil F nicht verwendet und ist deshalb stets auf 255 gesetzt.

11.2 Beispiele

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Auswahl von OBIS-Kennziffern und erklärt deren Bedeutung.

OBIS Code (dezimal)	OBIS Code (hex)	Beschreibung
	A B C D E F	
0-0:1.0.0	00 00 01 00 00 FF	Uhr
0-0:42.0.0	00 00 2A 00 00 FF	dlms Geräteidentifikation
0-0:96.1.0	00 00 60 01 00 FF	Identifikationsnummer 2.1
0-0:96.1.1	00 00 60 01 01 FF	Identifikationsnummer 2.2
0-0:96.2.0	00 00 60 02 00 FF	Anzahl Parametrierungen
0-0:96.2.1	00 00 60 02 01 FF	Zeitpunkt der letzten Parametrierung
0-0:96.2.2	00 00 60 02 02 FF	Aktivierungsdatum Schalttable
0-0:96.2.3	00 00 60 02 03 FF	Datum der letzten RCR Programm- änderung
0-0:96.240.0	00 00 60 F0 00 FF	EEPROM Identifikation
0-0:96.240.13	00 00 60 F0 0D FF	Hardware ID
0-0:96.3.1	00 00 60 03 01 FF	Zustand Steuereingänge Basiszähler
0-0:96.3.2	00 00 60 03 02 FF	Zustand Steuerausgänge Basiszähler
0-0:96.4.0	00 00 60 04 00 FF	Zustand interne Steuersignale
0-0:96.5.0	00 00 60 05 00 FF	Interner Betriebszustand
0-0:96.6.0	00 00 60 06 00 FF	Betriebszeit der Batterie
0-0:96.6.3	00 00 60 06 03 FF	Batteriespannung
0-0:96.7.0	00 00 60 07 00 FF	Spannungsausfallzähler L1..L3
0-0:96.7.1	00 00 60 07 01 FF	Spannungsausfallzähler L1
0-0:96.7.2	00 00 60 07 02 FF	Spannungsausfallzähler L1
0-0:96.7.3	00 00 60 07 03 FF	Spannungsausfallzähler L1
0-0:96.8.0	00 00 60 08 00 FF	Totale Betriebszeit
0-0:96.8.t	00 00 60 08 t FF	Betriebszeit (t = Tarifnummer)
0-0:96.90	00 00 60 5A FF FF	Konfigurations-ID
0-0:96.90.1	00 00 60 5A 01 FF	Physikalische IEC Geräteadresse
0-0:96.90.2	00 00 60 5A 02 FF	Physikalische HDLC Geräteadresse
1-0:96.2.7	00 00 60 02 07 FF	Aktivierungsdatum passive Schalttable
0-0:97.97.0	00 00 61 61 00 FF	Fehlerregister
0-0:98.1.0*126	00 00 62 01 00 7E	Vorwerte
0-0:240.1.0	00 00 F0 01 00 FF	Zählerfunktionen (z.B. Rückstellung ausführen, Eichmodus ein/aus, usw.)
0-1:96.2.5	00 01 60 02 05 FF	Zeitpunkt der letzten Kalibration
0-1:96.240.8	00 01 60 F0 08 FF	Hardware ID Basiszähler

OBIS Code (dezimal)	OBIS Code (hex)	Beschreibung
	A B C D E F	
0-1:96.3.1	00 01 60 03 01 FF	Zustand Steuereingänge Erweiterungs- karte
0-1:96.3.2	00 01 60 03 02 FF	Zustand Steuerausgänge Erweiterungs- karte
0-2:96.240.8	00 02 60 F0 08 FF	Hardware ID Erweiterungskarte
0-2:96.240.9	00 02 60 F0 09 FF	Referenz Hardware ID Erweiterungs- karte
1-0:0.0.1	01 00 00 00 00 FF	Identifikationsnummer 1.1
1-0:0.0.2	01 00 00 00 01 FF	Identifikationsnummer 1.2
1-0:0.0.3	01 00 00 00 02 FF	Identifikationsnummer 1.3
1-0:0.0.4	01 00 00 00 03 FF	Identifikationsnummer 1.4
1-0:0.1.0	01 00 00 01 00 FF	Rückstellzähler
1-0:0.1.2	01 00 00 01 02 FF	Zeitpunkt der letzten Rückstellung
1-0:0.2.0	01 00 00 02 00 FF	Firmware ID
1-0:0.2.1	01 00 00 02 01 FF	Parametrier ID
1-0:0.2.3	01 00 00 02 03 FF	Rundsteuerempfänger ID
1-0:0.2.4	01 00 00 02 04 FF	Schaltungsnummer
1-0:0.2.7	01 00 00 02 07 FF	ID passive Schalttabelle
1-0:0.9.5	01 00 00 09 05 FF	Wochentag
1-0:96.99.8	01 00 60 69 08 FF	Standarddatensatzidentifikation
1-0:99.1.0	01 00 63 01 00 FF	Lastprofil
1-0:99.98.0	01 00 63 62 00 FF	Ereignisspeicher
1-1:0.3.0	01 01 00 03 00 FF	Zählerkonstante Wirkenergie
1-1:0.3.1	01 01 00 03 01 FF	Zählerkonstante Blindenergie
1-1:0.4.0	01 01 00 04 00 FF	Ablesefaktor Leistung
1-1:0.4.1	01 01 00 04 01 FF	Ablesefaktor Energie
1-1:0.4.2	01 01 00 04 02 FF	Übersetzungsverhältnis Stromwandler
1-1:0.4.3	01 01 00 04 03 FF	Übersetzungsverhältnis Spannungswandler
1-1:13.0.0	01 01 0D 00 00 FF	Mittlerer Leistungsfaktor über Ver- rechnungsperiode
1-1:13.3.n	01 01 0D 03 n FF	Minimaler Leistungsfaktor (n = Nummer)
1-1:13.31.n	01 01 0D 23 n FF	Schwelle Leistungsfaktormessung (n = Nummer)
1-1:13.35.n	01 01 0D 23 n FF	Überwachungsschwelle Leistungsfaktor (n = Nummer)
1-1:13.5.0	01 01 0D 00 00 FF	Mittlerer Leistungsfaktor über letzte Messperiode
1-1:13.7.0	01 01 0D 07 00 FF	Gesamter Leistungsfaktor

OBIS Code (dezimal)	OBIS Code (hex)	Beschreibung
	A B C D E F	
1-1:14.7.0	01 01 0E 07 00 FF	Frequenz
1-1:31.7.0	01 01 1F 07 00 FF	Strom L1
1-1:31.35.0	01 01 1F 23 00 FF	Überstromschwelle L1
1-1:32.7.0	01 01 20 07 00 FF	Spannung L1
1-1:32.31.0	01 01 20 1F 00 FF	Unterspannungsschwelle L1
1-1:32.35.0	01 01 20 23 00 FF	Überspannungsschwelle L1
1-1:33.7.0	01 01 21 07 00 FF	Leistungsfaktor L1
1-1:51.7.0	01 01 33 07 00 FF	Strom L2
1-1:51.35.0	01 01 33 23 00 FF	Überstromschwelle L2
1-1:52.7.0	01 01 34 07 00 FF	Spannung L2
1-1:52.31.0	01 01 34 1F 00 FF	Unterspannungsschwelle L2
1-1:52.35.0	01 01 34 23 00 FF	Überspannungsschwelle L2
1-1:53.7.0	01 01 35 07 00 FF	Leistungsfaktor L2
1-1:71.7.0	01 01 47 07 00 FF	Strom L3
1-1:71.35.0	01 01 47 23 00 FF	Überstromschwelle L3
1-1:72.7.0	01 01 48 07 00 FF	Spannung L3
1-1:72.31.0	01 01 48 1F 00 FF	Unterspannungsschwelle L3
1-1:72.35.0	01 01 48 23 00 FF	Überspannungsschwelle L3
1-1:73.7.0	01 01 49 07 00 FF	Leistungsfaktor L3
1-1:81.7.0	01 01 51 07 00 FF	Winkel U(L1) zu U(L1)
1-1:81.7.1	01 01 51 07 01 FF	Winkel U(L2) zu U(L1)
1-1:81.7.2	01 01 51 07 02 FF	Winkel U(L3) zu U(L1)
1-1:81.7.3	01 01 51 07 04 FF	Winkel I(L1) zu U(L1)
1-1:81.7.4	01 01 51 07 05 FF	Winkel I(L2) zu U(L1)
1-1:81.7.5	01 01 51 07 06 FF	Winkel I(L3) zu U(L1)
1-1:91.7.0	01 01 5B 07 00 FF	Nullleiterstrom
1-1:91.35.0	01 01 5B 23 00 FF	Überstromschwelle Nullleiter
1-1:m.2.0	01 01 m 02 00 FF	Kumuliertes Leistungsmaximum (m = Messgrösse)
1-1:m.4.0	01 01 m 04 00 FF	Aktueller Leistungsmittelwert (m = Messgrösse)
1-1:m.6.t	01 01 m 06 t FF	Leistungsmaximumregister (m = Messgrösse, t = Tarifnummer)
1-1:m.8.0	01 01 m 08 00 FF	Energietotalregister (m = Messgrösse)
1-1:m.8.t	01 01 m 08 t FF	Energierregister (Standwert) (m = Messgrösse, t = Tarifnummer)
1-1:m.9.t	01 01 m 09 t FF	Energierregister (Vorschub über Ver- rechnungsperiode) (m = Messgrösse, t = Tarifnummer)

OBIS Code (dezimal)	OBIS Code (hex)	Beschreibung
	A B C D E F	
1-1:m.29.t	01 01 m 1D t FF	Energierregister (Vorschub über Lizenzierperiode) (m = Messgrösse, t = Tarifnummer)
1-1:m.35.n	01 01 m 23 n FF	Leistungsüberwachungsschwelle (m = Messgrösse, n = Nummer)
1-2:82.8.0	01 02 52 08 00 FF	S0 Eingangsimpulszähler 1
1-3:82.8.0	01 03 52 08 00 FF	S0 Eingangsimpulszähler 2
a-2:m.8.0	a 02 m 08 00 FF	Externer Pulseingang 1 (a = Medium, m = Messgrösse)
a-3:m.8.0	a 03 m 08 00 FF	Externer Pulseingang 2 (a = Medium, m = Messgrösse)

12 Abkürzungsverzeichnis

Dieses Kapitel erklärt alle in diesem Benutzerhandbuch oder in Fenstern der Applikation Landis+Gyr .MAP110 verwendeten Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge.

Abkürzung	Bezeichnung Beschreibung
dlms	Distribution Line Message Specification Ursprünglich als Teil der Anwendungsschicht des Protokollstapels für Trägersystem-Verteillinien (IEC 61334-4-41, 1996) festgelegtes Meldungssystem. Seine Vielseitigkeit und Unabhängigkeit vom aktuellen Kommunikationskanal liess dlms zur bevorzugten Wahl der Zählerhersteller-Industrie für Zähleranwendungen (Device Language Message Specification) werden.
EDIS	Energy Data Identification System Kennziffernsystem für die eindeutige Identifikation von Energiedaten nach DIN 43863-3:1997.
GSM	Global System for Mobile communications Drahtloses Kommunikationsnetzwerk für Daten und Sprachübertragung.
HDLC	High Level Data Link Control Von COSEM (IEC 62056-46) benutztes Kommunikationsprotokoll, welches die "Data Link" Ebene spezifiziert. Der HDLC Standard ist ISO/IEC 13239, 2000 (zweite Ausgabe). Einige ältere COSEM-Implementationen basieren auf der ersten Ausgabe (1996) des Standards.
IEC	International Electrotechnical Commission IEC 62056-21 ist der Standard "Elektrizitätszähler - Datenaustausch für Zählerablesung, Tarif- und Laststeuerung - Teil 21: Direkter lokaler Datenaustausch". Dies ist die dritte Ausgabe des früher sehr bekannten Standards IEC 61107 (IEC 1107).
.MAP	Meter Application Product Von Landis+Gyr entwickelte und vertriebene Linie von Anwendungsprogrammen im Zählerumfeld. Umfasst unter anderem das Landis+Gyr .MAP110 Service Tool und den Landis+Gyr .MAP120 Parameter Editor.
OBIS	Object Identification System Kennziffernsystem für die eindeutige Identifikation von dlms Objekten.
PSTN	Public Switched Telephone Network Das öffentliche Telefonnetz kann für die Datenübertragungen verwendet werden. Zu diesem Zweck muss ein Modem (Modulator/Demodulator) zwischen Computer und Telefonnetz sowie zwischen das Telefonnetz und den entfernten Geräten eingefügt werden.
VDEW	Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke VDEW ist der Spitzenverband der deutschen Elektrizitätswirtschaft. Er bündelt und vertritt die Interessen seiner Mitglieder und ist Berater und Vordenker in Energiefragen (siehe auch www.strom.de).

13 Index

.MAP	134	Export von MAP100-Dateien	112
Abkürzungsverzeichnis	134	Farbe für inaktive Befehle einstellen	106
Adressbuch importieren	67	Festlegen	
Adressdaten	63	Schlüsselmanagementsystem	114
Adressen-Symbolleiste	22	Firmware aktualisieren	95
Aktualisierungen	10	Funktionen des .MAP110	8
Aktuelle Programmversion	120	Gerät	33
Ändern		Geräteadressierung	73
Einstellungen Kommunikationseinheit	89	Gerätedaten	47
Primärdatenanpassung	92	Geräte-Symbolleiste	22
Schalttabellen	90	GSM Installationsunterstützung	101
SMS-Einstellungen	88	HDLC	134
Sprache der Benutzeroberfläche	105	Hilfsfunktionen	105
Anwendung der Zugriffsebenen	124	IEC	45, 134
Anwendungs-Symbolleiste	21	Import Adressbuch	67
Anzeige nicht verfügbarer Befehle im		Installation	10
Befehlsbaum	26	IP-Adresse wählen	22
Ausführbefehle	93	IP-Adressen festlegen	65
Firmware aktualisieren	95	Kalenderbasis wählen	107
Test SMS versenden	94	Kommandoaufzeichnungsfenster	28
Auswertungsfenster	31	Inhalt bearbeiten	28
Baumdarstellung	24	Inhalt löschen	28
Bauelemente	24	Kommunikationsaufnahme mit Geräten	74
Befehle	80	Kommunikationsaufzeichnungsfenster	29
Befehlsausführung	25	Inhalt löschen	30
Befehlsbaum	23	Kommunikationsbeispiele	75
Befehlsbaum-Symbolleiste	24	Kommunikationseingänge setzen	87
Befehlsbestätigung aktivieren	111	Kommunikationseinstellungen	32, 34
Beispiele von OBIS-Kennziffern	130	Kommunikationskanal	32
Benutzergruppen	9	Kommunikationskanaldaten	36
Benutzeroberfläche	20	Kommunikationskanäle	8
Bildschirmbereiche	20	Kommunikationskanal-Symbolleiste	22
Bitzuordnung im Profilstatuswort	84	Kommunikationslösungen	79
Command execution	25	Kommunikationsprotokolle	9
Darstellungskonventionen	4	Kopieren	
Diagnosebefehle	100	Kommandoaufzeichnungen	28
Direktverbindung	32	Kommunikationsaufzeichnungen	30
dlms	134	Resultatfenster	104
dlms Anwendungsschicht	43	Vektordiagramme	101
dlms Verbindungsschicht	42	Laden von Schalttabellen	91
Drucken		Lesebefehle	80
Resultatfenster	103	einfache	80
Vektordiagramm	101	erweiterte	81
EDIS	134	für Notauslesung	85
Editionen	9	für Profile	82
Einfache Lesebefehle	80	Lesekopf	32
Einsatzgebiete von MAP Tools	8	Lizenz ändern	15
Ereignistypen	84	Lizenzdaten	14
Erste Schritte	16	Lizenzierungskonzept	13
Erstinstallation	10	Lizenzschlüssel	14
Erweiterte Lesebefehle	81	Löschen	
Export des Resultatfensterinhalts	27	Tabelle der Spannungseinbrüche	104

Mehrfachverbindung	76	Sicherheitssystem	104, 123
Meldungssicherheit	124	Spannungseinbrüche	102
Menüleiste	21	Speichern	
Modemverbindung	33, 77	Kommandoaufzeichnungen	27, 28, 103
Netzwerkverbindung	33, 78, 79	Kommunikationsaufzeichnungen	30
über ein LAN	78, 79	Resultatfenster	27, 100, 103
Notauslesung	85	TOU	91
OBIS-Kennziffern	127	Speicherort für Kommunikationseinstellungen	
Objekt-Identifikations-System OBIS	127	definieren	108
Offline-Schlüsselimport	55	Speicherrichtlinie definieren	109
Öffnen		Sprache	10, 105
Kommunikationsaufzeichnungen	30	Statusleiste	31
Online-Hilfe	118	Symbolleisten	21
Online-Schlüsselimport	58	Systemvoraussetzungen	10
Ordner-Handhabung	25	Tabelle der Spannungseinbrüche	102
Passwörter	123	Telefonnummer wählen	22
Physikalische Geräteadresse	73	Telefonnummern festlegen	63
Problemlösung	122	Test SMS versenden	94
Profilstatuswort	84	Übertragungsschicht	39
Programmversion	120	Unerlaubter Datenzugriff	123
PSTN	134	Unterstützte Geräte	9
ReadMe-Datei	119	Unterstützung bei Problemen	122
Resultatfenster	27	VDEW	134
Schlüssel	123	Vektordiagramm	100
Schlüssel importieren	55	Verknüpfungen	69
Schlüsselmanagementsystem	114	Versionshinweise	119
Schreibbefehle	86	Verzögerungszeiten einstellen	110
Einstellungen von Kommunikationseinheiten		Vorausgesetzte Kenntnisse für dieses	
ändern	89	Benutzerhandbuch	4
Kommunikationseingänge setzen	87	Weitere Dokumente	79
Primärdatenanpassung	92	Zielgruppe dieses Benutzerhandbuchs	4
Schalttabellen bearbeiten	90	Zugriffsauthentifizierung	123
SMS-Einstellungen ändern	88	Zugriffsebene	33
Serielle Verbindung	32, 75, 76	Zugriffsebenen	124
Sicherheitsattribute	123	Zugriffsebene-Symbolleiste	21
Sicherheitsschalter	123	Zweck dieses Benutzerhandbuchs	4

Kontakt:

Landis+Gyr AG

Theilerstrasse 1

CH-6301 Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 935 6000

www.landisgyr.com

Landis
| Gyr+
manage energy better